


Vorausgegangene Arbeit:
Motorhaube öffnen, senkrecht stellen (01-0080).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten 20-4950

A. Typ 129

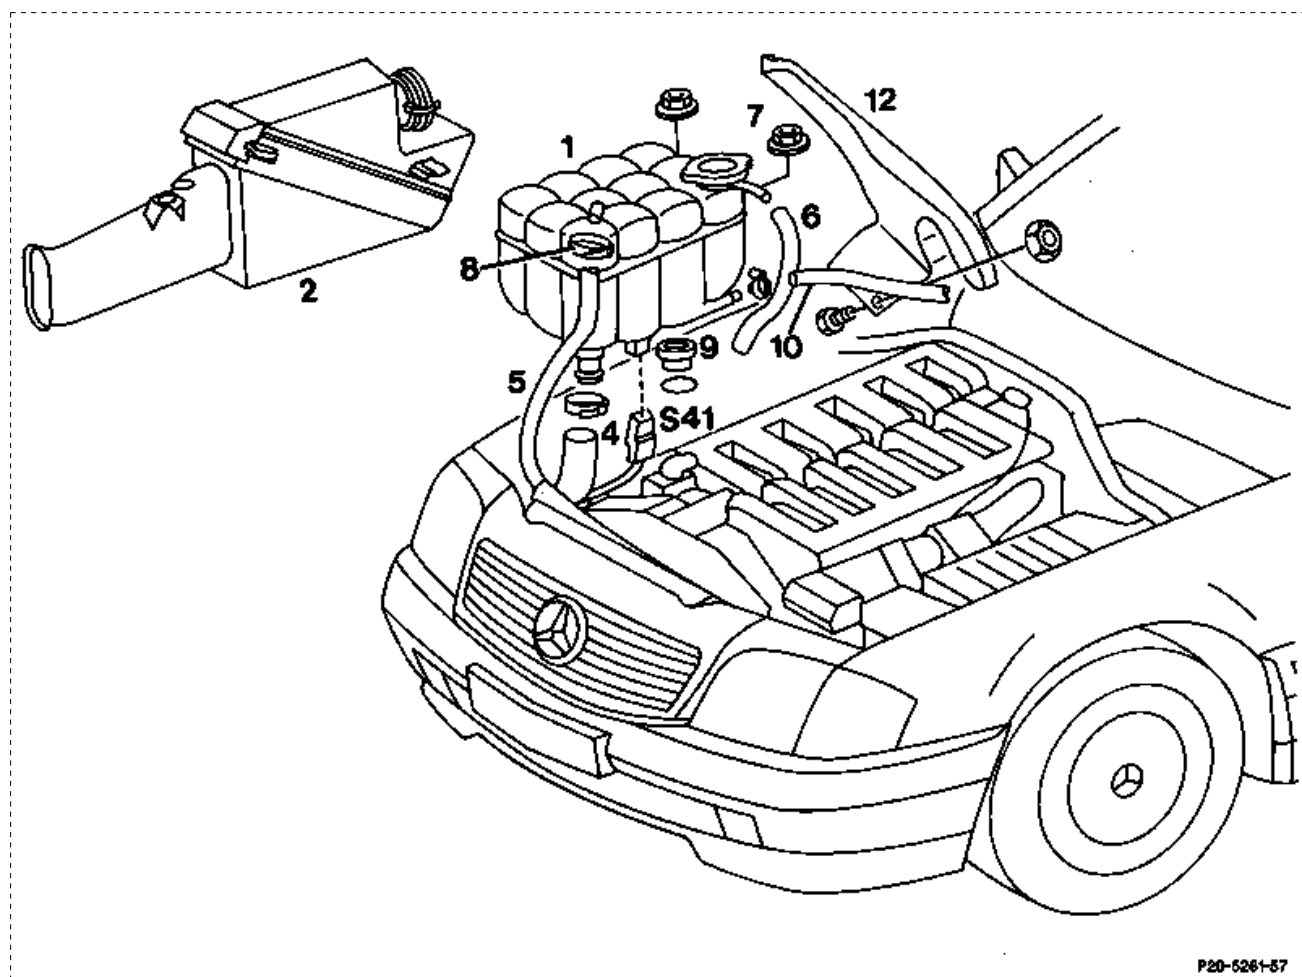

P20-5261-57


Verschlußdeckel von Ausgleichbehälter (1)	öffnen (Druck ablassen).
Kühlmittel	ablassen (bis Ausgleichbehälter entleert ist) einfüllen (20-0100).
Luftfilter (2) rechts	aus-, einbauen (09 -0015).
Abdeckung (12)	aus-, einbauen.
Stecker der Steckverbindung (S41) Kühlmittel- standanzeige	abziehen, aufstecken.
Kühlmittelschläuche (4), (5), (10)	ab-, anmontieren.
Kühlmittelschlauch (6) zu Überlaufbehälter	abziehen, montieren.
Muttern (7)	ab-, anschrauben.
Ausgleichbehälter (1)	aus-, einbauen.



Gummilager (9) des Ausgleichbehälters (1) beachten.

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten 20-4950

B. Typ 140

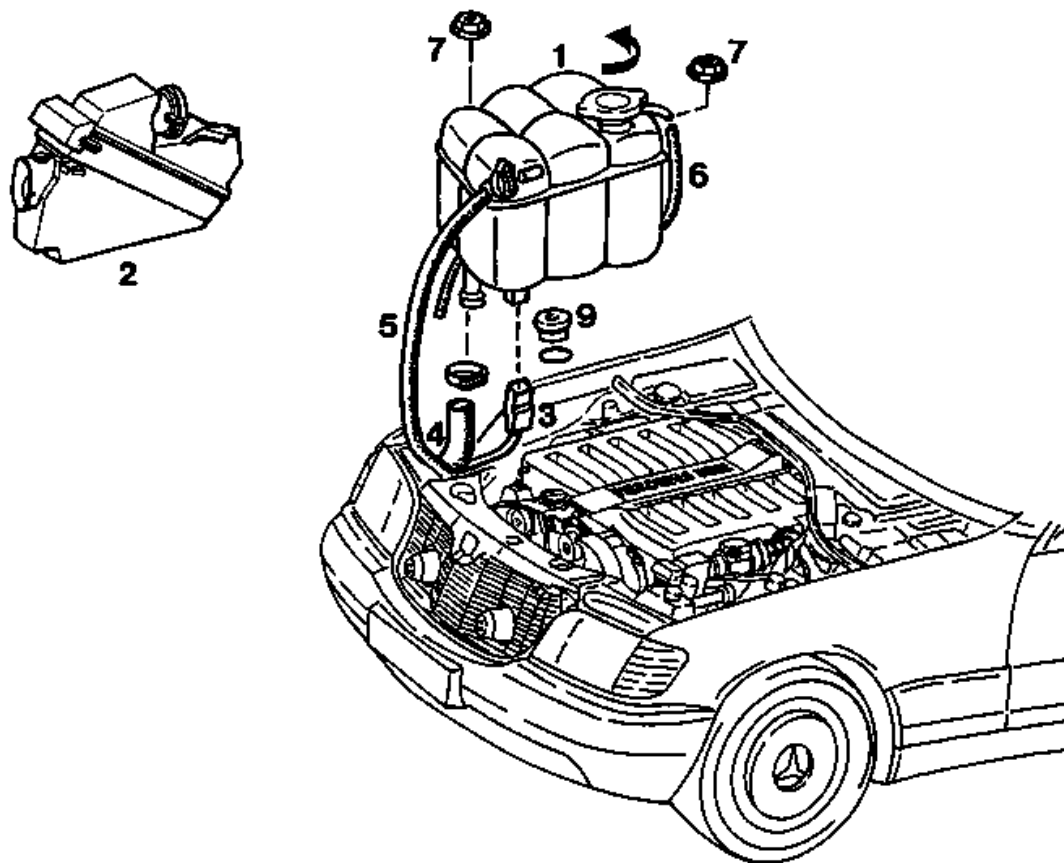

P20-3040-87

- | | | |
|---|-------|---|
| Verschlußdeckel von Ausgleichbehälter (1) | _____ | öffnen (Druck ablassen). |
| Kühlmittel am Kühler | _____ | ablassen (bis Ausgleichbehälter entleert ist) |
| | | einfüllen (20-0100). |
| Abdeckung über rechten Radlauf | _____ | abclipsen, abnehmen, montieren. |
| Luftfilter (2) rechts | _____ | aus-, einbauen (09 -0015). |
| Stecker (3) von Schalter Kühlmittelstandanzeige | _____ | abziehen, aufstecken. |
| Kühlmittelschläuche (4, 5, 6) | _____ | ab-, anmontieren. |
| Muttern (7) | _____ | ab-, anschrauben. |
| Ausgleichbehälter (1) | _____ | aus-, einbauen. |



Gummilager (9) des Ausgleichbehälters (1) _____ beachten.