

Getriebe

Schaltzwischenhebel

Schaltstangen


Fixierbolzen

Schaltung

in Leerlaufstellung bringen und Schaltstangen
an der Mittelschaltung aushängen.
mit Fixierbolzen fixieren.
auf Länge einstellen (Ziffer 3).
aus den Schaltzwischenhebeln herausnehmen.
bei laufendem Motor auf Funktion überprüfen.

Werkzeug zur Selbstanfertigung


Fixierbolzen

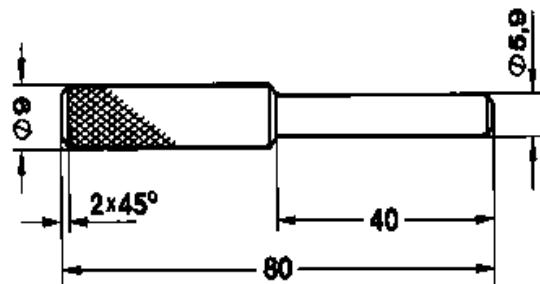


P26-0190-13

Einstellen


1 Getriebe in Leerlaufstellung bringen, dann Schaltstangen an den Schaltzwischenhebeln der Mittelschaltung nach Entfernen der Klipsicherung (37) aushängen.

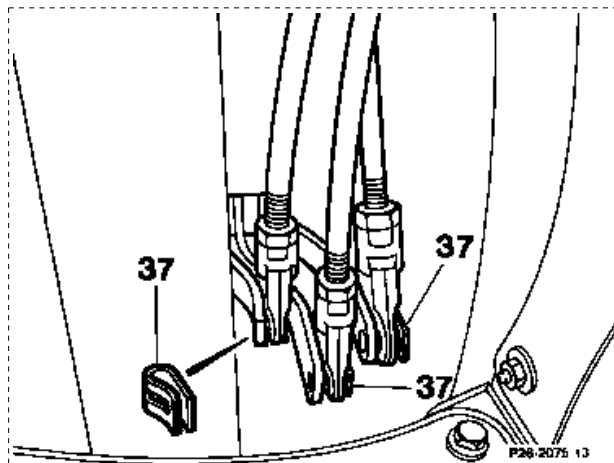

2 Die drei Schaltzwischenhebel einzeln in folgender Reihenfolge: Rückwärts - 1. Gang, 2./3. Gang und 4./5. Gang durch Einschieben des Fixierbolzens in die dafür vorgesehenen Bohrungen fixieren.

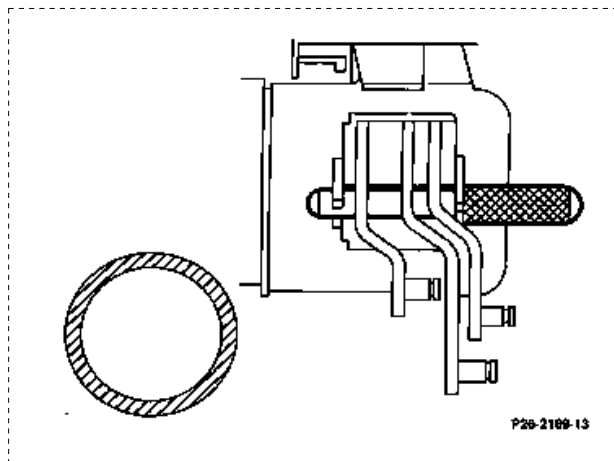


3 Kontermuttern (Pfeile) lösen und Schaltstangen jeweils auf Länge einstellen.

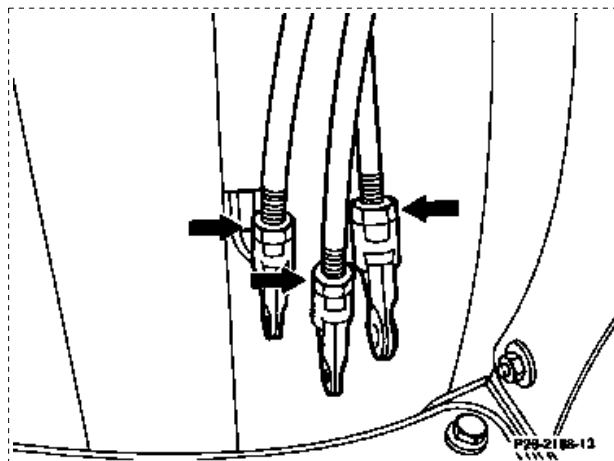

Einbauhinweis

Die Stangenköpfe ohne Spannung auf die Bolzen der Schaltzwischenhebel drücken und mit den Klips-Sicherungen (37) sichern. Die Schalthebel am Getriebe dürfen sich hierbei nicht aus ihrer Mittelstellung bewegen.

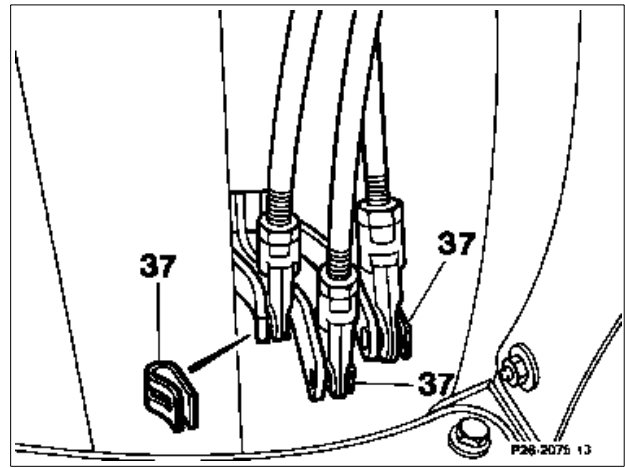

4 Fixierbolzen aus den Schaltzwischenhebeln herausnehmen.

5 Schaltung bei laufendem Motor auf Funktion prüfen.