


27-130 Startsperrschalter aus-, einbauen und einstellen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.
Standardtexte und Richtzeiten:
27-1280

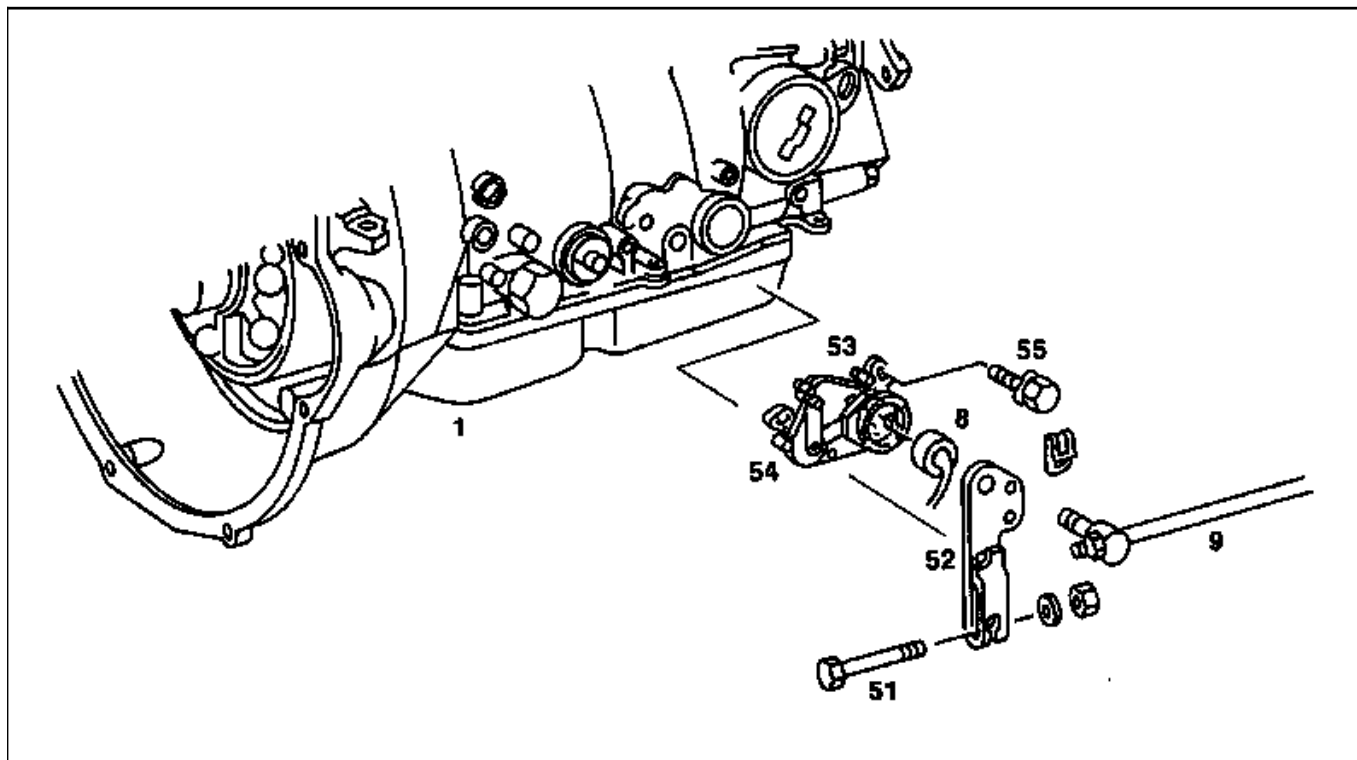


P27-5315-55

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Stecker Startsperrschalter (8)..... | Verriegelung nach oben drehen und mit zwei Schraubendrehern vorsichtig abdrücken (Ziffer 1, 2). |
| Schaltstange (9)..... | nach Abnehmen der Klips-Sicherung aushängen (Ziffer 3). |
| Bereichswählhebel (52)..... | nach Abschrauben der Sechskantschraube (51) abnehmen. Beim Einbau auf Eingriff des Mitnehmers (54) in den Bereichswählhebel achten (Ziffer 4). |
| Startsperrschalter (53)..... | zum Ausbau Sechskantschrauben (55) abschrauben. Beim Einbau 4 mm Dorn durch Mitnehmer (54) und Fixierbohrung im Schaltgehäuse einstecken und Startsperrschalter fixieren (Ziffer 5). |

Aus-, Einbauen

- 1 Verriegelung für Stecker
Startsperrschalter (8) lösen, dazu weißen
Kunststoffring (Pfeil) nach oben in
Pfeilrichtung drehen.
- 2 Stecker mit zwei Schraubendreher an
dem Kabelabgang und an der Lasche
vorsichtig abdrücken.
- 3 Schaltstange (9) nach Abnehmen der
Klips-Sicherung aushängen.

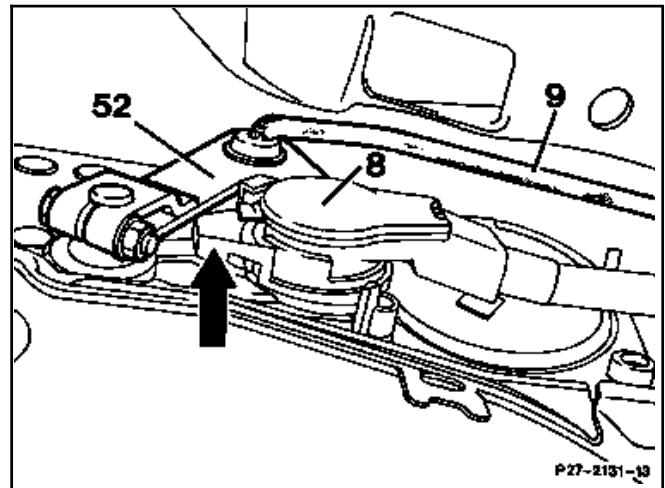


P27-2131-13

- 4 Sechskantschraube (51) abschrauben und
Bereichswählhebel (52) abziehen.


Einbauhinweis

Bereichswählhebel so aufsetzen, daß der
Mitnehmer (54) in den Hebel eingreift.

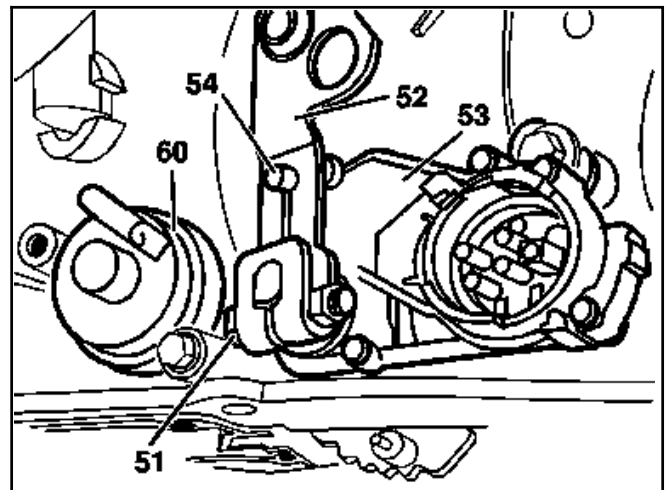

P27-5337-13

- 5 Beide Sechskantschrauben (55)
herausdrehen und Startsperrschalter (53)
abnehmen.

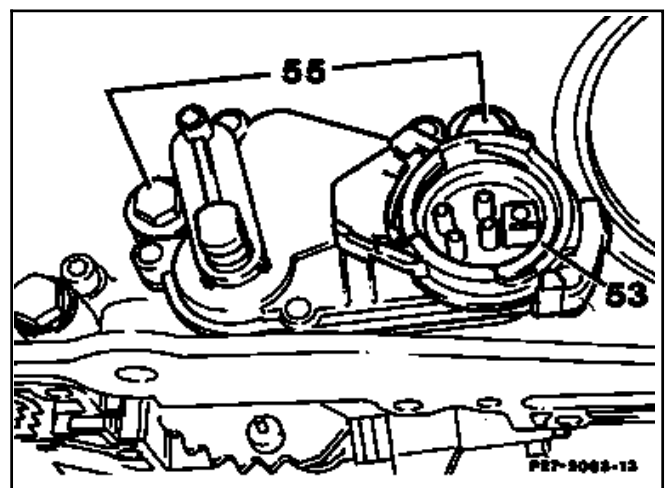


P27-2093-13

Einbauhinweis

Bereichswählhebel (52) in Position "N" stellen.

4 mm Splint oder Bohrer durch den Mitnehmer (54) in die Fixierbohrung im Schaltergehäuse einsetzen, danach Sechskantschrauben (55) anziehen. Fixierstift (Pfeil) herausziehen.

6 In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

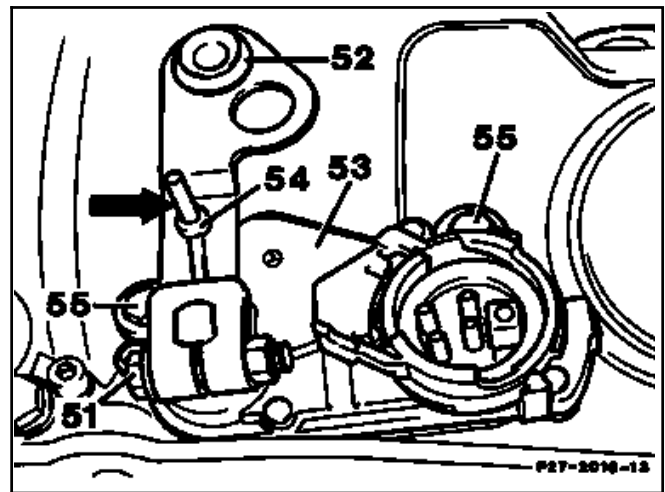

P27-2016-13