

## Getriebe rutscht bei der 3-4 Schaltung durch


## Tauschgetriebe

Ursache/Abhilfe:

1. Tauschgetriebe können mit einem falschen grossen Zwischenblech aufgebaut sein.
2. Schaltschiebergehäuse ausbauen und prüfen, ob im grossen Zwischenblech zwei Bohrungen (Pfeil) vorhanden sind. Sind die Bohrungen vorhanden, dann das grosse Zwischenblech tauschen.

(ZB Teil-Nr. 124 270 0005/05)

Ist ein Zwischenblech ohne die zwei Bohrungen eingebaut, liegt die Ursache an der Kupplung K2, d.h. Außenlamellenträger K2 komplett tauschen.

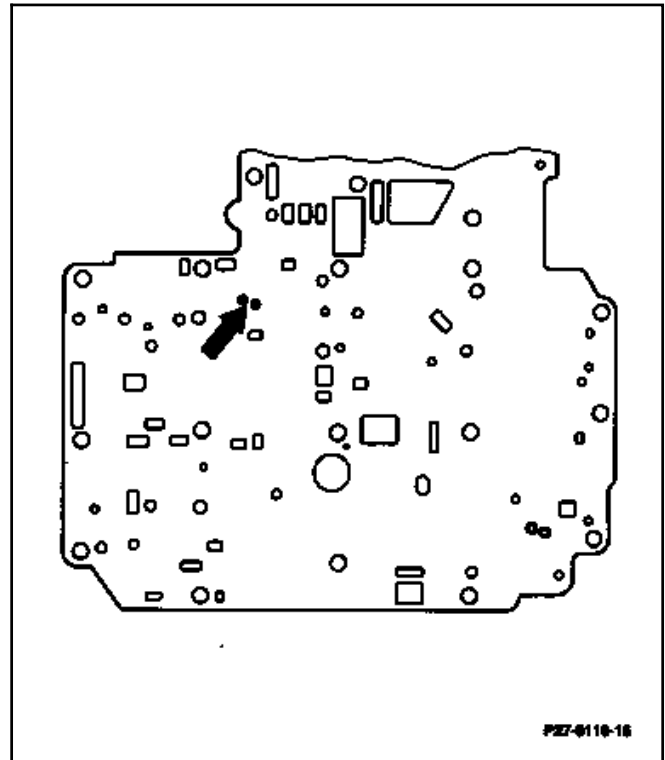

P27-0119-15