


A. Typen 124, 129, 140, 201, 202

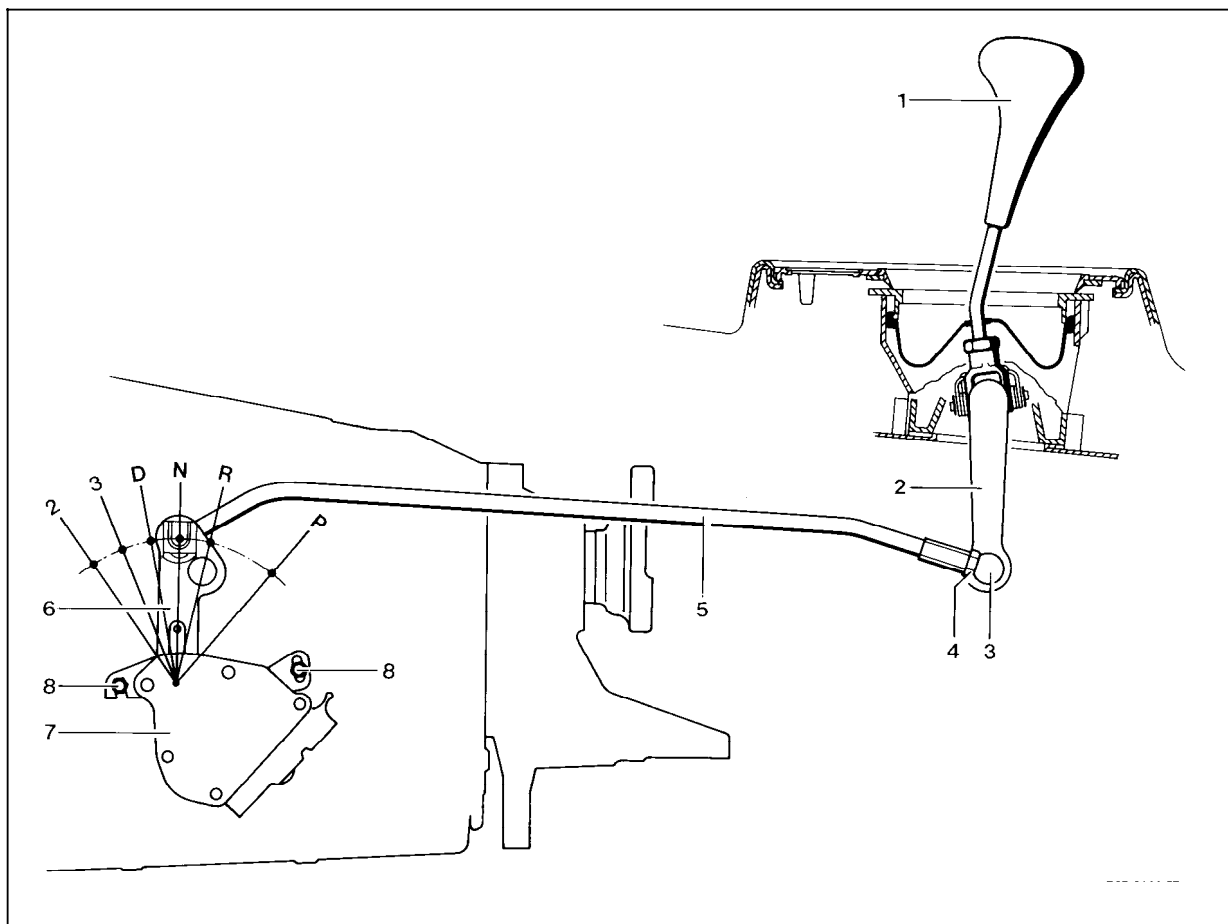

P27-0144-57

Hinweis

Fahrzeug auf einer ebenen Fläche abstellen.
am Wählhebel (2) aushängen.

in Position „N“ stellen.

lösen.

in der Länge so einstellen, daß zwischen dem Wählhebel (1) und dem „N“-Anschlag an der Kulissenplatte ca. 1 mm Spiel vorhanden ist.

einhängen.

festziehen.

Schaltstange (5)
Bereichswählhebel (6)
Kronenmutter (4)
Schaltstange (5)

Schaltstange (5)
Kronenmutter (4)