


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
30-3022.

A. Typ 107

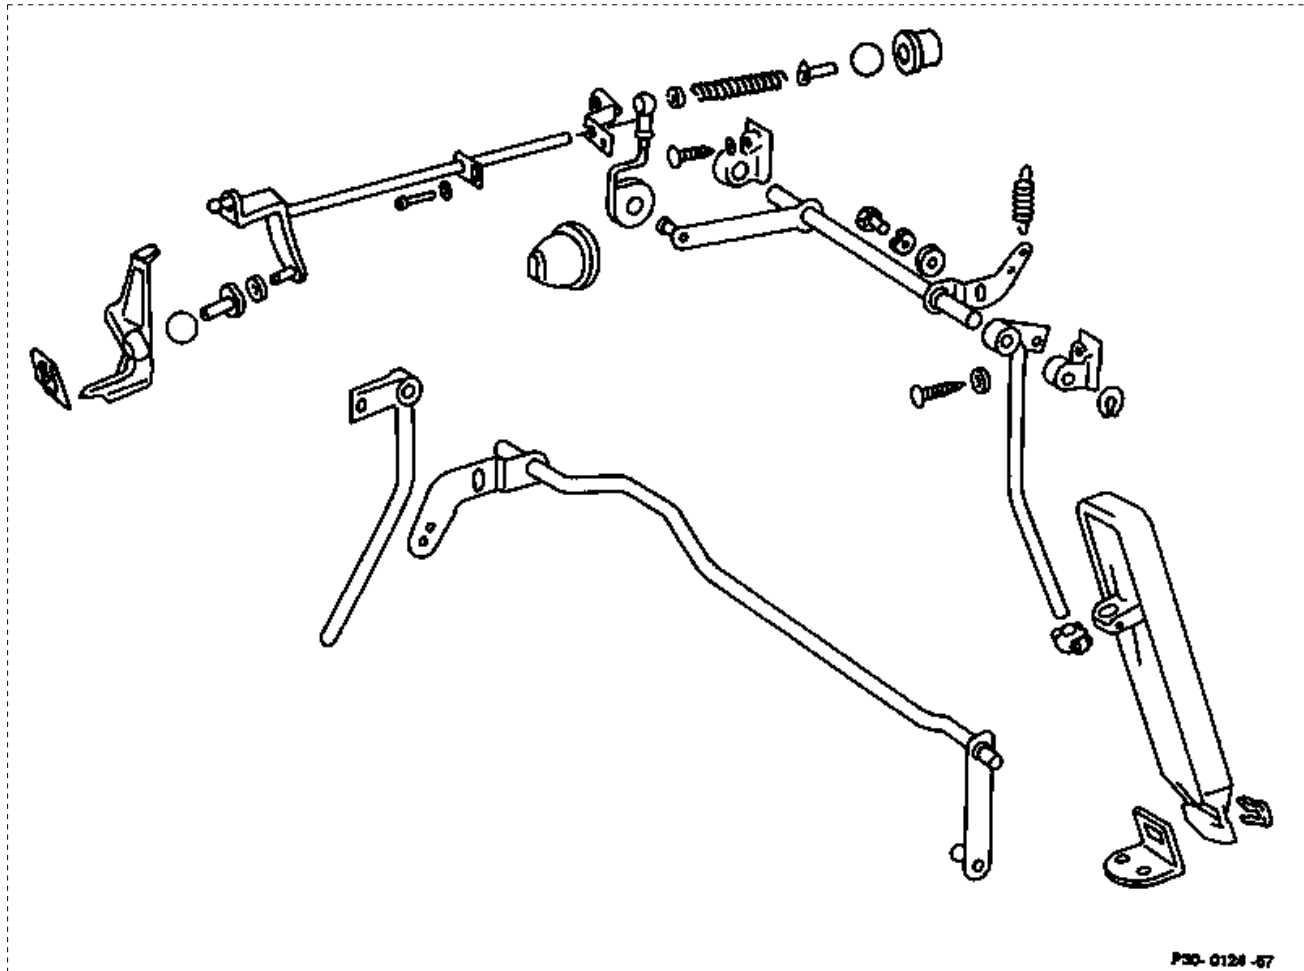


P30-0124-57


Fahrgestell-Regulierwelle

aus-, einbauen (30-0320).

B. Typ 124, 129, 201

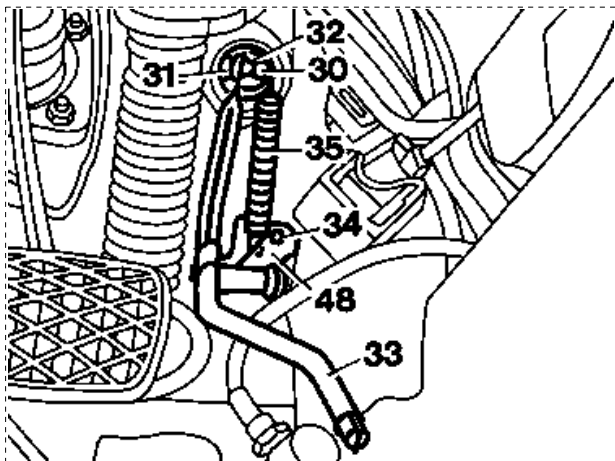

Fahrpedal

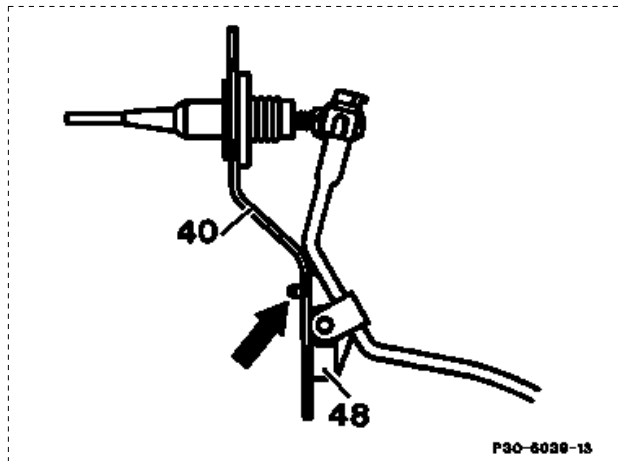

P30-6039-13

aus-, einbauen (30-1321).

Fußraumverkleidung
 Rückzugfeder (35)
 Bowdenzug (30)

aus-, einbauen.
 aus-, einhängen.
 vom Fahrfußhebel (33) abziehen, aufstecken.

Schrauben (34)
 Stirnwandlager (48)

Typ 201
 Sicherungsring abziehen, aufstecken.
 mit Beilagscheiben heraus-, hineindrehen.
 zusammen mit dem Fahrfußhebel (33) von der
 Stirnwand (40) abnehmen, ansetzen.

Stirnwandlager (48)


Einbauhinweis
 Typen 124, 129
 Die Nase (Pfeil) des Stirnwandlagers (48) muß
 in die Bohrung an der Stirnwand einrasten.
 vom Fahrfußhebel (33) abziehen, aufstecken.
 Dazu Sicherungsring und Paßscheibe
 abziehen, aufstecken.

Reguliergestänge

Hinweis
 Die Lagerstellen sowie die Kugelpfannen der
 Regulierung sind mit Korrosionsschutzfett
 000 989 87 51 10 einzufetten.
 einstellen (30-1010).

Hinweis
 Typ 124, 201
 Verbesserung der Dosier- und Einstellbarkeit
 durch Umstellung des Fahrfußhebels
 (Verlängerung), Lagerung und verstellbaren
 Vollgasanschlag mit Pedalwegvergrößerung um
 3° in Richtung Vollgas.


33a Fahrfußhebel Typ 124
 33b Fahrfußhebel Typ 201
 36 Vollgasanschlag

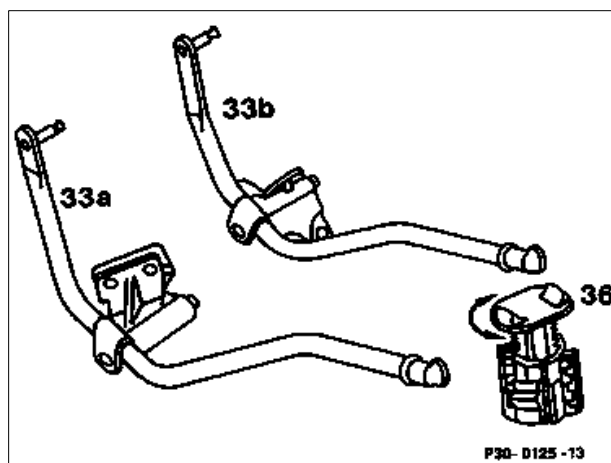

Serieneinsatz: 11/88

Typ	Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. A	Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. F
124.026/030/050/090 124.226/230/290	907 056	096 908
201.029	473 115	576 183

C. Typ 126

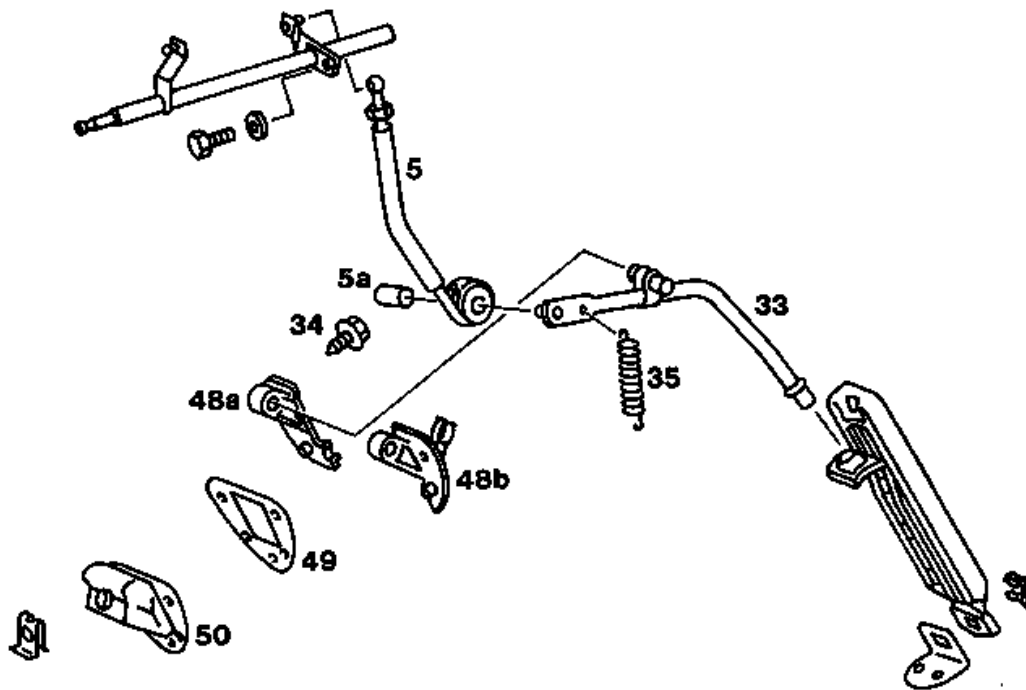

P30-0128-66

Fahrpedal

Fußraumverkleidung

Rückzugfeder (35)

Druckstange (5)

Elektrische Leitungen

Schrauben (34)

Stirnwandlagerhälften (48a, 48b)

Stirnwandlagerhälften (48a, 48b)

Beilage (49), Manschette (50)

aus-, einbauen (30-1321).

aus-, einbauen.

aus-, einhängen.

vom Fahrfußhebel (33) abziehen, aufstecken.

Buchse (5a) auf Verschleiß prüfen, erneuern.

aus den Halterungen der Stirnwandlagerhälften (48a, 48b) herausnehmen, einsetzen.

heraus-, hineindrehen.

zusammen mit dem Fahrfußhebel (33) von der Stirnwand abnehmen, ansetzen

vom Fahrfußhebel (33) abziehen, aufstecken.

von der Stirnwand abnehmen, einbauen.

Hinweis

Teile auf Verschleiß prüfen, ggf. tauschen.

Die Lagerstellen sowie die Kugelpfannen der

Regulierung sind mit Korrosionsschutzfett

000 989 87 51 10 einzufetten.

Reguliergestänge

einstellen (30-1010).