

Vorausgegangene Arbeiten:


Fahrpedal aus-, einbauen (30-1321).

Luftfilter aus-, einbauen (09-1051).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

30-3402.

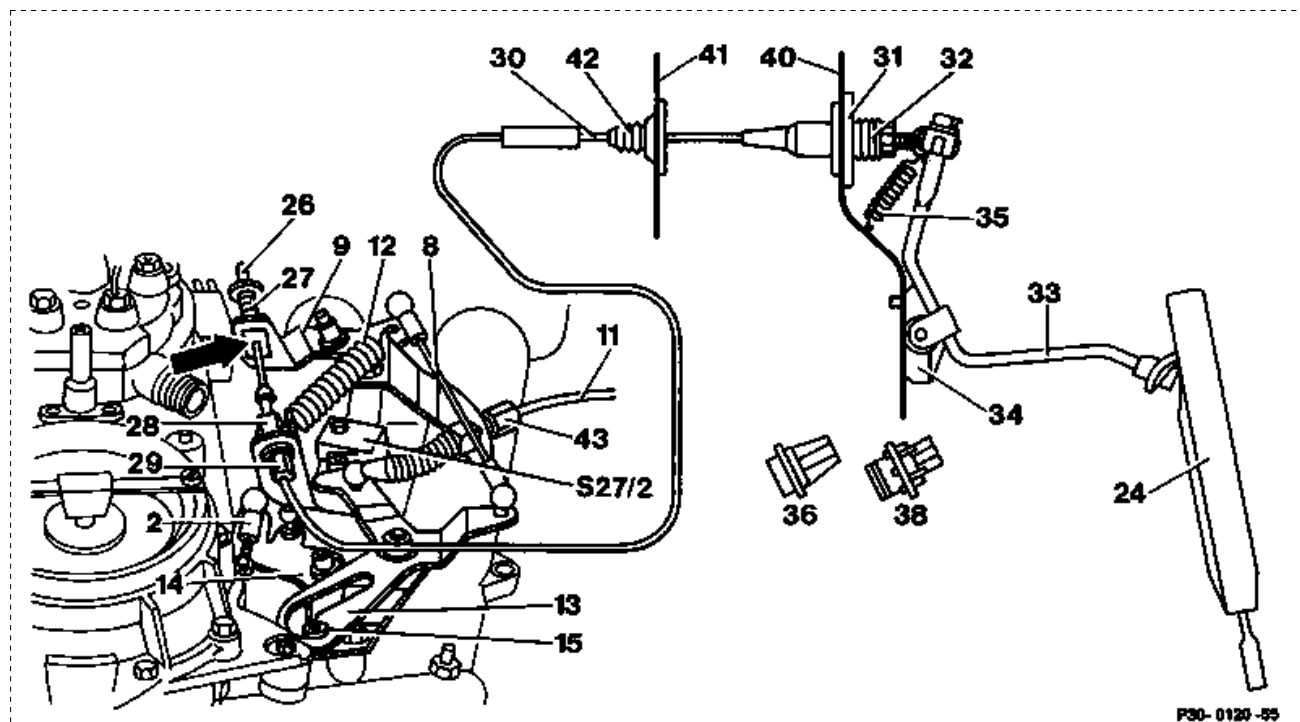

Dargestellt am Typ 124

Fußraumverkleidung

Rückzugfeder (35)

Rückzugfeder (12)

Führungsstück (Pfeil)

aus-, einbauen.

aus-, einhängen.

aus-, einhängen.

aus-, einbauen.

Hinweis

Kunststoffkugel zuerst nach vorne drücken.

Beim Einbau darauf achten, daß die

Kunststoffkugel im Führungsstück einrastet.

durch den Schlitz herausnehmen, einsetzen.

aus-, einbauen.

herausnehmen, einsetzen.

abziehen, aufstecken.

Bowdenzug (30)

Kunststoffclip (28)

Bowdenzug (30)

Unterdruckleitungen

Bowdenzug (30)

vom Fahrgastraum in Richtung Motorraum  
durch die Stirnwand (40) drücken, einsetzen.

Hinweis

Gummitülle (31) nicht herausdrücken.

Bowdenzug (30)

aus der Motorraumwand (41) herausnehmen,  
einsetzen.

Hinweis

Die Lagerstellen und die Kugelpfannen der  
Regulierung sowie der Bowdenzug zwischen  
Endstück und Führungsstück sind mit  
Korrosionsschutzfett 000 989 87 51 10  
einzufetten.

Reguliergestänge

einstellen ([30-1010](#)).

Hinweis

Typ 124 und 201 ab 01/93  
Bowdenzug mit Doppelspirale (Typ 124  
gekürzte Seillänge).