


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
30-0012

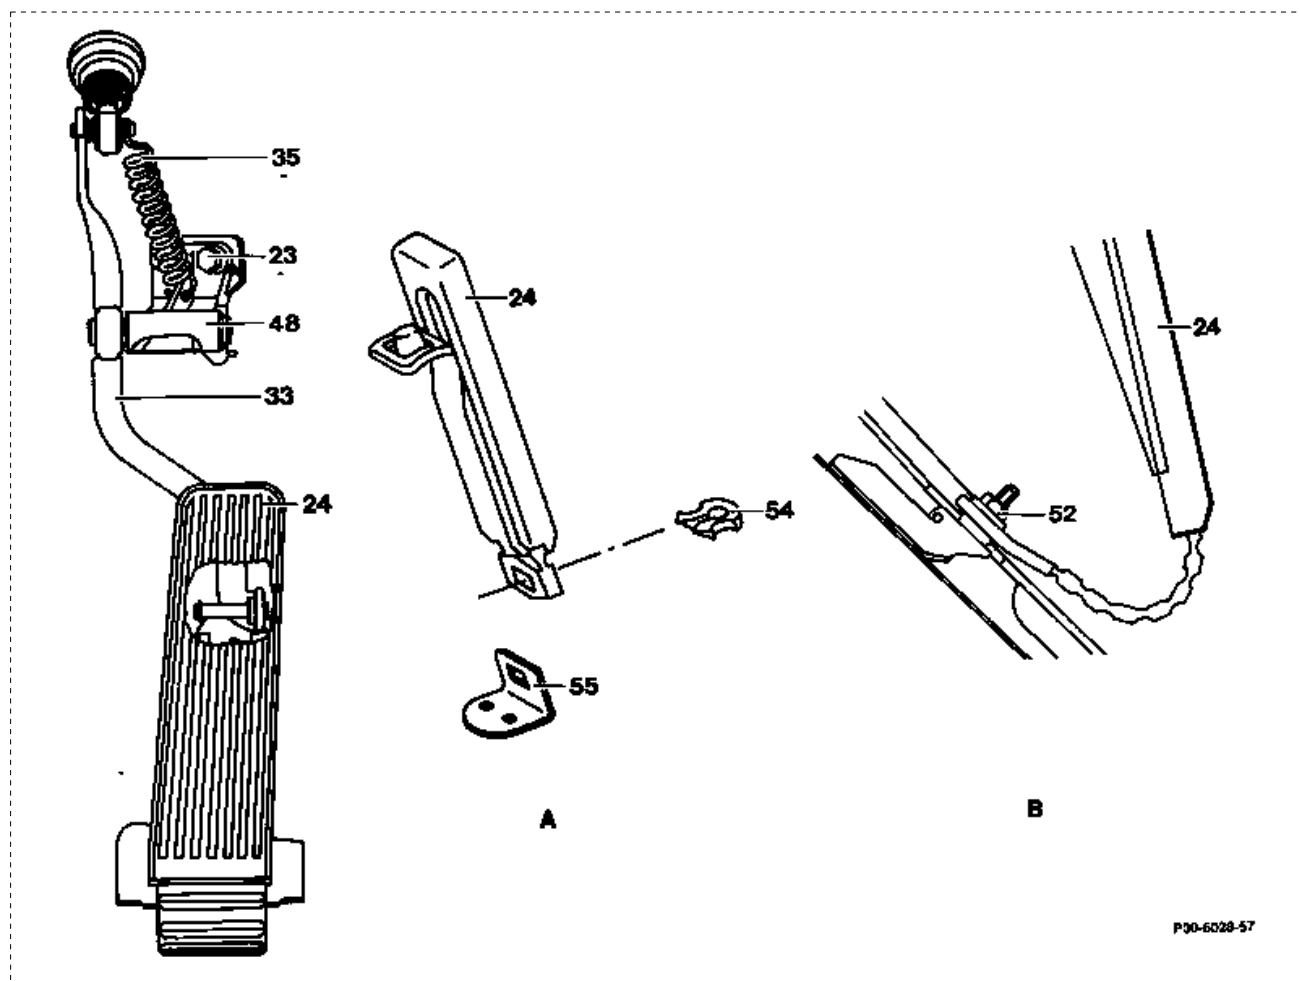

- A. Typ 124
B. Typ 129

Abdeckung unter Instrumententafel
Rückzugfeder (35)
Bowdenzug
Schrauben (23)
Spreizclip (54)
Muttern (52)

aus-, einbauen.
aus-, einhängen.
aus-, einhängen.
heraus-, hineinschrauben.
aus-, einbauen (Typ 124).
ab-, anschrauben. Anziehdrehmoment 0,5 Nm.
als Anhaltswert (Typ 129).

Fahrpedal (24) mit Betätigungshebel (33) und
Stirnwandlager (48)

herausnehmen, einsetzen.

Hinweis
Lagerstellen und Kugelpfannen der
Regulierung mit Korrosionsschutzfett 000 989
87 51 10 einfetten.

