

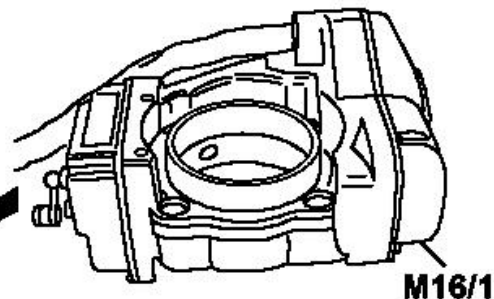
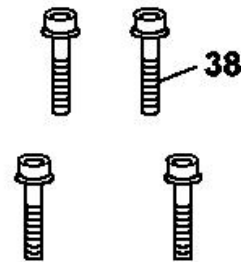


30-1262 Stellglied Elektronisches Fahrpedal mit Klappenstutzen aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten
Hitzdraht-Luftmassenmesser aus-, einbauen (07.4-1453)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten
30-1262

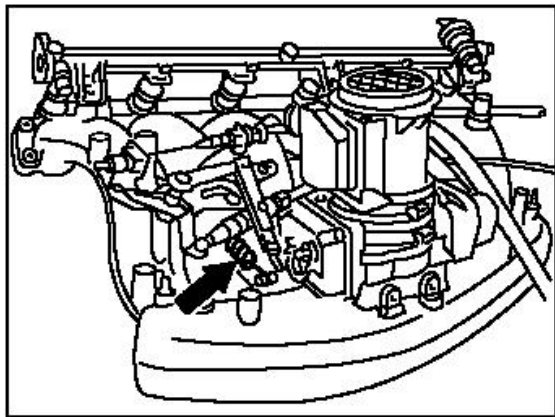

Drosselklappenreguliergestänge

Rückzugfeder (Pfeil)

Steckverbindung Stellglied Elektronisches Fahrpedal

Schrauben (38)

Stellglied Elektronisches Fahrpedal mit Klappenstutzen (M16/1)

Fehlerspeicher Steuergerät Elektronisches Fahrpedal EFP

am Stellglied Elektronisches Fahrpedal mit Klappenstutzen (M16/1) aus-, einhängen.
aus-, einhängen.

ab-, anmontieren.

heraus-, hineinschrauben.
Anziehdrehmoment 25 Nm als Anhaltswert.

abnehmen, aufsetzen.

Einbauhinweis

Dichtfläche reinigen, Dichtung (36) erneuern.
Regulierung prüfen, gegebenenfalls einstellen (30-1010).

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).