


# 32-0660 Regelstange/Verbindungsstange am Niveauregler aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:  
Motorraumverkleidung unten ausgebaut (61-900).

## A. Vorderachse Typ 129 (mit Niveaueinstellung)

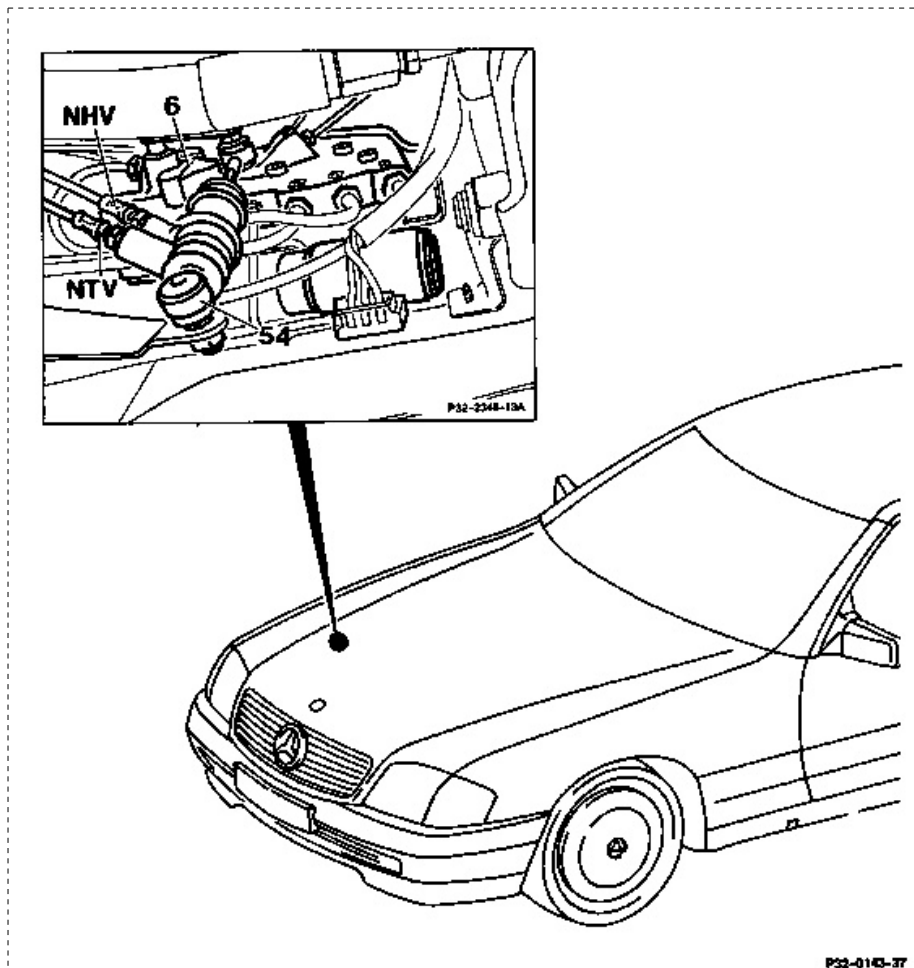

Steuerdruckleitungen (NHV, NTV)

Regelstange (54)

Kugelgelenk

Befestigung

Fahrzeugniveau mit Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse  
Ölstand

ab-, anschließen, 8 Nm.

NHV-Anschluß=roter Punkt.

am Hebel des Niveaureglers (6) und am Hebel des Drehstabes ab-, anbauen.

Selbstsichernde Sechskantmutter erneuern, 10 Nm.


auf Verschleiß, Gummimanschetten auf Beschädigung prüfen.

am Drehstab auf festen Sitz prüfen.

prüfen und einstellen (40-0302).

richtigstellen (32-0630).

## B. Hinterachse Typ 129 (mit Niveaueinstellung)

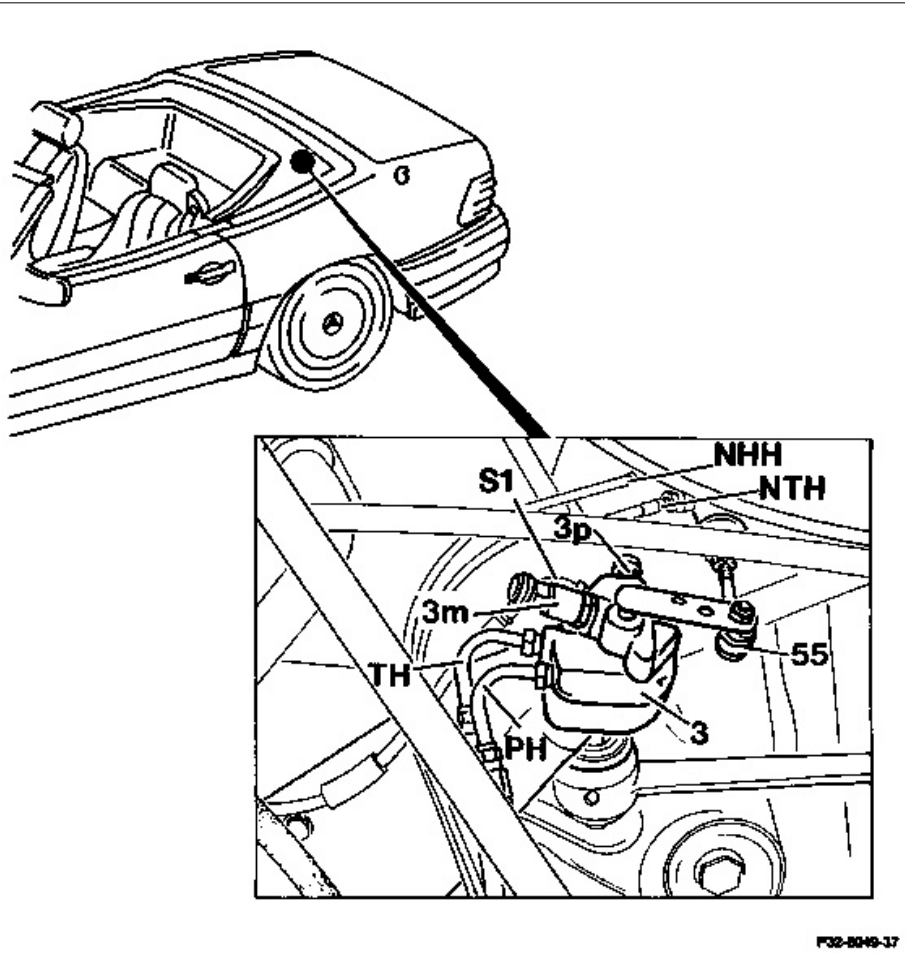

Steuerdruckleitungen (NTH, NHH)

ab-, anschließen, 8 Nm.  
NHH-Anschluß = roter Punkt.

Regelstange (55)

am Hebel des Niveaureglers (3) und am Hebel  
des Drehstabes ab-, anbauen.  
Selbstsichernde Sechskantmutter erneuern,  
10 Nm.

Kugelgelenk

auf Verschleiß, Gummimanschetten auf  
Beschädigung prüfen.

Befestigung

am Drehstab auf festen Sitz prüfen.



Fahrzeugniveau mit Niveauregulierung an Vorder-  
und Hinterachse

prüfen und einstellen (40-0302).

Ölstand

richtigstellen ([32-0630](#)).

C. Vorderachse Typ 129 (USA-Ausführung)

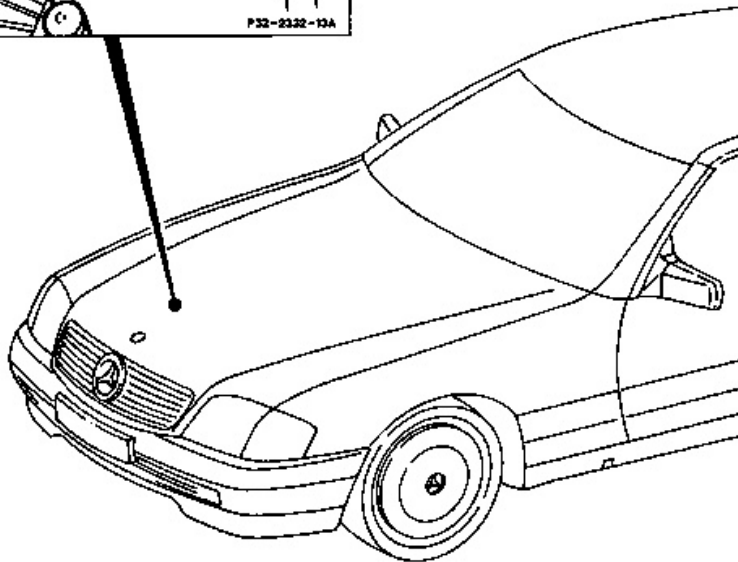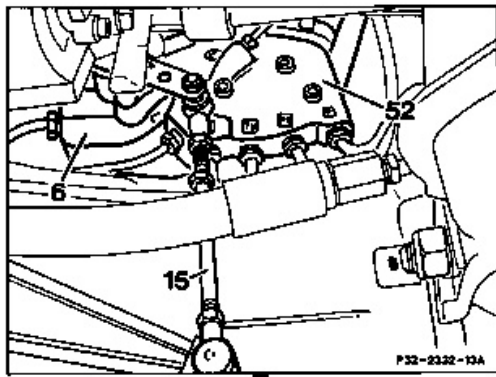

Verbindungsstange (15)

am Hebel des Niveaureglers (6) und am Hebel des Drehstabes ab-, anbauen.  
Selbstsichernde Sechskantmutter erneuern, 10 Nm.

Kugelgelenk  
Befestigung

auf Verschleiß prüfen.  
am Drehstab auf festen Sitz prüfen.


Fahrzeugniveau mit Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse

prüfen und einstellen (40-0302).

Ölstand

richtigstellen ([32-0630](#)).

D. Hinterachse Typ 129 (USA-Ausführung)

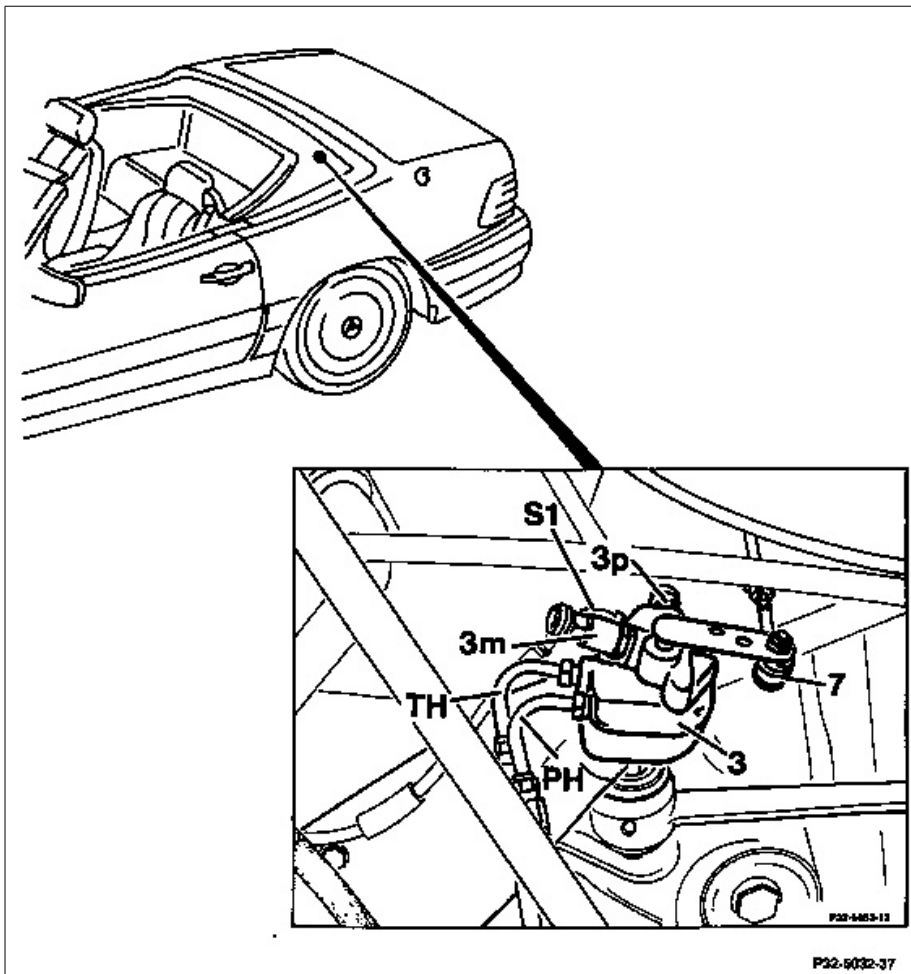

Verbindungsstange (7)

am Hebel des Niveaureglers (3) und am Hebel des Drehstabes ab-, anbauen.  
Selbstsichernde Sechskantmutter erneuern, 10 Nm.

Kugelgelenk  
Befestigung

auf Verschleiß prüfen.  
am Drehstab auf festen Sitz prüfen.


Fahrzeugniveau mit Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse

prüfen und einstellen (40-0302).

Ölstand

richtigstellen ([32-0630](#)).

E. Hinterachse Typ 140

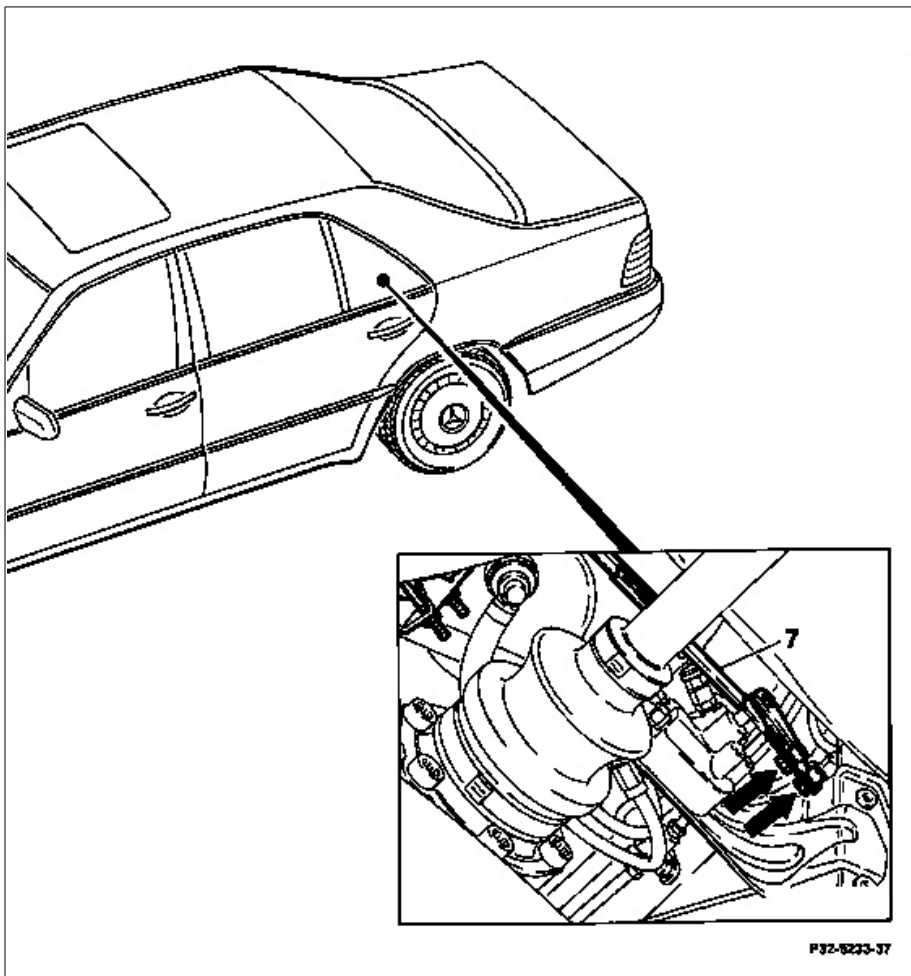

Verbindungsgestänge (7)

am Hebel des Niveaureglers und am Hebel des Drehstabes ab-, anbauen.  
Selbstsichernde Sechskantschrauben erneuern, 10 Nm.

Kugelgelenk

auf Verschleiß prüfen.

Befestigung

am Drehstab auf festen Sitz prüfen.

Fahrzeugniveau an der Vorder-und Hinterachse

prüfen (40-0300) bzw. Regelpunkt der Niveauregulierung an der Hinterachse prüfen (40-0310).

Ölstand

richtigstellen (32-0630).