
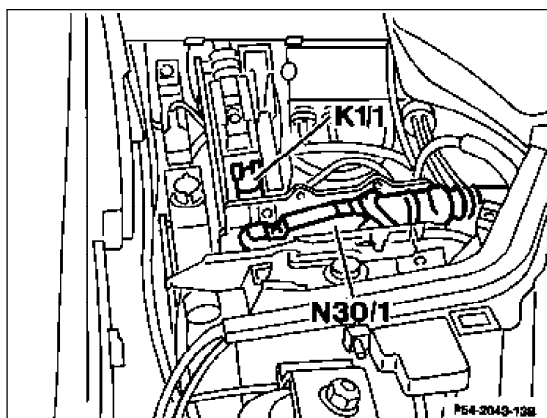


## 42-0821 Steuergerät ASR (N30/1) aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

### A. Typ 124, 129 (ohne Typ 124.034/036, 129.067/076)




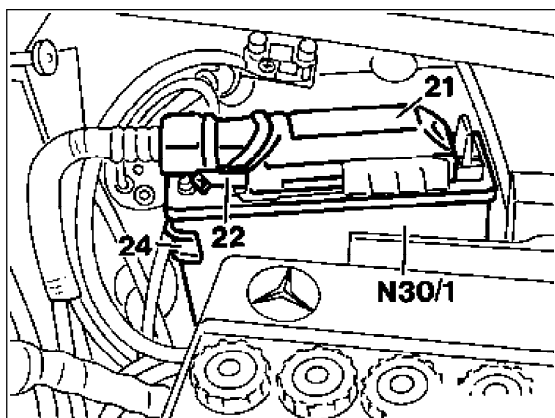


Typ 124

Typ 129

Zündung	<u>AUS.</u>
Abdeckung	<u>aus-, einbauen.</u>
Steuergerät ABS/ASR (N30/1)	<u>aus dem Halter (24) herausnehmen, einsetzen.</u>
Prüfprogramm	<u>durchführen (42-0822).</u>

### B. Typ 124.034/036, 129.067/076, 140

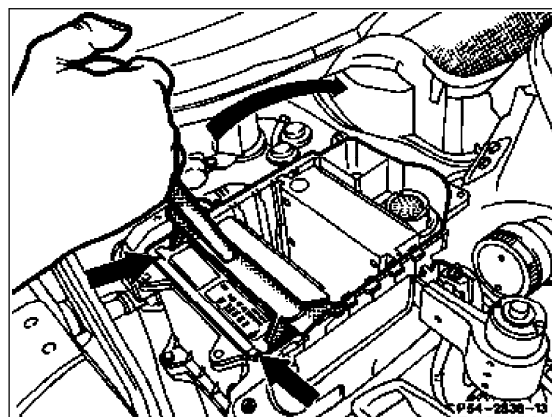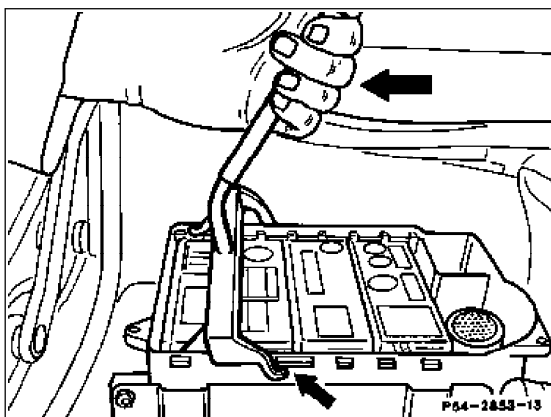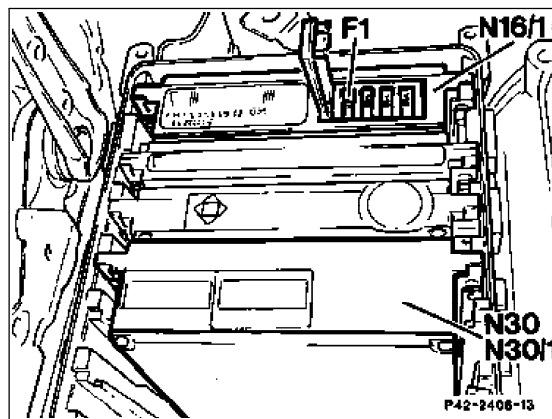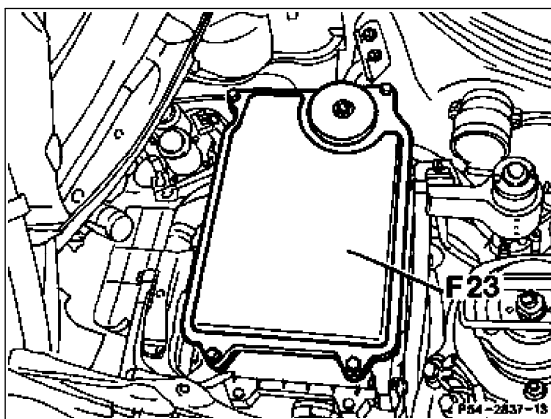

Zündung

Deckel der Modulbox (F23)

Steuergerät ASR (N30/1)

Diagnose - Fehlerspeicher bzw. Prüfprogramm


AUS.

ab-, anmontieren.



mit Sonderwerkzeug 140 589 01 33 00  
ausziehen/eindrücken.

durchführen und Fehler löschen (siehe Diagnose-  
Handbuch Fahrwerk).

### Sonderwerkzeug


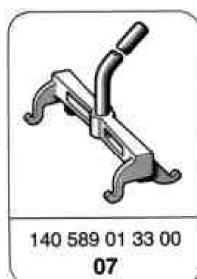


### C. Typ 126

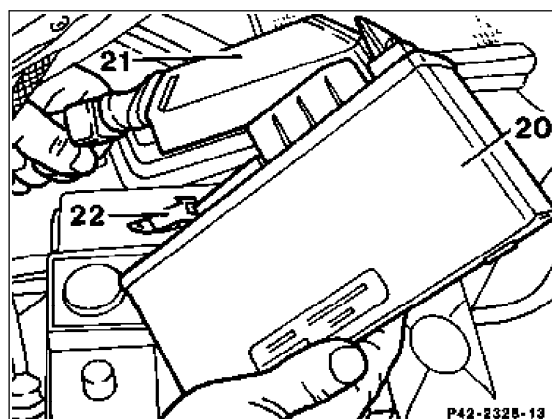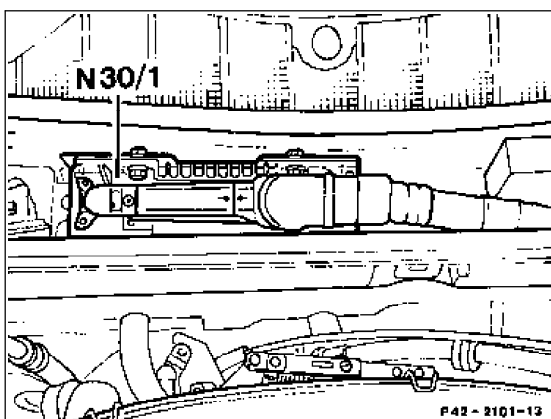

Zündung	<b>AUS.</b>
Arretierung (22)	betätigen und Stecker (21) vom Steuergerät ASR (N30/1) abziehen. Wenn der Stecker (21) auf das Steuergerät ASR (N30/1) aufgesteckt wird, darauf achten, daß er hörbar in die Arretierung (22) einrastet.
Steuergerät ASR (N30/1)	aus dem Halter herausnehmen, einsetzen.
Prüfprogramm	durchführen (42-0822).

## D. Typ 201

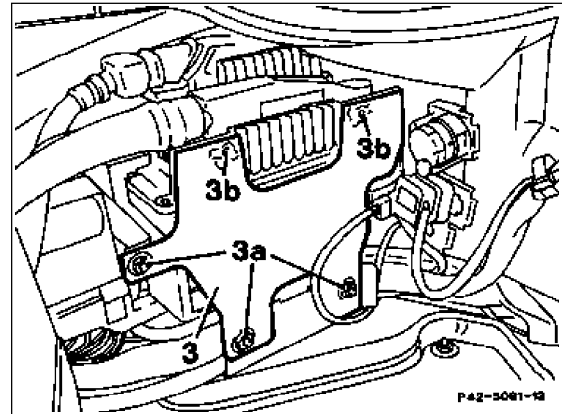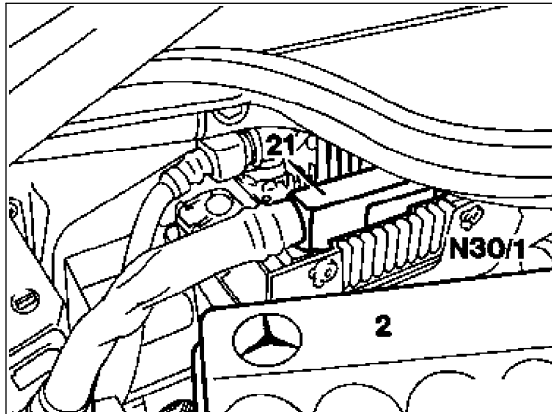

Zündung	<b>AUS.</b>
Batterie (2)	aus-, einbauen.
Arretierung	betätigen und Stecker (21) vom Steuergerät ASR (N30/1) abziehen. Wenn der Stecker (21) auf das Steuergerät ASR (N30/1) aufgesteckt wird, darauf achten, daß er hörbar in die Arretierung einrastet.
Schrauben (3a)	aus-, einschrauben.
Steuergerät ASR (N30/1) mit Befestigungsplatte (3)	entnehmen, einsetzen.
Befestigungsschrauben (3b)	ab-, anschrauben.
Steuergerät ASR (N30/1)	von Befestigungsplatte (3) entnehmen, aufsetzen.
Prüfprogramm	durchführen (42-0822).