



46-0231 P-Ventil (Y10) Parameterlenkung aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Lenkgetriebe aus-, einbauen (46-3400)

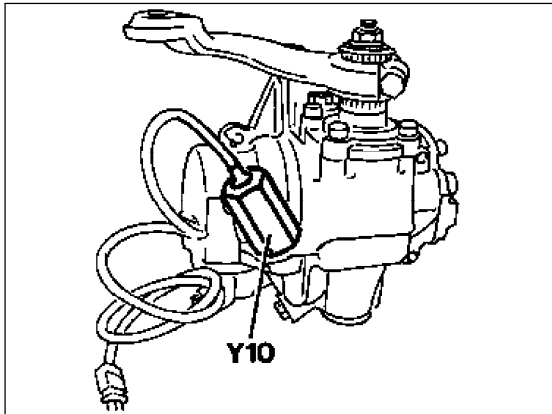

P-Ventil (Y10)

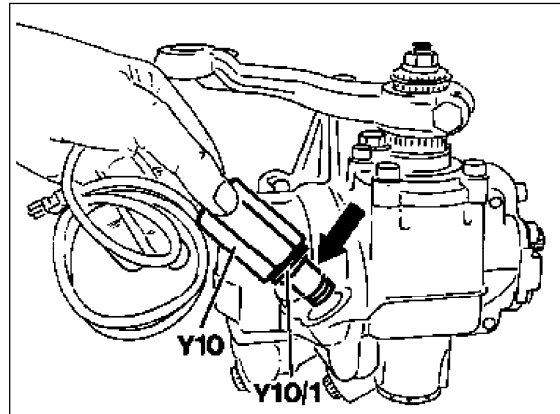

ab-, anschrauben, 70 Nm.
Auf absolute Sauberkeit achten,
Dichtring (Y10/1) erneuern.