




Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
47-8212.

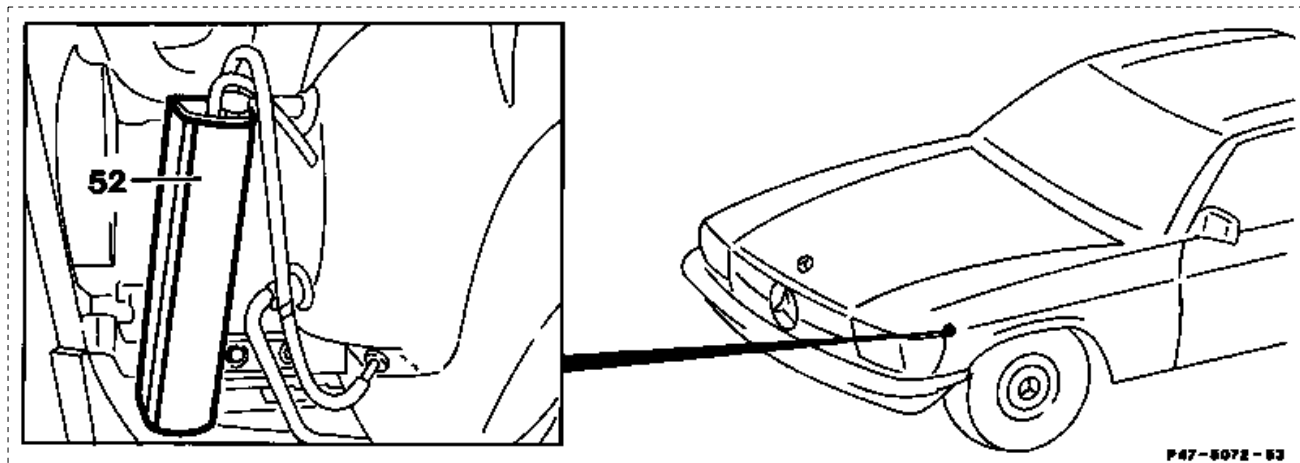


Typ 107

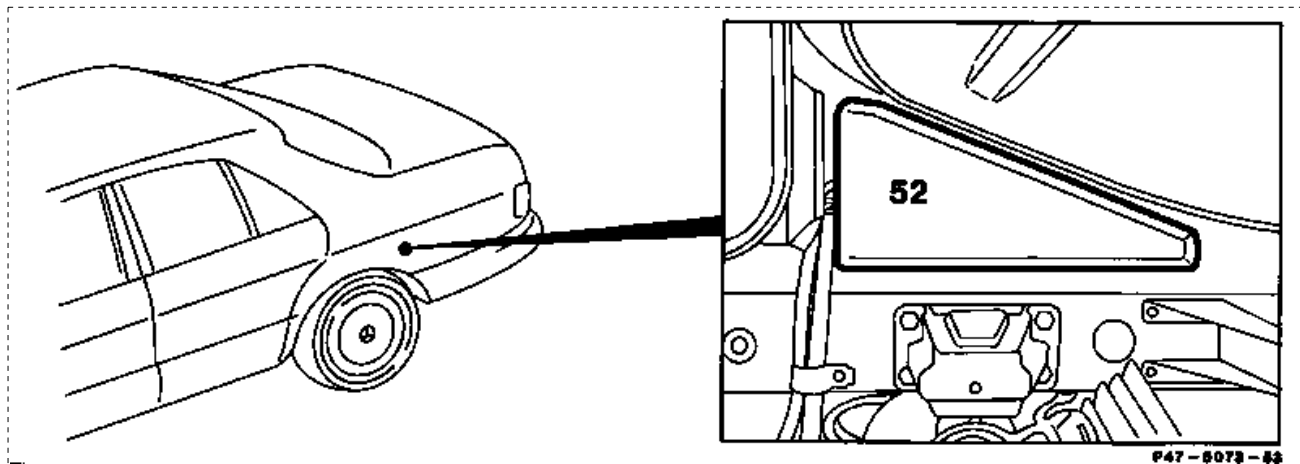

Typ 126 mit ASR

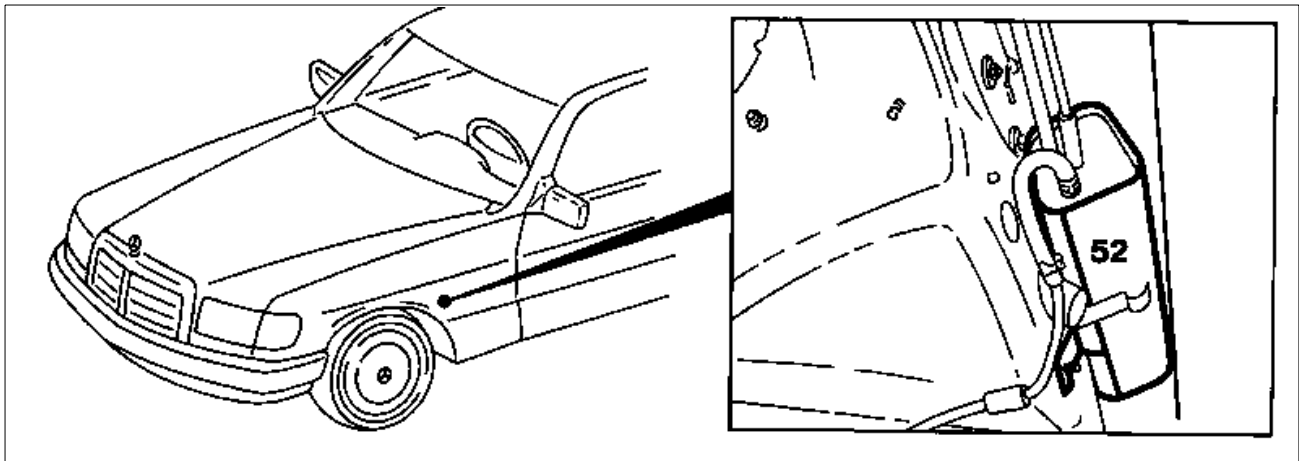

Typ 124, Typ 126 ohne ASR, Typ 201

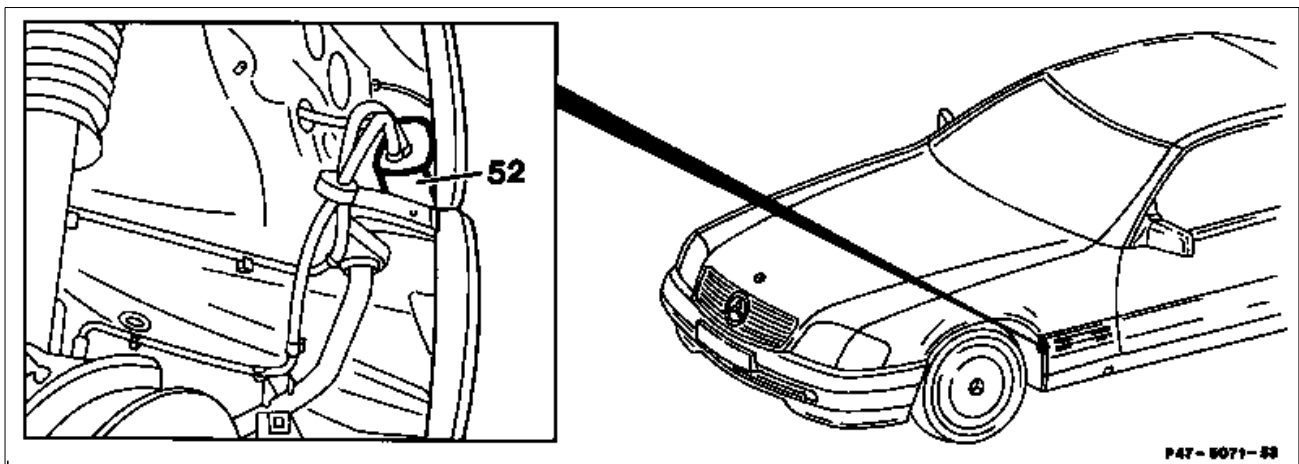

Typ 129

Linkes Vorderrad

Innenkotflügel links vorne
 Leitungen am Aktivkohlebehälter (52)
 Aktivkohlebehälter (52)

ab-, anschrauben.
 Anziehdrehmoment Radschrauben beachten
 (siehe RA 40-110).
 aus-, einbauen.
 abziehen, aufstecken.
 nach oben herausziehen, von oben nach
 unten einsetzen.

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit ASR bis 08/1989 ist der Aktivkohlebehälter (52) unter den Heckboden verlegt. Der Kraftstoffbehälter wird über den luftdurchlässigen Boden des Aktivkohlebehälters belüftet.

