


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
47-7571

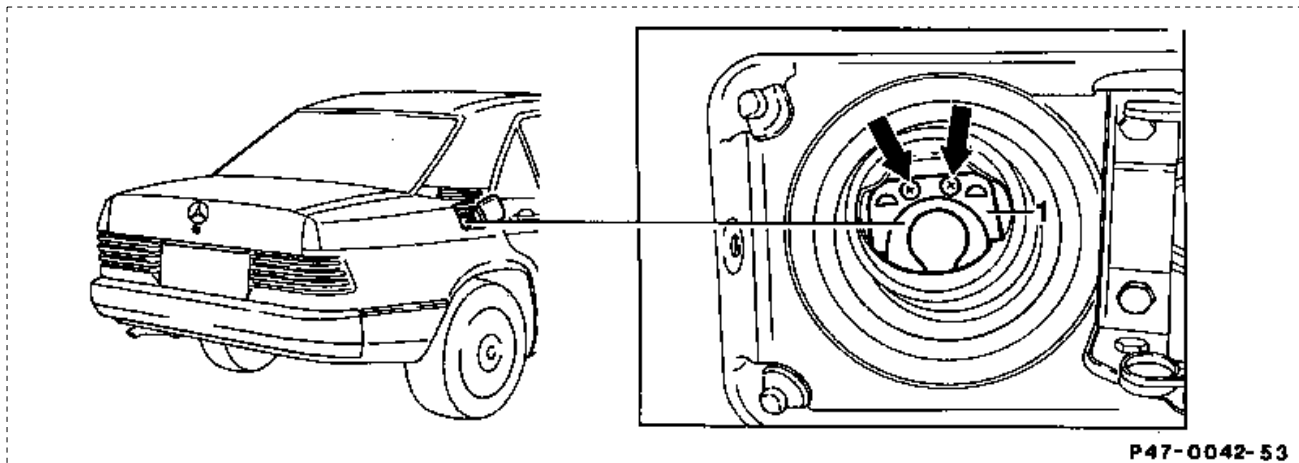

**P47-0042-53**

Führungstrichter (1)

aus-, einbauen.

Dazu die beiden Nieten (Pfeile) mit Auszieher 123 589 05 33 00 bis zum Anschlag herausziehen, mit Dorn einschlagen.

#### Hinweis

Wegen der kleineren Zapfpistole für bleifreien Kraftstoff ist ein Führungstrichter (1) eingebaut. Wird der Kraftstoffbehälter ersetzt, muß ein Führungstrichter eingebaut werden.

#### Sonderwerkzeug



123 589 05 33 00

07