


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
47-8212

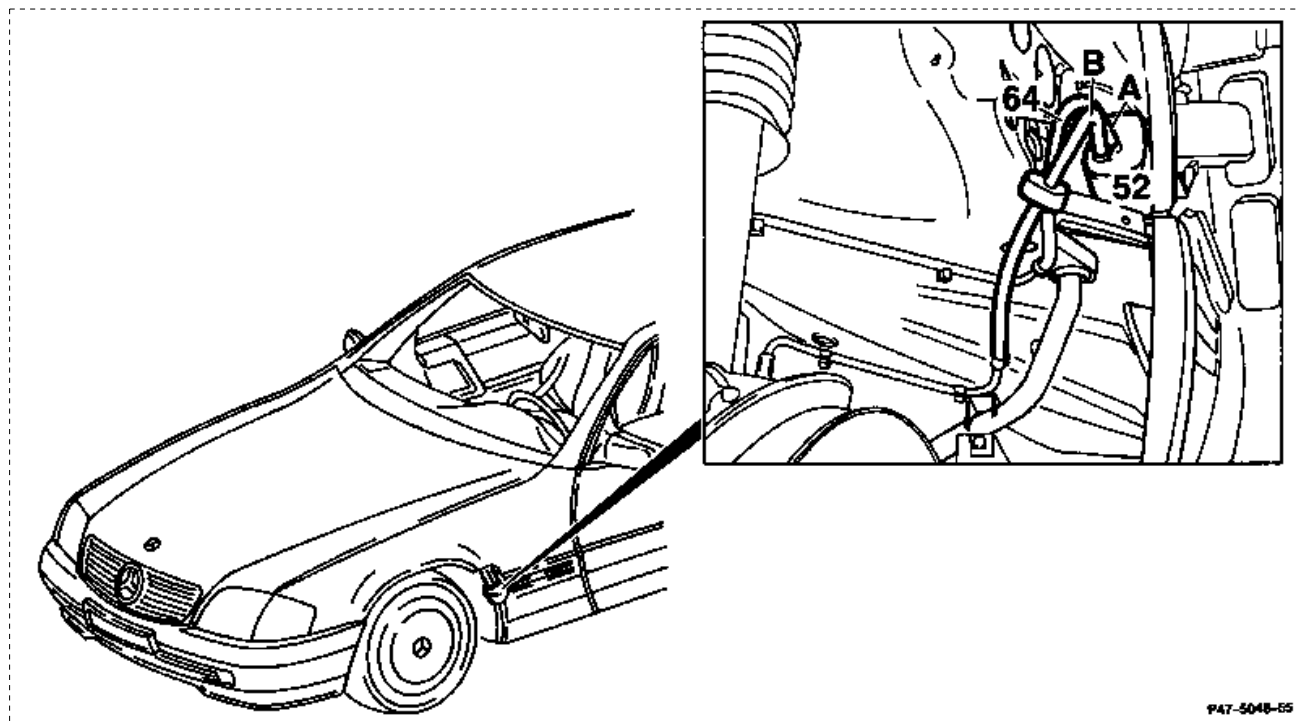

P47-5048-55

52 Aktivkohlebehälter
64 Lüftungsleitung

A Regenerierleitung
B Zum Kraftstoffbehälter

Innenkotflügel links vorne _____

aus-, einbauen.

Leitungen (64, A und B) am Aktivkohlebe-
hälter (52) _____

abziehen, aufstecken.

Aktivkohlebehälter (52) _____

nach oben herausziehen, von oben nach
unten einsetzen.