


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten  
47-3061

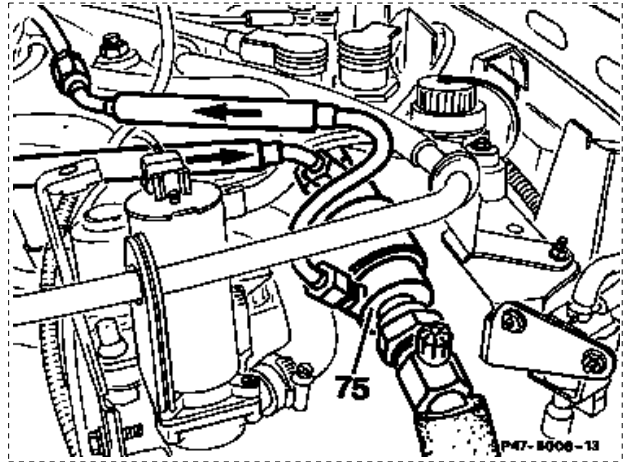

Kraftstoffdruck

Klimaanlage

Kraftstoff- und Kältemittelleitungen

Kraftstoffkühler (75)

Klimasystem

Dichtheit aller Anschlußstellen

über Service-Ventil abbauen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 3, Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit prüfen).  
entleeren (Recycling).  
ab-, anschrauben.  
aus-, einbauen.  
evakuieren und neu befüllen.  
bei laufendem Motor prüfen.