


47-8252 Umschaltventil Regenerierung (Kraftstoffverdunstung)
aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
47-8252

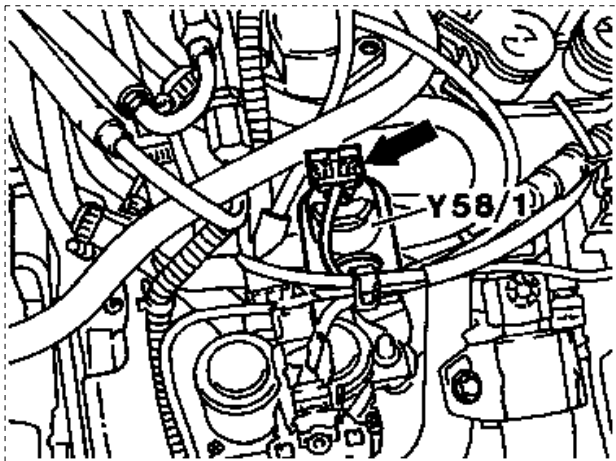

Elektrische Kupplung (Pfeil)
Beide Regenerierleitungen

Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)
Fehlerspeicher Steuergerät LH

abziehen, aufstecken.
am Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)
abziehen, aufstecken.
mit Gummihalter aus-, einhängen.
auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).