


Vorausgegangene Arbeiten
 Motorraumverkleidung aus-, einbauen (61-0105)
 Auspuffanlage ab Flanschverbindung aus-, einbauen
 (49-7280)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
 Richtzeiten
 49-5531

A. Katalysator aus-, einbauen

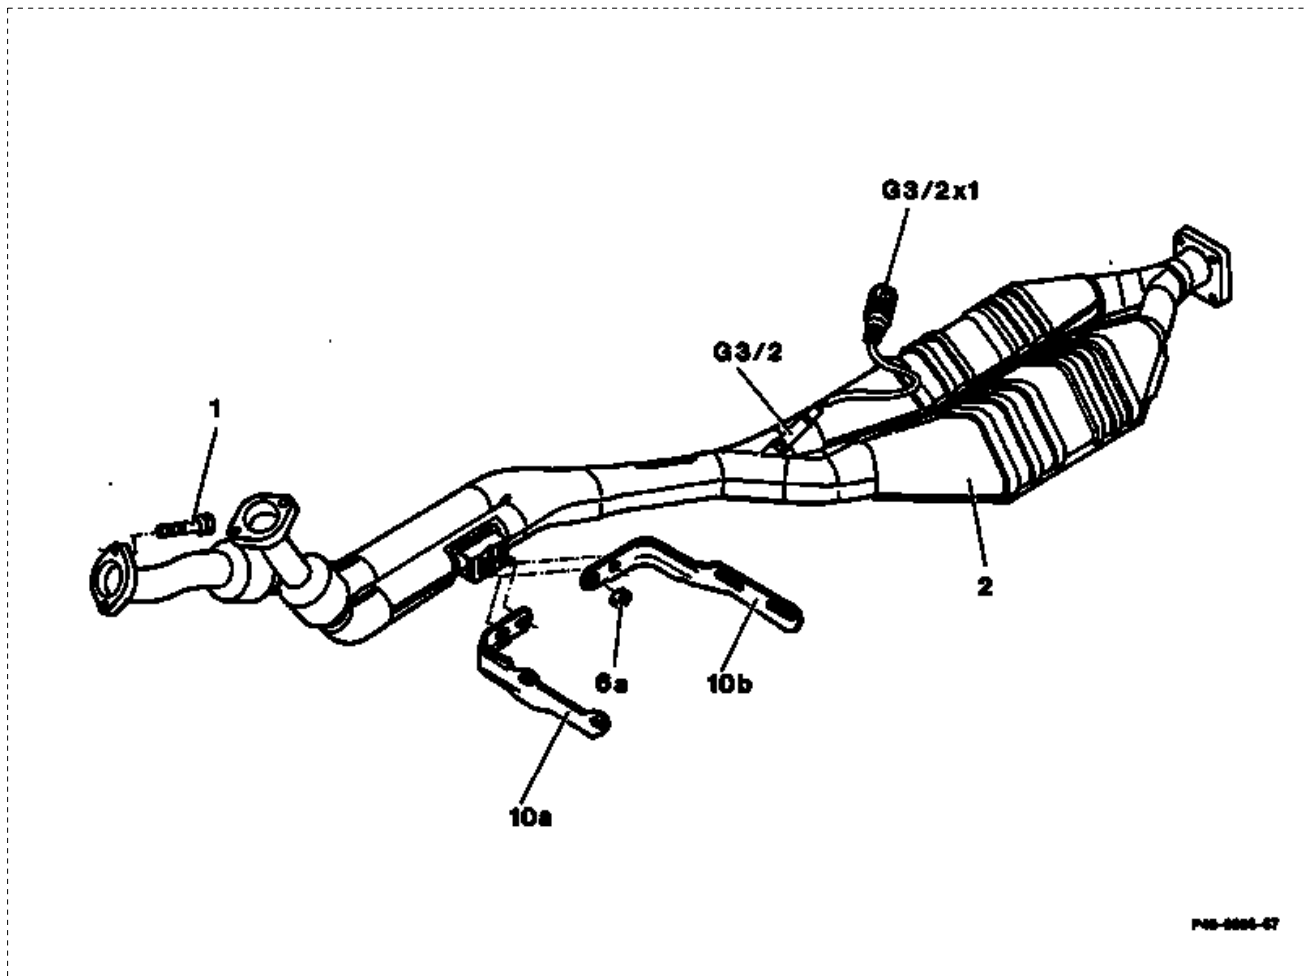

- 10a Träger für Mechanisches Getriebe
 10b Träger für Automatisches Getriebe

Steckverbindung O₂-Sonde (G3/2x1)

ab-, anmontieren.
 Hinweis

Überwurfmutter nach links bis
 Anschlag drehen öffnen
 Überwurfmutter nach rechts bis
 Anschlag drehen sichern

Schrauben (1) am Auspuffkrümmer

heraus-, hineinschrauben.

Muttern (6a) an Träger (10a bzw. 10b)
Katalysator (2)
O₂-Sonde (G3/2)

Einbauhinweis
Neue Nietmuttern in den Auspuffkrümmern mit
Verstemmschraube 103 589 01 39 00
einbauen. Anziehdrehmoment 30 Nm als
Anhaltswert.

ab-, anschrauben.

aus-, einbauen.


heraus-, hineinschrauben. Sonderwerkzeug
000 589 71 03 00.

Einbauhinweis
Gewinde an O₂-Sonde (G3/2) mit
Heißschmierpaste, Teil-Nr. 000 989 88 51,
bestreichen.
Anziehdrehmoment 50-60 Nm als Anhaltswert.


Dichtheit aller Anschlußstellen
Fehlerspeicher Steuergerät LH

bei laufendem Motor prüfen.
ausauslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).

Sonderwerkzeuge

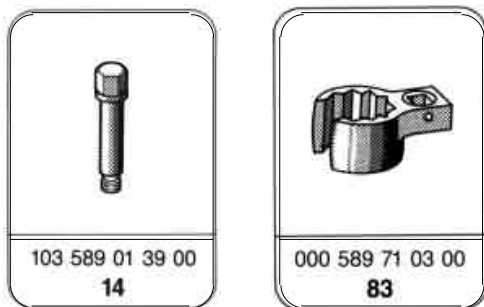

B. Vordere Auspuffanlage aus-, einbauen

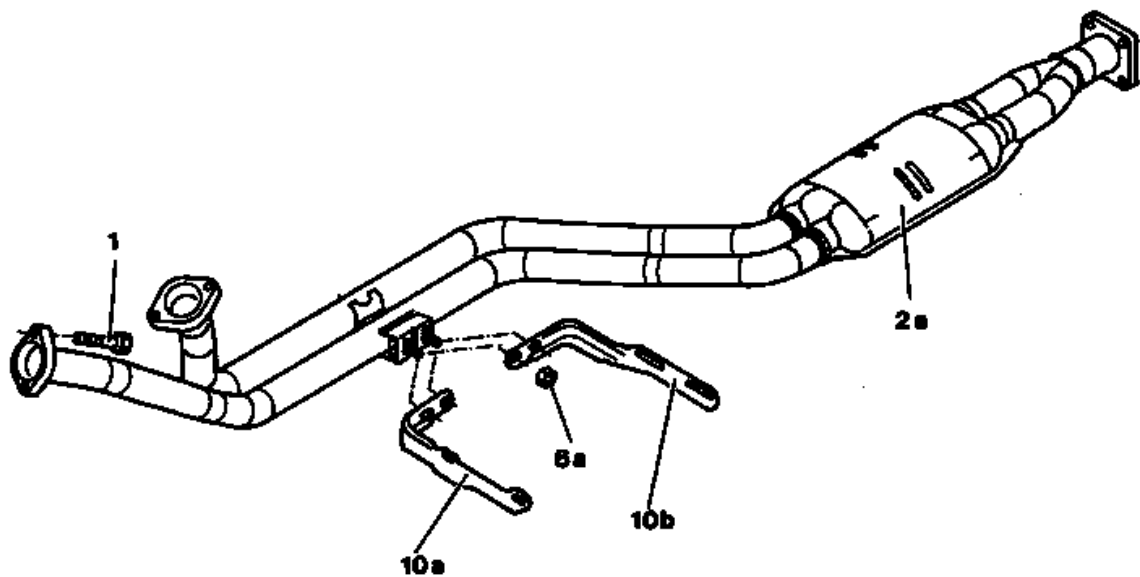

P48-8327-07

- 10a Träger für Mechanisches Getriebe
- 10b Träger für Automatisches Getriebe

Schrauben (1) am Auspuffkrümmer

heraus-, hineinschrauben.

Einbauhinweis
Neue Nietmuttern in den Auspuffkrümmern mit Verstemmschraube 103 589 01 39 00 einbauen. Anziehdrehmoment 30 Nm als Anhaltswert.

Muttern (6a) an Träger (10a bzw. 10b)
Vorschalldämpfer (2a)
Dichtheit aller Anschlußstellen

ab-, anschrauben.
aus-, einbauen.
bei laufendem Motor prüfen.

Sonderwerkzeuge

