


Vorausgegangene Arbeiten:  
Cassettenfach und Aschergehäuse ausgebaut (68-220)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

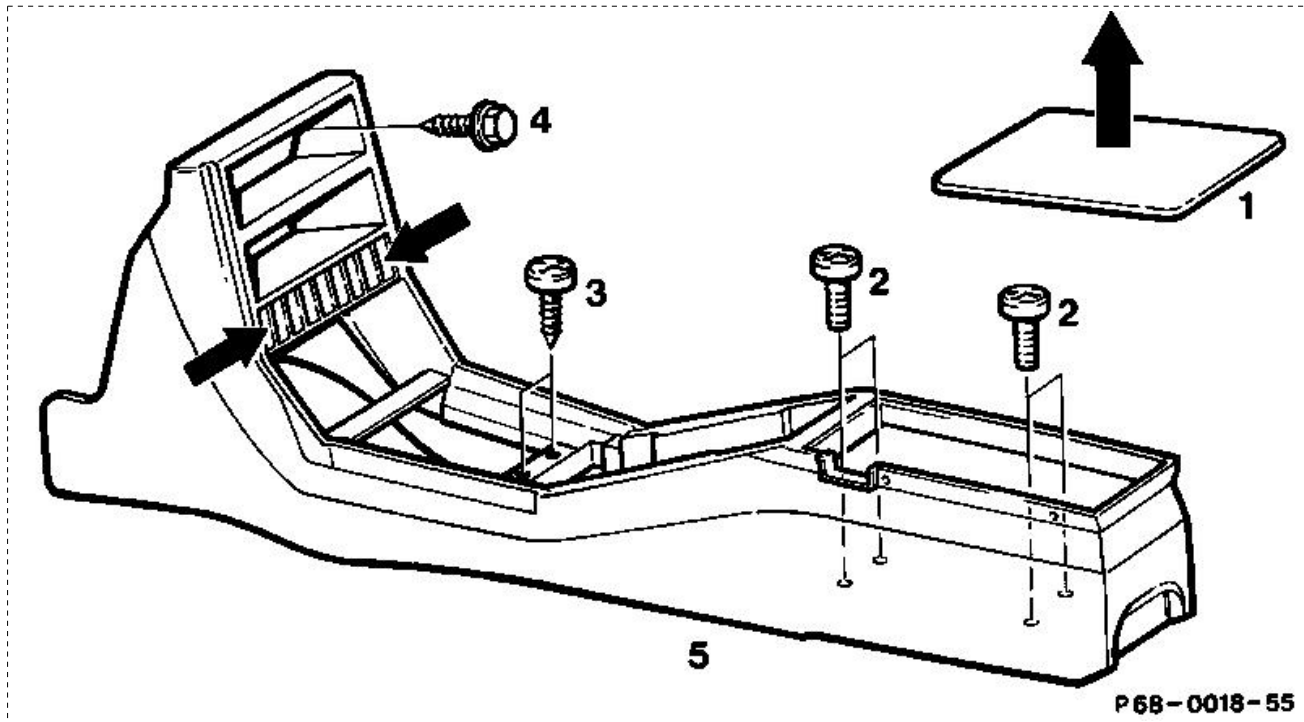

Teppicheinlage (1)	herausnehmen
Schraube (2)	herausdrehen (4 Stück)
Schraube (3)	herausdrehen (2 Stück)
Schalter und Steckverbindungen (Pfeile)	abziehen bzw. ausbauen
Schraube (4)	herausdrehen (2 Stück)
Mittelkonsole (5)	hinten anheben und nach hinten herausnehmen

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge