


## 68-220 Cassettenfach und Aschergehäuse aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Deckel für Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (68-210).

Abdeckung am Schalthebel ausbauen (68-230).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

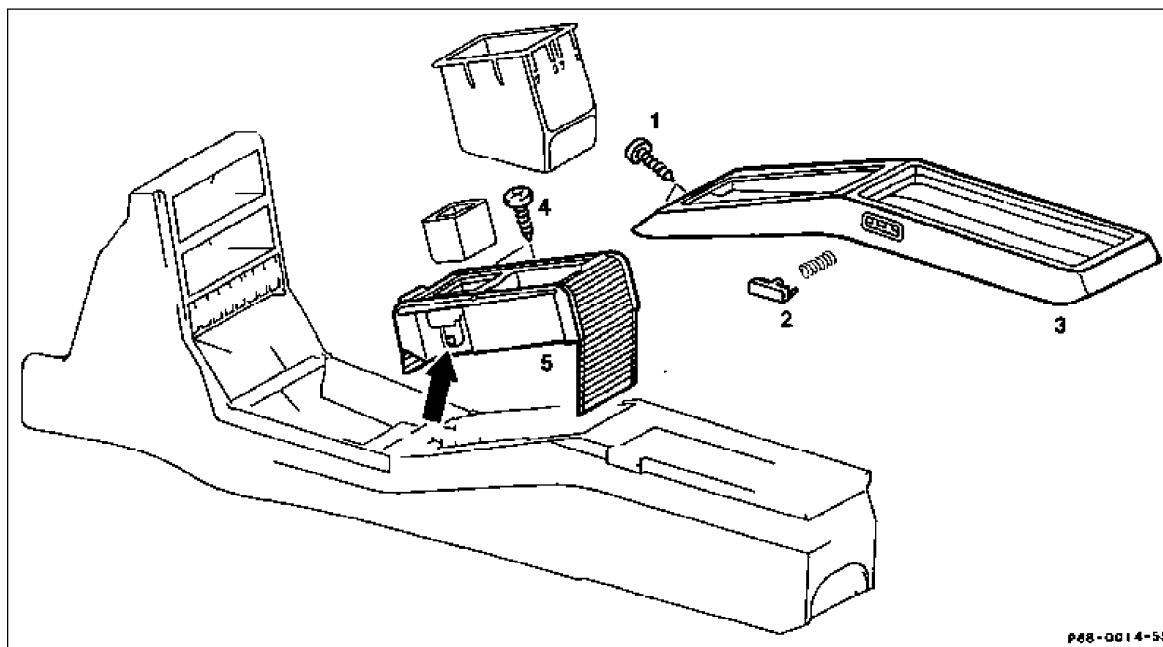

- Schrauben (1) \_\_\_\_\_ herausdrehen (2 Stück).  
 Taste (2) \_\_\_\_\_ ausrasten und abziehen.  
 Rahmen (3) \_\_\_\_\_ abnehmen.  
 Schrauben (4) \_\_\_\_\_ herausdrehen (4 Stück).  
 Gehäuse (5) \_\_\_\_\_ nach oben herausnehmen.  
 Beleuchtung, Stecker für Zigarettenanzünder und  
 Unterdruckleitung am Element (Pfeil) \_\_\_\_\_ abziehen bzw. trennen.  
 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.