

72-200 Fensterführung vorn aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Türbelag ausbauen (72-100).


Abdichtschiene innen ausbauen (72-160).

Abdichtschiene außen ausbauen (72-170).

Verkleidung an der Fahrtür ausbauen (88-800).

Außenspiegel ausbauen (88-905).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

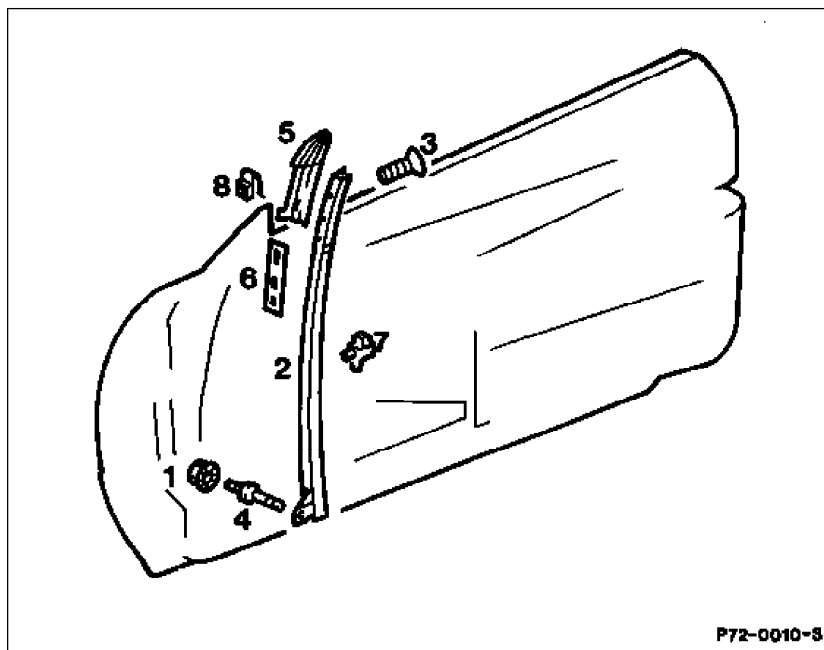

Kontermutter (1) an der Fensterführung (2) unten _____ lösen.

Schraube (3) am Außenspiegelhalter _____ herausdrehen.

Fensterführung (2) aus dem Lagerbock unten _____ herausziehen.

Einstellschraube (4) _____ herausdrehen.

Fensterführung (2) _____ nach oben herausnehmen.

Einbauhinweis beachten!

Gummiführung (5), Gleitstück (7), Schraube (3) und Moltoprenstreifen (6) an Fensterführung (2) _____ abnehmen.

Einbauhinweis

Nach dem Einbauen der Fensterführung die Einstellschraube unten so einstellen, daß das Kurbelfenster in der Mitte der Türschachtöffnung steht.

Kurbelfenster-Einstellung prüfen (72-195).

Fensterführungen und Gleitbacken mit MB-Gleitpaste, Teil-Nummer 001 989 14 51 einstreichen

