


80-090 Zentralverriegelung auf Funktion prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 80-0020

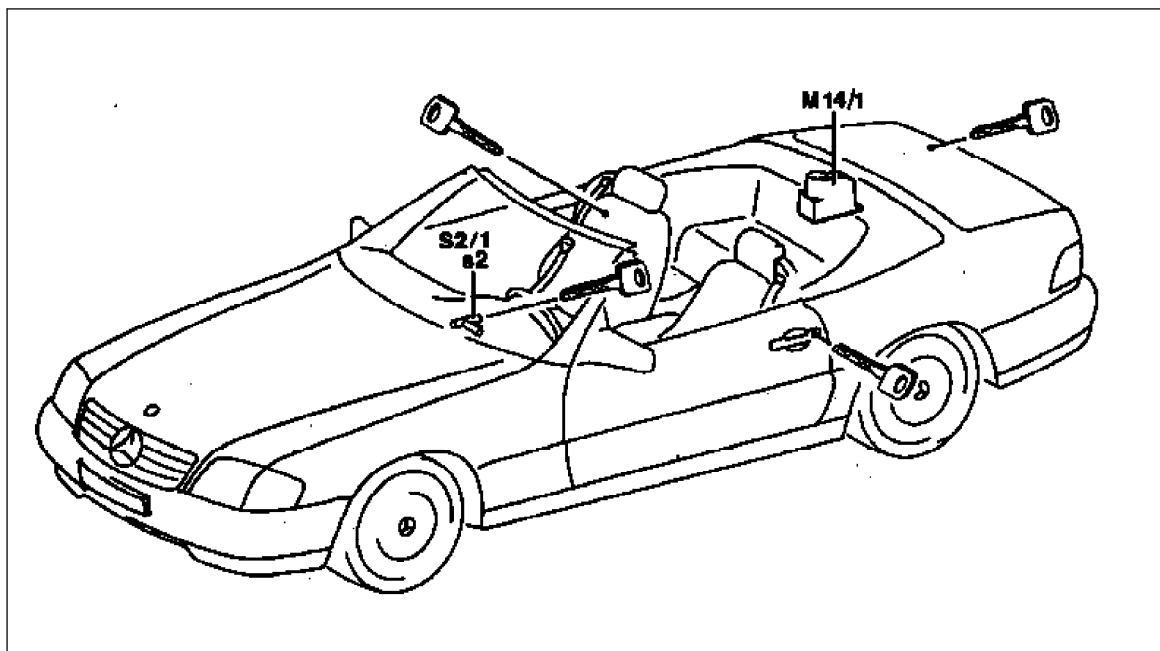

P80-0024-55

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Infrarotfernbedienung für Zentralverriegelung ab 01/94 ist die Ansteuerung der Zentralverriegelung mit dem mechanischen Schlüssel über den Heckdeckel nicht möglich (außer).

Prüf-schritt	Prüfumfang	Betätigung/ Voraussetzung	Funktion	Abweichende Funktion
1	Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs über die 3 Schließstellen	Fahrtür links, rechts und Heckdeckel auf- und abschließen. Dabei Versorgungspumpe (M14/1) akustisch auf Funktion prüfen	Alle Türen, Heckdeckel und Tankklappe ver- oder entriegeln in ≤ 3 s	Fahrzeug ver- oder entriegelt nicht, obwohl Versorgungspumpe (M14/1) läuft: Pneumatische Funktion der Versorgungspumpe prüfen (80 - 108) Fahrzeug ver- oder entriegelt nicht und Versorgungspumpe (M14/1) läuft nicht: Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80 - 104)
2	Sicherung gegen Aussperrung an der Beifahrertür	Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 1 oder 2 bringen und Innenbetätigungshebel an der Beifahrertür durch das geöffnete Fenster drücken	Fahrzeug darf nicht verriegeln	Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80 - 104)

Prüf-schritt	Prüfumfang	Betätigung/ Voraussetzung	Funktion	Abweichende Funktion
--------------	------------	------------------------------	----------	-------------------------

3	Komfort-schließung der Seiten-fenster	Seitenfenster ca. 100 mm öffnen. Anschließend Seiten-fenster mit dem Schlüssel am Schließ-zylinder der Fahrer-türen und des Heck-deckels schließen	Seitenfenster schließen	Komfortschließung prüfen
4	Aktivierung des Relais Startsperr (K38), (Fzg. ohne Infra-rot-Fernbe-dienung für Zentralver-riegelung ab ca. 01/94-11/94)	Fahrzeug über eine der drei Bedienstellellen verriegeln. Motor versuchen zu starten	Motor darf nicht starten	Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80 - 104)
5	Deakti-vierung des Relais Start-sperre (K38), (Fzg. ohne Infra-rot-Fernbe-dienung für Zentralver-riegelung ab ca. 01/94-11/94)	Fahrzeug über eine der drei Bedienstellellen entriegeln. Motor versuchen zu starten	Motor startet	Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80 - 104)
6	Heckdeckel und Tank-klappen-sicherung	Fahrzeug verriegeln, anschließend Innen-betätigungshebel der Fahrer- und Beifah-rertür durch die geöff-neten Seitenfenster hochziehen	Zentralverriegelung darf das Fahrzeug nicht entriegeln, - Heckdeckel und Tankklappe bleiben verschlossen	Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80 - 104)

Hinweis

Nach Abschluß der Reparaturarbeiten, vor der Funktionsprüfung, Masseleitung an der Batterie für ca. 10 s abschließen um Fehlerstromerken-nung der Versorgungspumpe zu neutralisieren.