


80-215 Schalt- und Arbeitselement (S47, S48, S49) aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 80-0300, 80-0301, 80-0304

A. Fahrer- und Beifahrertür

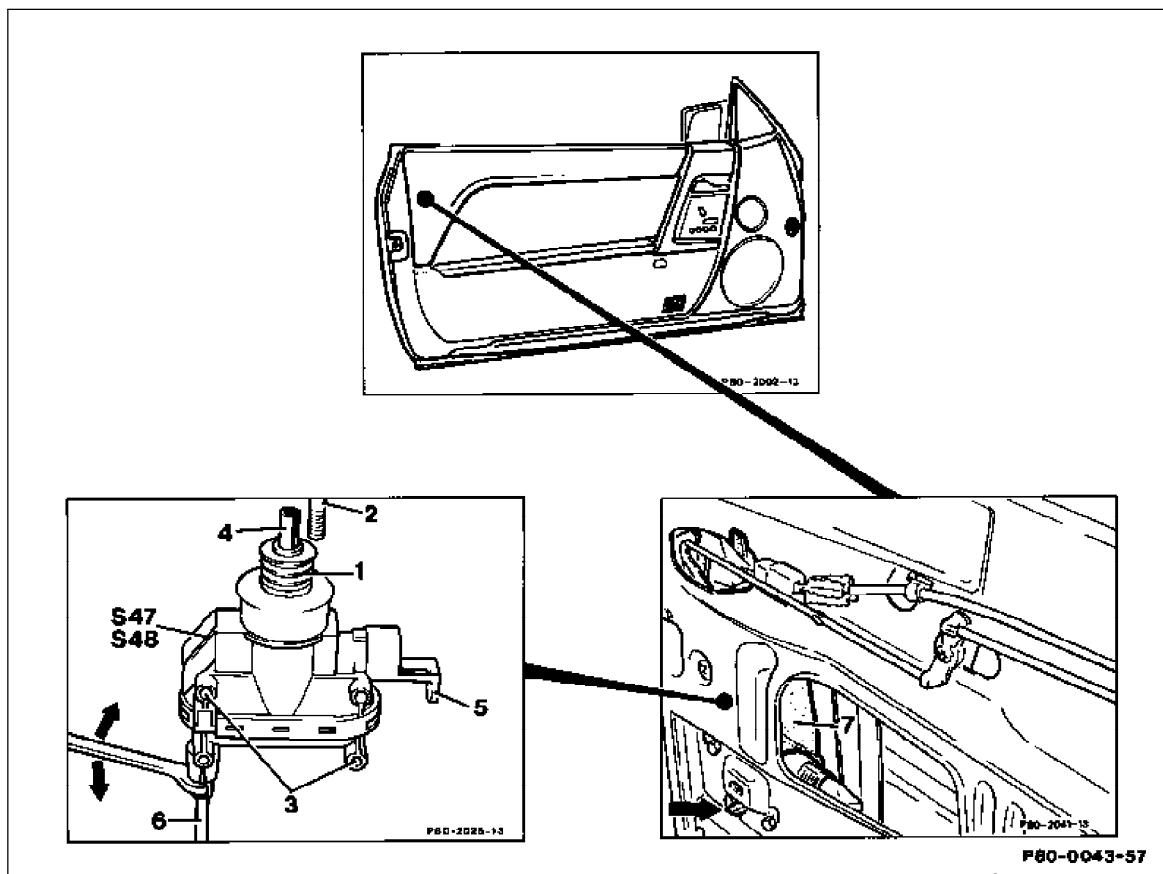

P80-0043-57

Türverkleidung _____ ausbauen (72-100).

Abdeckung (7) _____ lösen (Pfeil).

Schiebehülse (1) _____ zurückschieben.

Schaltstange (2) _____ herausdrücken.

Schraube (3) _____ lösen.

Schalt- und Arbeitselement (S47, S48) _____ aushängen.

Zugentlastung (5) _____ wegdrücken.

Elektrische Leitung _____ abziehen.


Pneumatik-Leitung (6) mit Gabelschlüssel
(Schlüsselweite 7) _____ abhebeln.

Elektrische oder pneumatische Funktion
des Schalt- und Arbeitselementes (S47, S48) _____ prüfen (80-112) oder (80-116).

Schalt- und Arbeitselement (S47, S48) in
Einbaustellung bringen _____ Schiebehülse (1) ganz zurückschieben und
Schaltstangenbefestigung (4) bis Raste
herausziehen.

Element in umgekehrter Reihenfolge _____ einbauen.

B. Heckdeckel

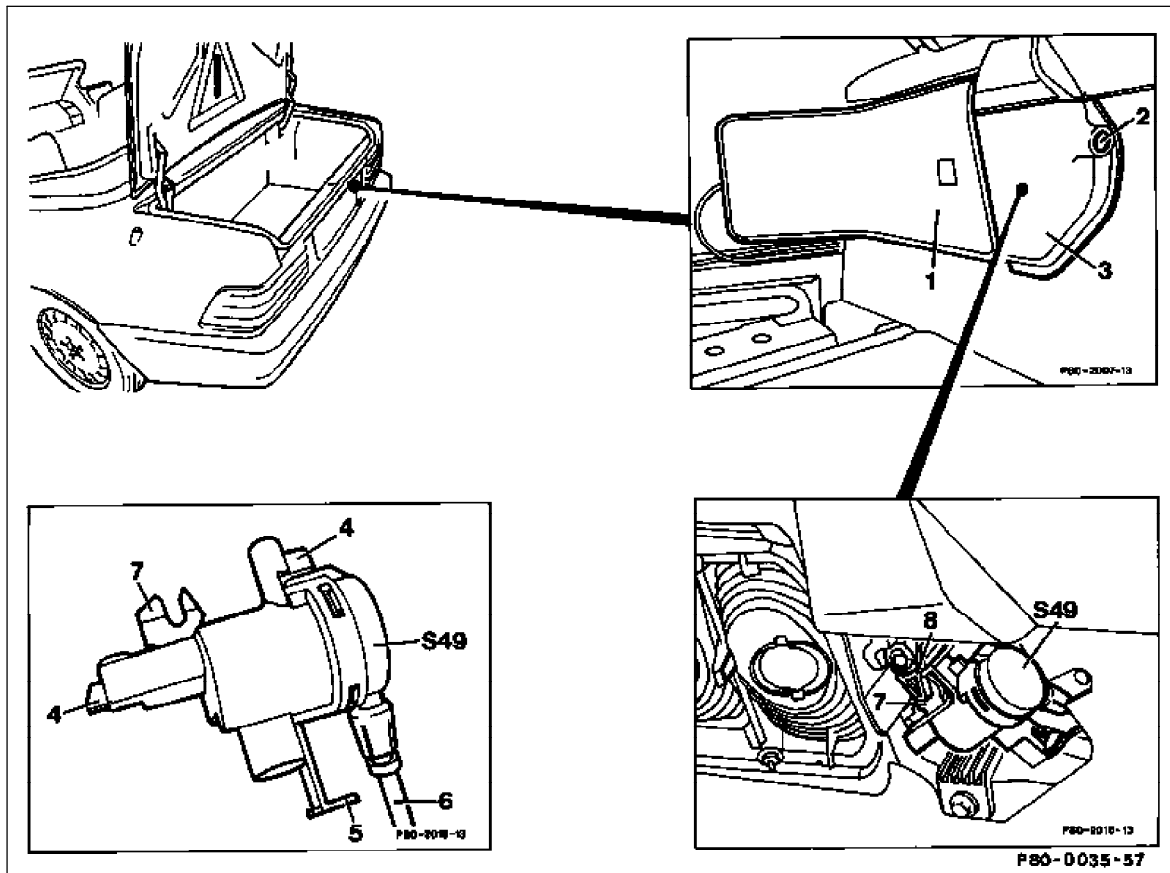

P80-0035-57

- | | |
|--|--|
| Abdeckung (1) der rechten Heckleuchte | aufklappen. |
| Klips (2) | herausziehen. |
| Abdeckung (3) | abnehmen. |
| Befestigungslaschen (4) | aufdrücken. |
| Schalt- und Arbeitselement (S49) | aushängen. |
| Zugentlastung (5) | wegdrücken. |
| Elektrische Leitung | abziehen. |
| Pneumatik-Leitung (6) mit Gabelschlüssel
(Schlüsselweite 7) | abhebeln. |
| Schalt- und Arbeitselement (S49) | prüfen (80-112) oder (80-116). |
| Element in umgekehrter Reihenfolge | einbauen, dazu Mitnehmer des Elements (7) in
Mitnehmer des Schlosses (8) einführen. |