


80-270 Versorgungspumpe (M14/1, M14/2) aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 80-0025, 80-0030

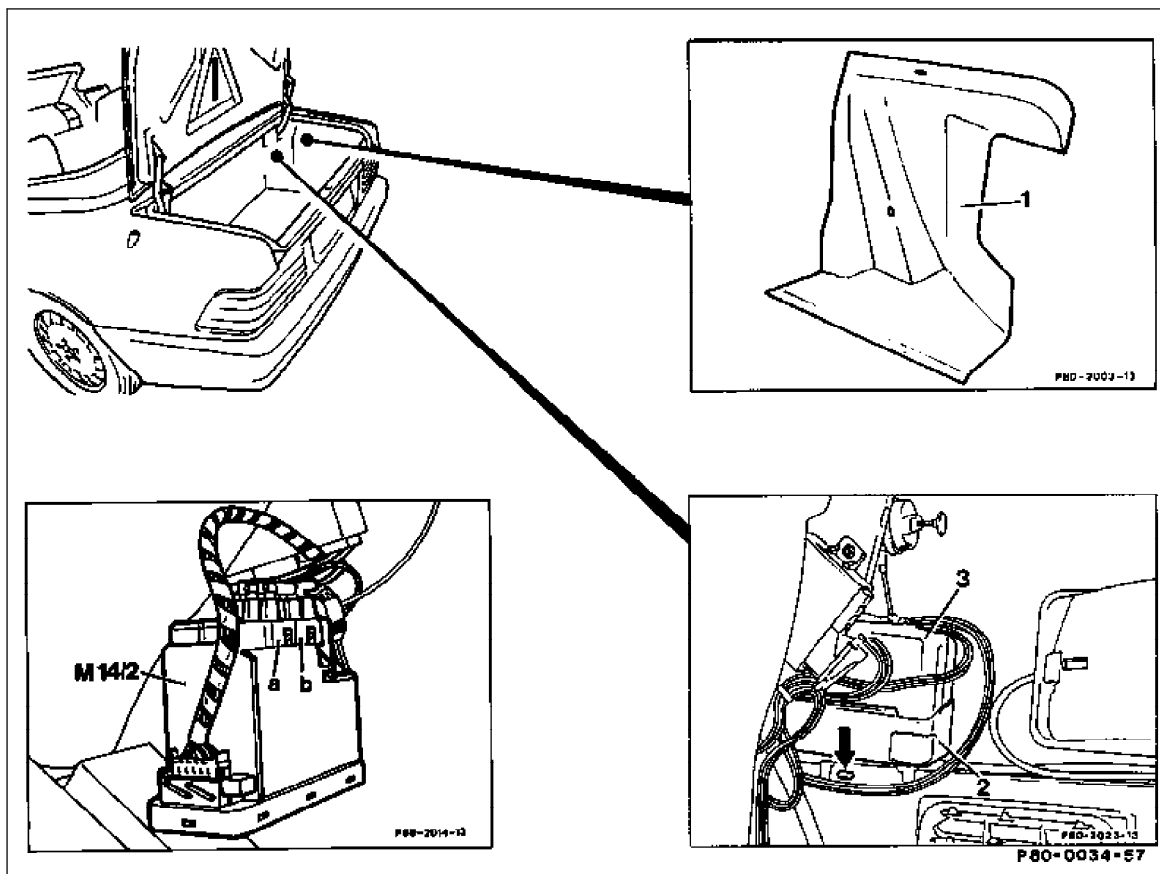

P80-0034-57

Hinweis

Versorgungspumpen ohne/mit Ausgang
Ansteuerung Startsperrrelais bzw.
Versorgungspumpen mit Eingang ZV-Innenschalter
dürfen **nicht** untereinander ausgetauscht werden.

- Verkleidung (1) im Kofferraum rechts _____ ausbauen.
- Halter (2) am Längsträger _____ ausklipsen (Pfeil).
- Schaumstoffwürfel (3) _____ aus Halter herausziehen und öffnen.
- Versorgungspumpe (M14/1, M14/2) _____ herausnehmen.
- Pneumatik-Verteilerstecker (a, b) bzw.
Pneumatikleitungen und elektrische Kupplung _____ abziehen, dazu Abzugssicherung lösen.

Elektrische Funktion der Zentralverriegelung bzw.
pneumatische Funktion der Versorgungs-
pumpe (M14/1, M14/2) _____ prüfen (80-104) bzw. (80-108).

Versorgungspumpe (M14/1, M14/2)_____ in umgekehrter Reihenfolge einbauen.