


## 80-305 Innenzentralverriegelung auf Funktion prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

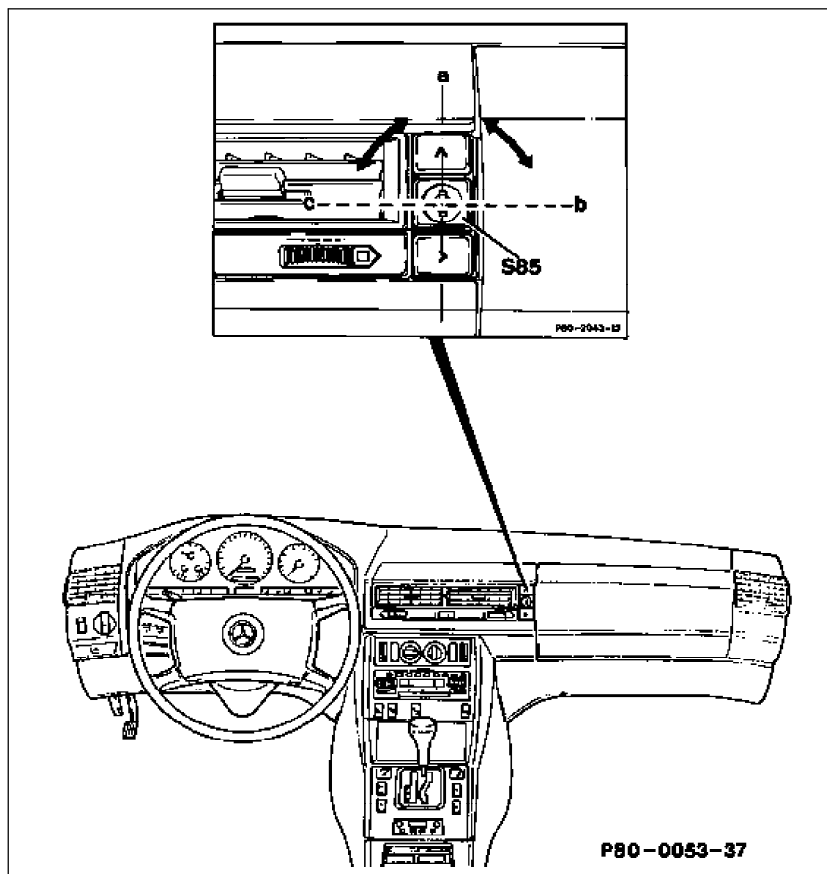

P80-0053-37

- |   |  |
|---|--|
| <p>a Innenzentralverriegelung entriegelt</p> <p>b Innenzentralverriegelung verriegelt</p> | <p>c Innenzentralverriegelung entriegelt (Notöffnung von Handschuhkasten/Brillenfach bei nicht funktionieren der Innenzentralverriegelung)</p> |
|---|--|

### Vorbedingungen zur Prüfung

1. Batteriespannung 11 - 14 V.
2. Türen geschlossen.
3. Seitenscheiben geöffnet.

### Prüfung

Prüf-schritt	Prüfumfang	Betätigung/ Voraussetzung	Funktion	Abweichende Funktion
--------------	------------	------------------------------	----------	-------------------------

1	Ver- und Entriegelung der Ablagefächer über das Schloß am Handschuhkasten-deckel	Schloß am Handschuhkasten-deckel auf- und abschließen. Dabei Versorgungspumpe akustisch auf Funktion prüfen, Heckdeckel öffnen Verkleidung im Kofferraum rechts ausgebaut	Handschuhkasten, Brillenfach Mittelablagekasten, Cas-settenfach, 2 Fondablagen und Deckel der Türablagefächer ver- oder entriegeln in $\leq 3$ Sekunden	Innenzentralverriegelung ver- oder entriegelt nicht, obwohl Versorgungspumpe (M14/1) läuft: Pneumatische Funktion der Versorgungspumpe prüfen (80-108, Prüfschritt 5, 6, 7)  Fahrzeug ver- oder entriegelt nicht und Versorgungspumpe (M14/2) läuft nicht: Elektrische Funktion der Innenzentralverriegelung prüfen (80-310)
2.1	Betätigung der Innenzentralverriegelung durch die Zentralverriegelung bzw. ab 12/94 durch die Infrarotfernbedienung	Innenzentralverriegelung am Schloß des Handschuhkastens entriegeln. Fahrzeug mit dem Schlüssel bzw. ab 12/94 mit dem Senderschlüssel der Infrarotfernbedienung verriegeln	Innenzentralverriegelung verriegelt direkt nach Verriegelungsvorgang der Zentralverriegelung	Pneumatische Funktion der Versorgungspumpe prüfen (80-108)
2.2		Innenzentralverriegelung am Schloß des Handschuhkastens verriegeln. Fahrzeug mit dem Schlüssel bzw. ab 12/94 mit dem Senderschlüssel der Infrarotfernbedienung entriegeln	Innenzentralverriegelung bleibt verriegelt	Elektrische Funktion der Innenzentralverriegelung prüfen (80-310)
2.3		Innenzentralverriegelung am Schloß des Handschuhkastens entriegeln  Zentralverriegelung mit dem Innenbetätigungshebel bzw. ab 09/95 mit dem ZV-Innenschalter verriegeln	Innenzentralverriegelung entriegelt  Innenzentralverriegelung bleibt entriegelt	Elektrische Funktion der Zentralverriegelung prüfen (80-104)