


## 82-8966 Relais Freisprechanlage, Lautsprecherumschaltung Radio/Telefon aus-, einbauen (Typ 140)

Vorausgegangene Arbeiten:

Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8911).

Halter für Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8954, nicht bei Nachrüstung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

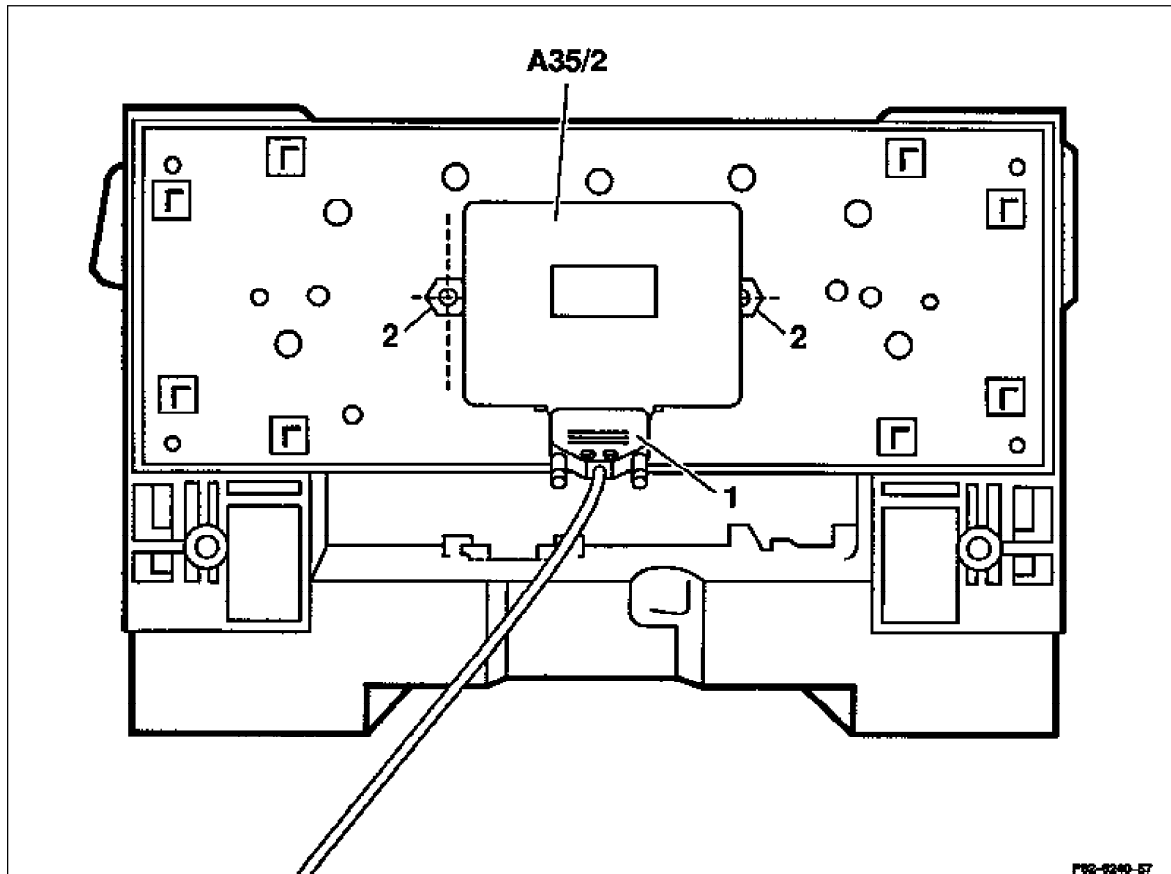

Leitungssatz (1)

Schrauben (2)

Relais Freisprechanlage (A35/2)

ab-, anschließen

aus-, eindrehen

abnehmen, einsetzen

F82-8240-57