

## 82-8967 Steuergerät Freisprechanlage aus-, einbauen (Typen 124, 126)


Vorausgegangene Arbeiten:

Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8911).

Halter für Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8954, nicht bei Nachrüstung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

### A. Typ 124 (Serie)

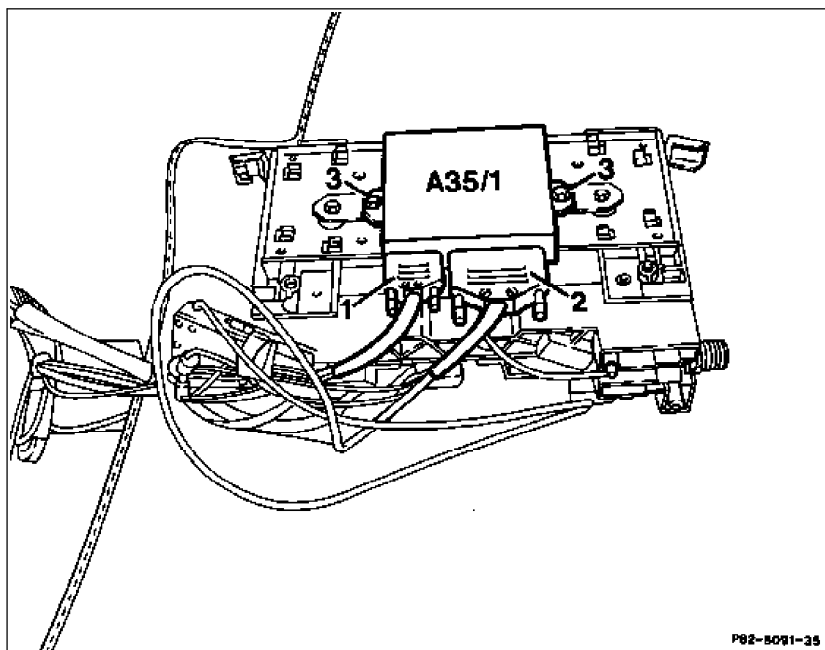

Leitungssätze (1 und 2)

Schrauben (3)

Steuergerät Freisprechanlage (A35/1)

ab-, anschließen.


heraus-, hineindrehen.

abnehmen, einsetzen.

#### Hinweis

Bei der T-Limousine ist das Steuergerät Freisprechanlage (A35/1) innen an der rechten Seitenwandklappe befestigt.

### B. Typ 124 Limousine und Coupé (Nachrüstung) und Typ 126

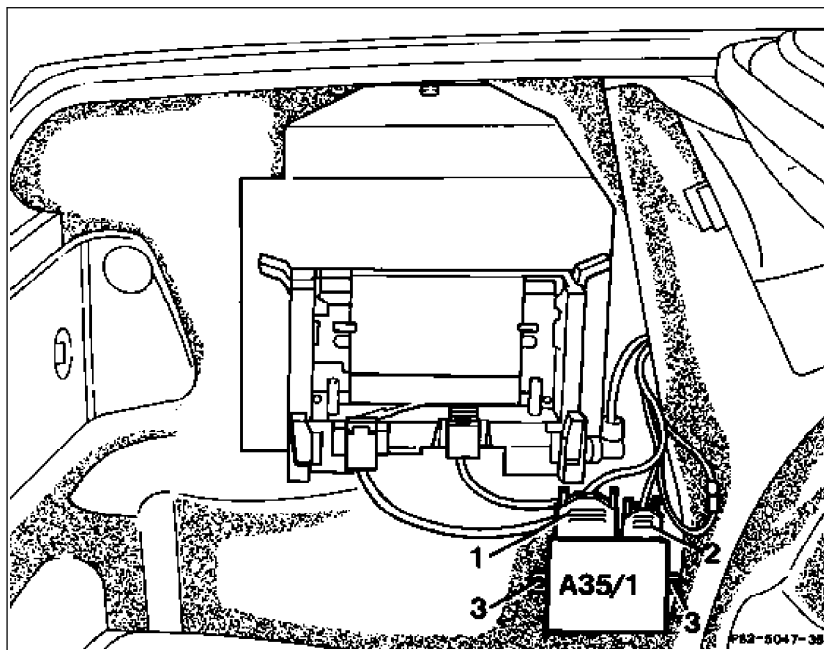

Abdeckung der linken Radlaufmulde  
 Leitungssätze (1 und 2)  
 Muttern (3)  
 Steuergerät Freisprechanlage (A35/1)

lösen, befestigen.  
 ab-, anschließen.  
 ab-, anschrauben.  
 abnehmen, einsetzen.