


83-112 Steuer- und Bediengerät aus-, einbauen bis 05/96

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 83-1900

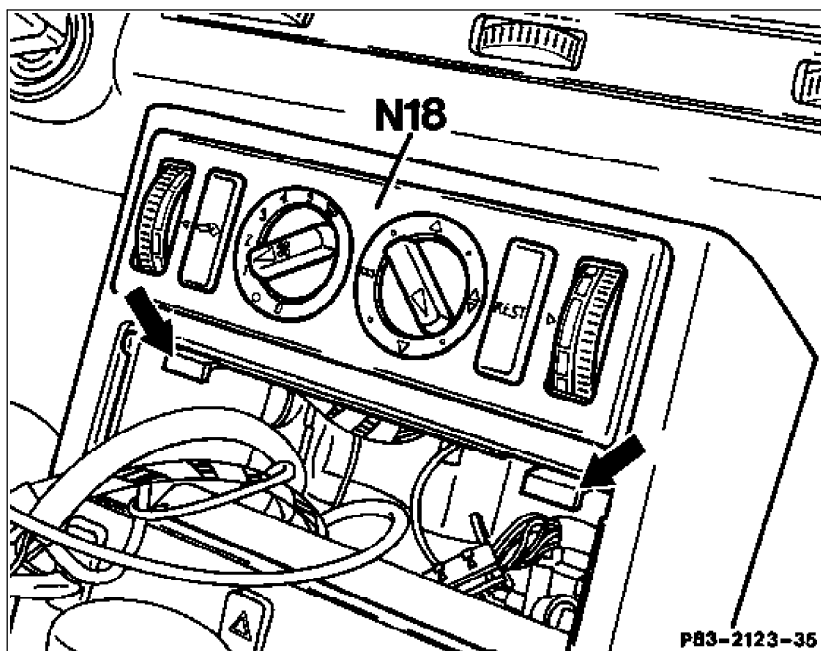

- Radio _____ ausbauen (82-505).
- Beide Rastnasen (Pfeile) _____ herunterdrücken und Steuer- und Bediengerät (N18) herausdrücken.
- Beide Kupplungen _____ abziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge _____ einbauen.