


## 83-116 Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten 83-1845

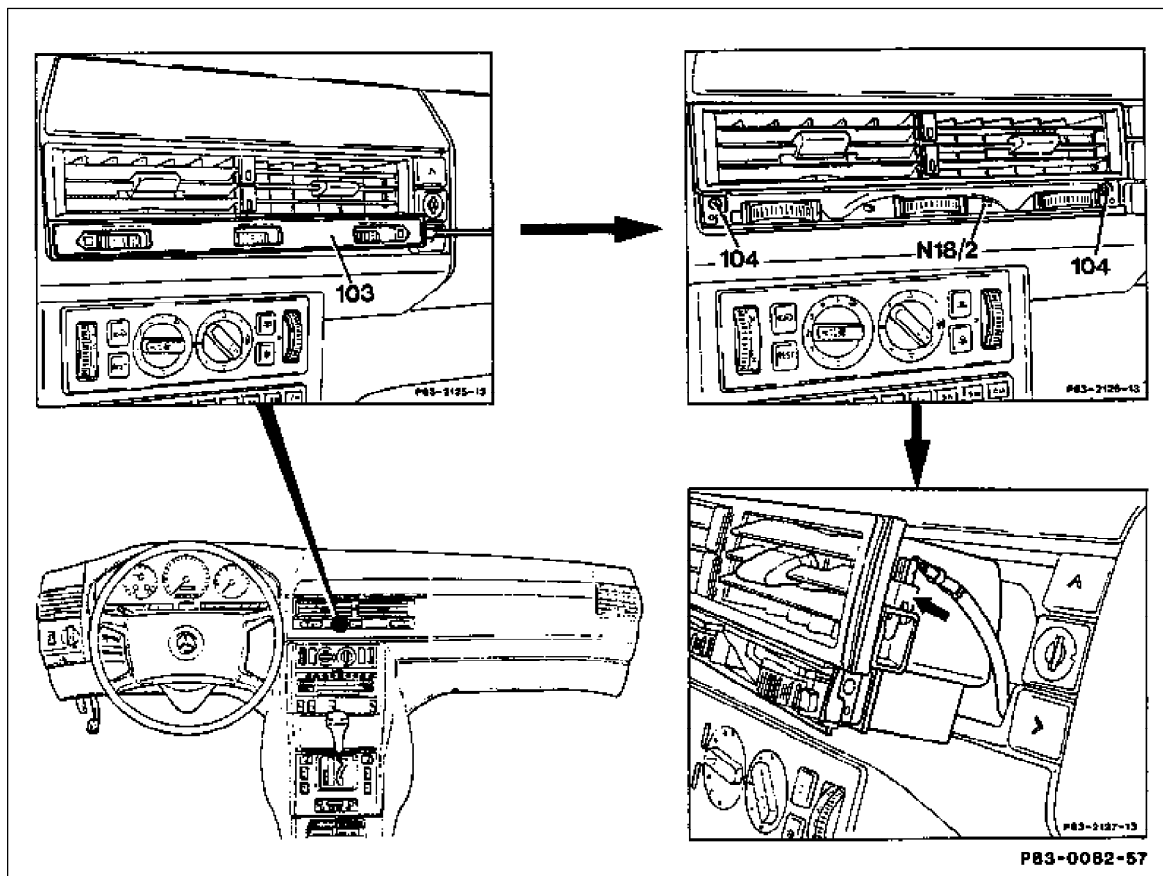

Abdeckung Bedienanlage (103) seitlich rechts \_\_\_\_\_ herausziehen.  
Schrauben (104) \_\_\_\_\_ herausdrehen und Bedienanlage (N18/2)  
herausziehen.  
Glühlampenfassung (Pfeil) \_\_\_\_\_ ausklipsen.  
Im umgekehrter Reihenfolge \_\_\_\_\_ einbauen.