


## 83-130      Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse aus-, einbauen, prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten 83-8060

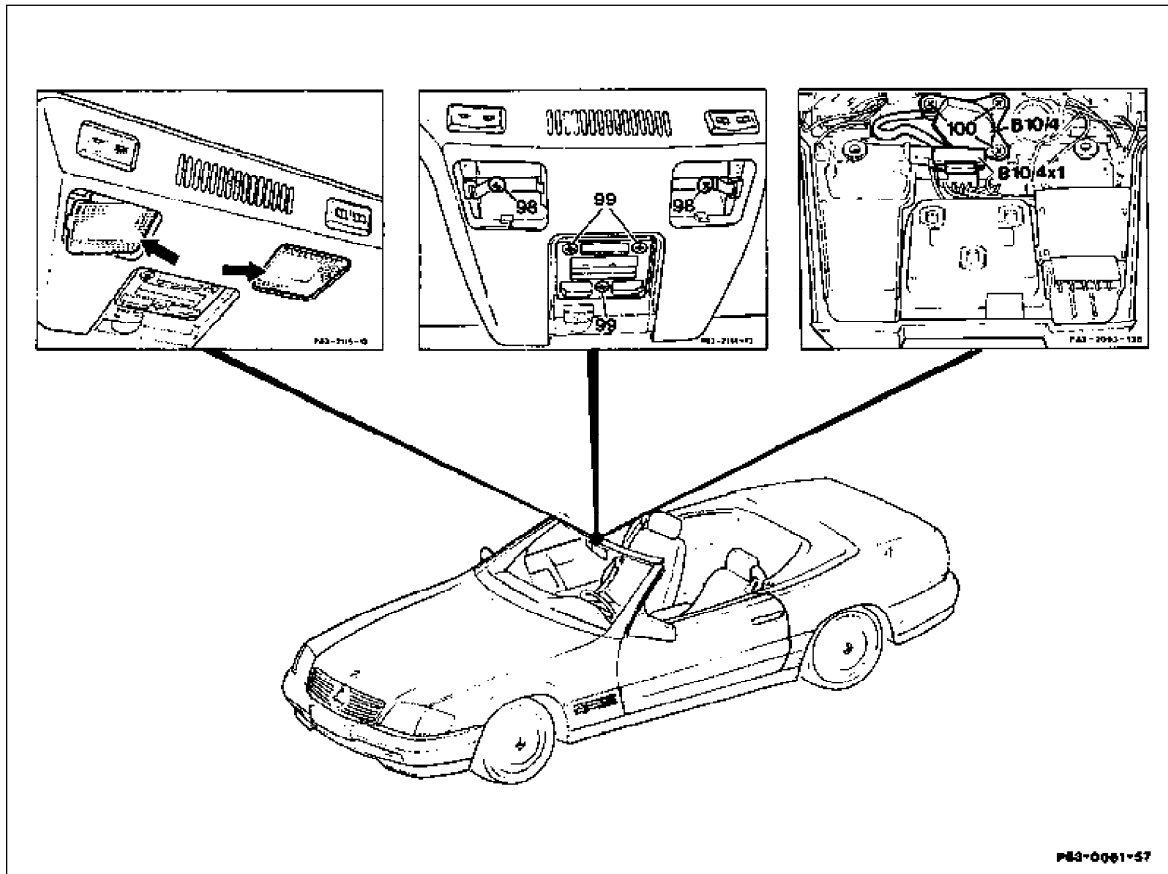

Innenspiegel \_\_\_\_\_ ausrasten.  
 Beide Innenleuchten nach oben \_\_\_\_\_ herausdrücken (Pfeil).  
 Schrauben (98) und (99) \_\_\_\_\_ herausdrehen.  
 Schrauben (100) \_\_\_\_\_ herausdrehen, 4polige Kupplung (B10/4x1)  
 abziehen und Temperaturfühler mit  
 Belüftungsgebläse herausnehmen.  
 In umgekehrter Reihenfolge \_\_\_\_\_ einbauen.

### Prüfwerte

Fühlertemperatur in °C

Widerstand in kΩ

+ 10	18,2 bis	21,5
+ 15	15,3 bis	17,2
+ 20	11,5 bis	13,5
+ 25	9,5 bis	10,5
+ 30	7,5 bis	8,5
+ 35	6,0 bis	7,0
+ 40	4,5 bis	5,5
+ 45	3,5 bis	4,5

---



---

#### Handelsübliches Prüfgerät

Multimeter	z. B. Firma Sun, DMM-5
------------	------------------------

---



---