


## 83-135      Temperaturfühler Wärmetauscher aus-, einbauen, prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten 83-8055

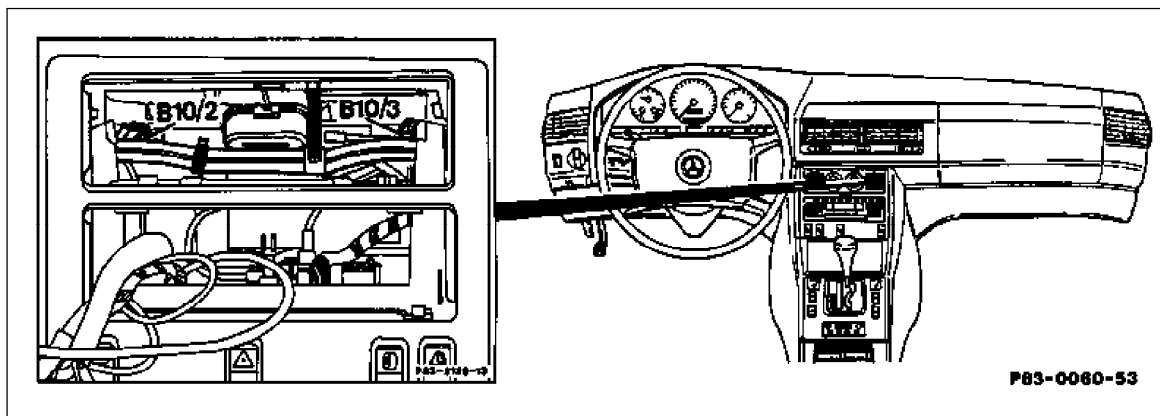

Steuer- und Bediengerät \_\_\_\_\_ ausbauen (83-635).  
 2polige Kupplung (B10/2x) bzw. (B10/3x) \_\_\_\_\_ abziehen.  
 Temperaturfühler Wärmetauscher (B10/2) bzw.  
 (B10/3) \_\_\_\_\_ herausziehen.  
 Temperaturfühler \_\_\_\_\_ prüfen ggf. erneuern.  
 In umgekehrter Reihenfolge \_\_\_\_\_ einbauen.  
 Heizungsautomatik \_\_\_\_\_ prüfen.

### Prüfwerte

Fühlertemperatur in °C	Widerstand in kΩ
+ 10	18,2 bis 21,5
+ 15	15,3 bis 17,2
+ 20	11,5 bis 13,5
+ 25	9,5 bis 10,5
+ 30	7,5 bis 8,5
+ 35	6,0 bis 7,0
+ 40	4,5 bis 5,5
+ 45	3,5 bis 4,5

### Handelsübliches Prüfgerät

Multimeter	z. B Firma Sun, DMM-5
------------	-----------------------