


83-137 Temperaturfühler Außenluft aus-, einbauen, prüfen bis 05/96

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 83-8058

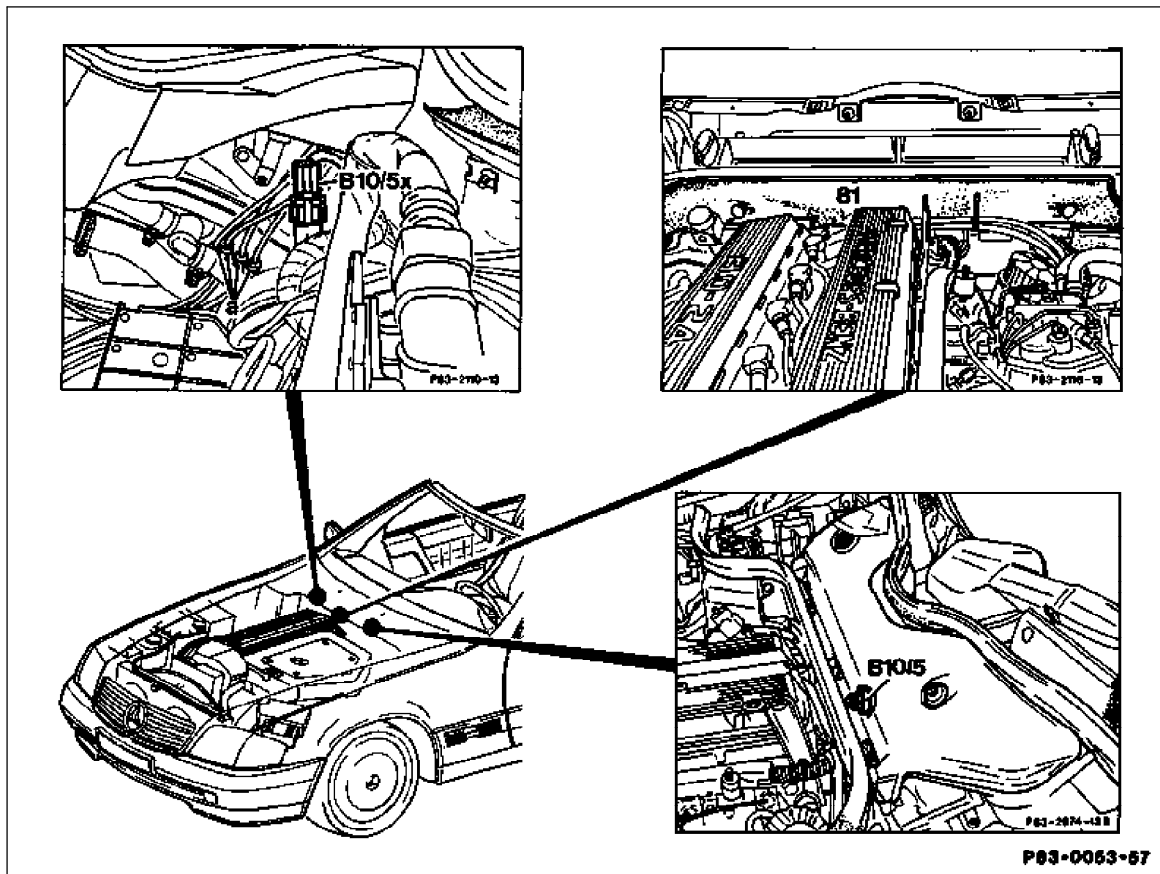

Trennwand Mitte (81) _____ ausbauen, 2 Niet, 2 Schrauben.
2polige Steckverbindung (B10/5x) _____ trennen.
Temperaturfühler Außenluft (B10/5) _____ herausziehen, prüfen, ggf. erneuern.
In umgekehrter Reihenfolge _____ einbauen.

Prüfwerte

Fühlertemperatur in °C	Widerstand in kΩ
+ 10	5,0 bis 6,0
+ 15	4,0 bis 4,6
+ 20	3,1 bis 3,9
+ 25	2,4 bis 3,0
+ 30	1,9 bis 2,3
+ 35	1,6 bis 2,0
+ 40	1,4 bis 1,6
+ 45	1,1 bis 1,3

Handelsübliches Prüfgerät

Multimeter

z. B. Firma Sun, DMM-5
