


83-532 Drehzahlgeber am Kältemittelverdichter aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 83-0643

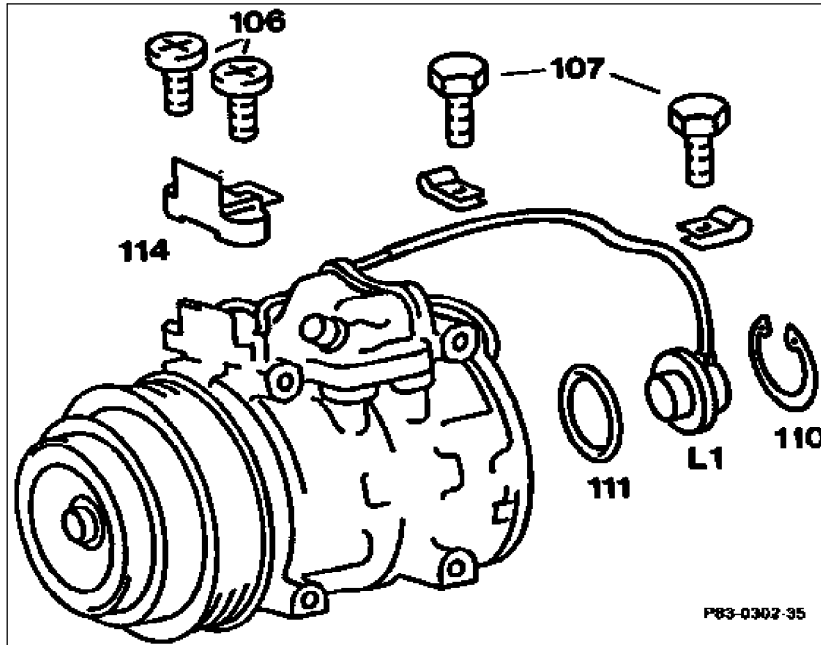

- | | |
|--|---|
| Kältemittelverdichter | aus-, einbauen (83-530). |
| Schrauben (106 und 107) | herausdrehen, einschrauben. |
| Steckergehäuse (114) | öffnen und beide Steckerstifte für Drehzahlgeber herausnehmen, einsetzen. |
| Sicherungsring (110) | aus-, einbauen. |
| Drehzahlgeber (L1) | herausziehen, einsetzen. O-Ring (111) erneuern und mit Kälteöl benetzen. |
| Kältemittel in den Kältemittelverdichter am Service-Ventil (Pfeil) | einströmen lassen und Kältemittelverdichter mit Lecksuchgerät auf Dichtheit prüfen. |
| Klimaanlage | evakuieren, befüllen sowie auf Funktion und Dichtheit prüfen (83-508). |