


83-665 Unterdruckelemente aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 83-8910, 83-8901


- A. Unterdruckelement Frischluft-Umluftklappe (42)
- B. Unterdruckelement Hauptluftklappe links (43) bzw. rechts (44)
- C. Unterdruckelement Mitteldüse (47)
- D. Unterdruckelement Seitendüse links (46) bzw. rechts (48)
- E. Unterdruckelement Entfrosterdüsen (38)
- F. Unterdruckelement Fußraumklappen (39)
- G. Unterdruckelement Abschöpfklappe (41)
- H. Unterdruckelement Temperierklappe (45)

A. Unterdruckelement für Frischluft-/Umluftklappe (42)

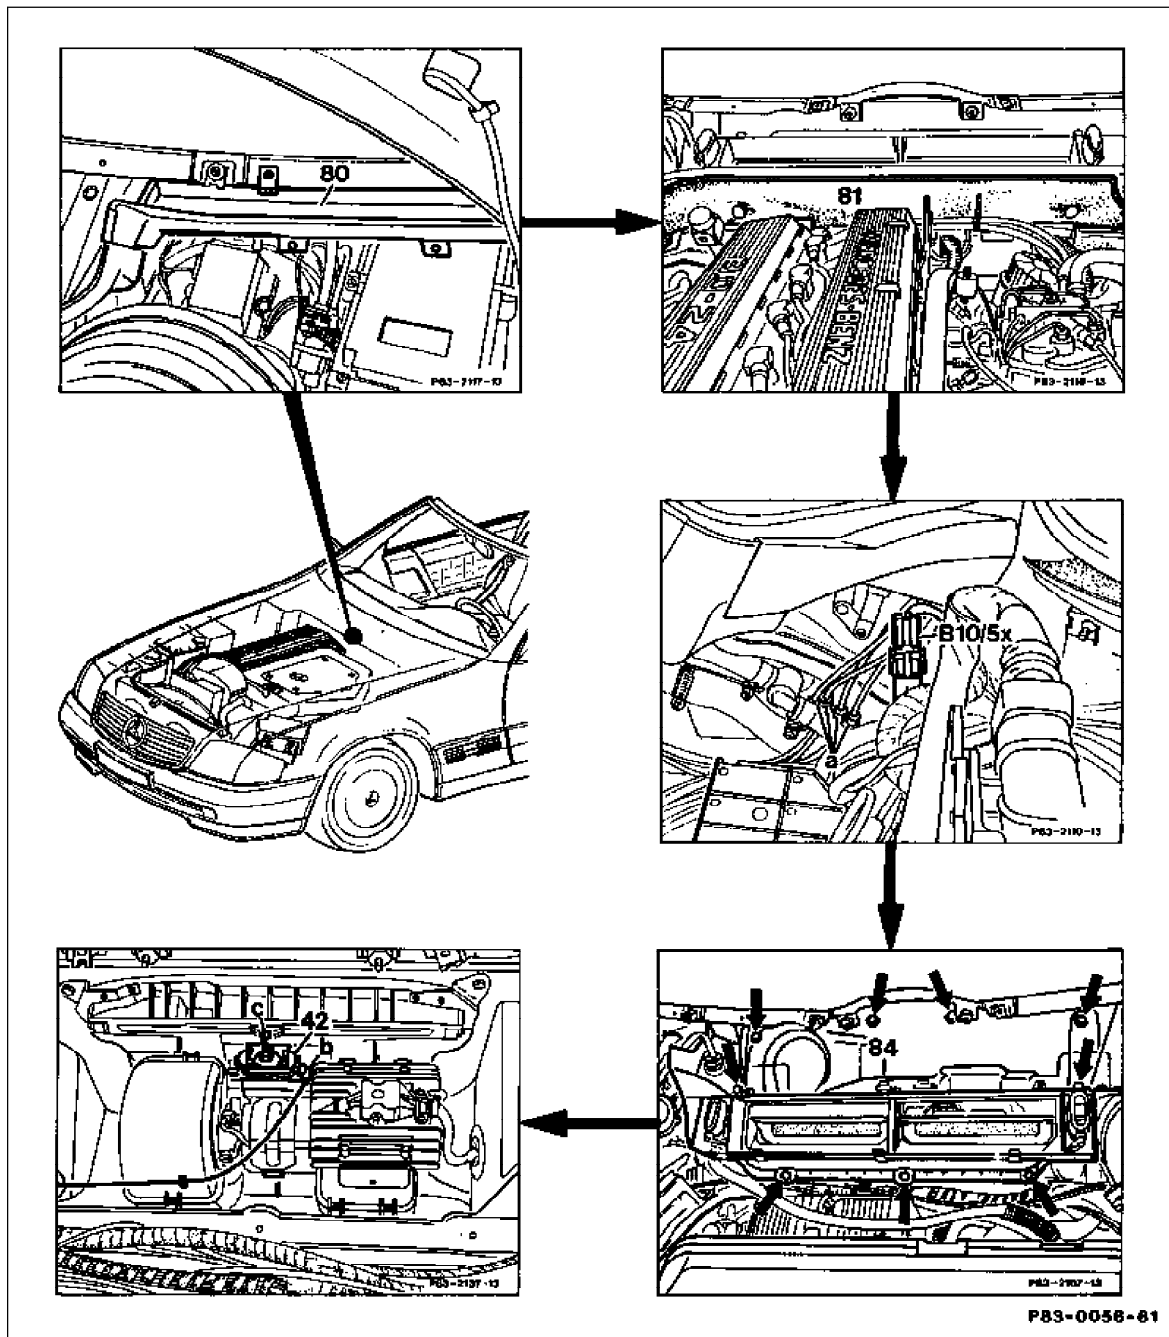


Wischeranlage _____	ausbauen (82-680).
Linken und rechten Wasserablauf (80) _____	ausbauen, 2 Schrauben.
Trennwand Mitte (81) _____	ausbauen, 2 Niet, 2 Schrauben.
Unterdruckleitungen (a) _____	abziehen.
Gehäuse (84) _____	ausbauen, 8 Schrauben, 1 Gummipuffer.
Unterdruckleitung (b) _____	abziehen.
Betätigungsstange (c) _____	abklipsen.
Unterdruckelement (42) _____	nach vorn herausziehen.
In umgekehrter Reihenfolge _____	einbauen.

B. Unterdruckelement für Hauptluftklappe links (43) bzw. rechts (44)

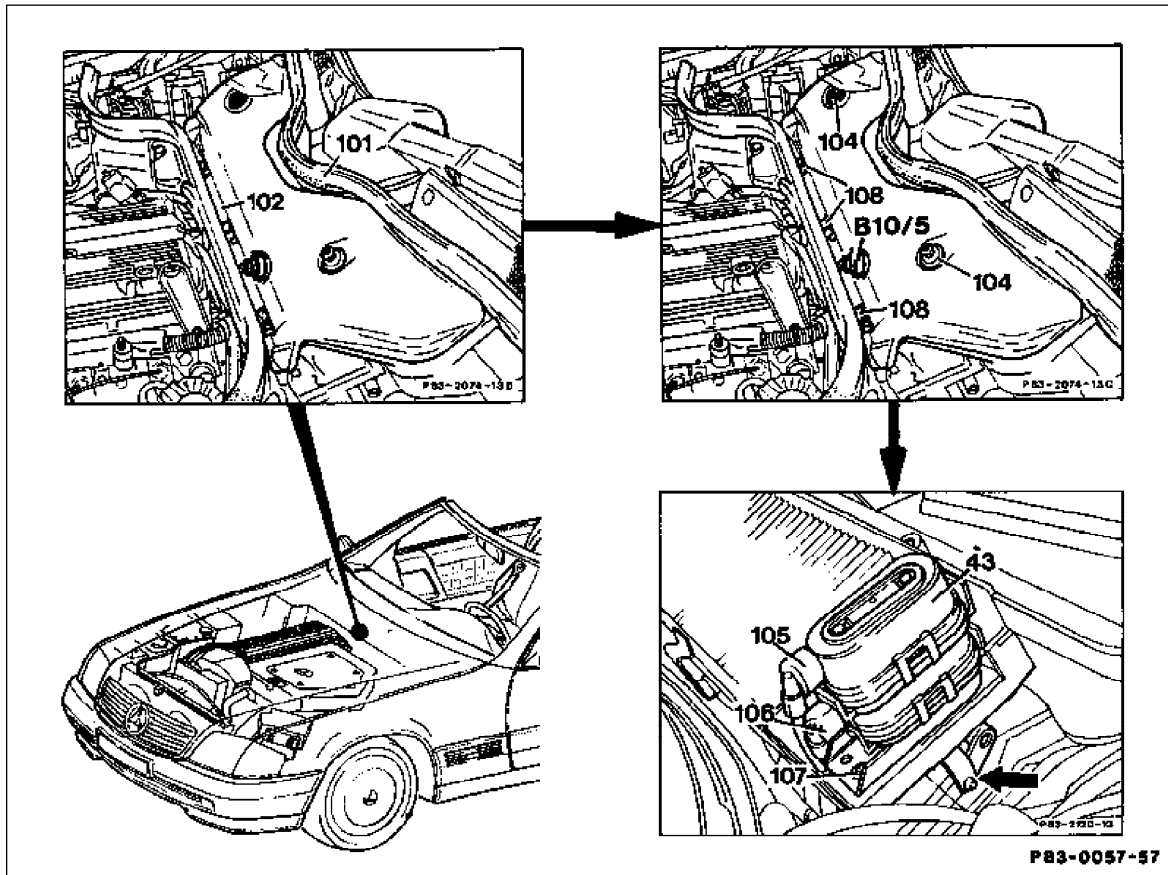


- Lippendichtung (101) und (102) _____ herausziehen.
 Beide Schrauben (104) _____ herausdrehen.
 3 Klammern (108) _____ abklipsen und Haube (111) abnehmen.
 Unterdruckleitung (105) und (106) _____ abdrücken.
 Betätigungsstange (Pfeil) _____ abdrücken.
 Schraube (107) _____ herausdrehen und Unterdruckelement (43) abnehmen.
- Einbauen in umgekehrter Reihenfolge, dabei die Unterdruckleitung mittelgrün/hellblau oben und die Unterdruckleitung dunkelrot in der Mitte _____ anschließen.

C. Unterdruckelement Mitteldüse (47)

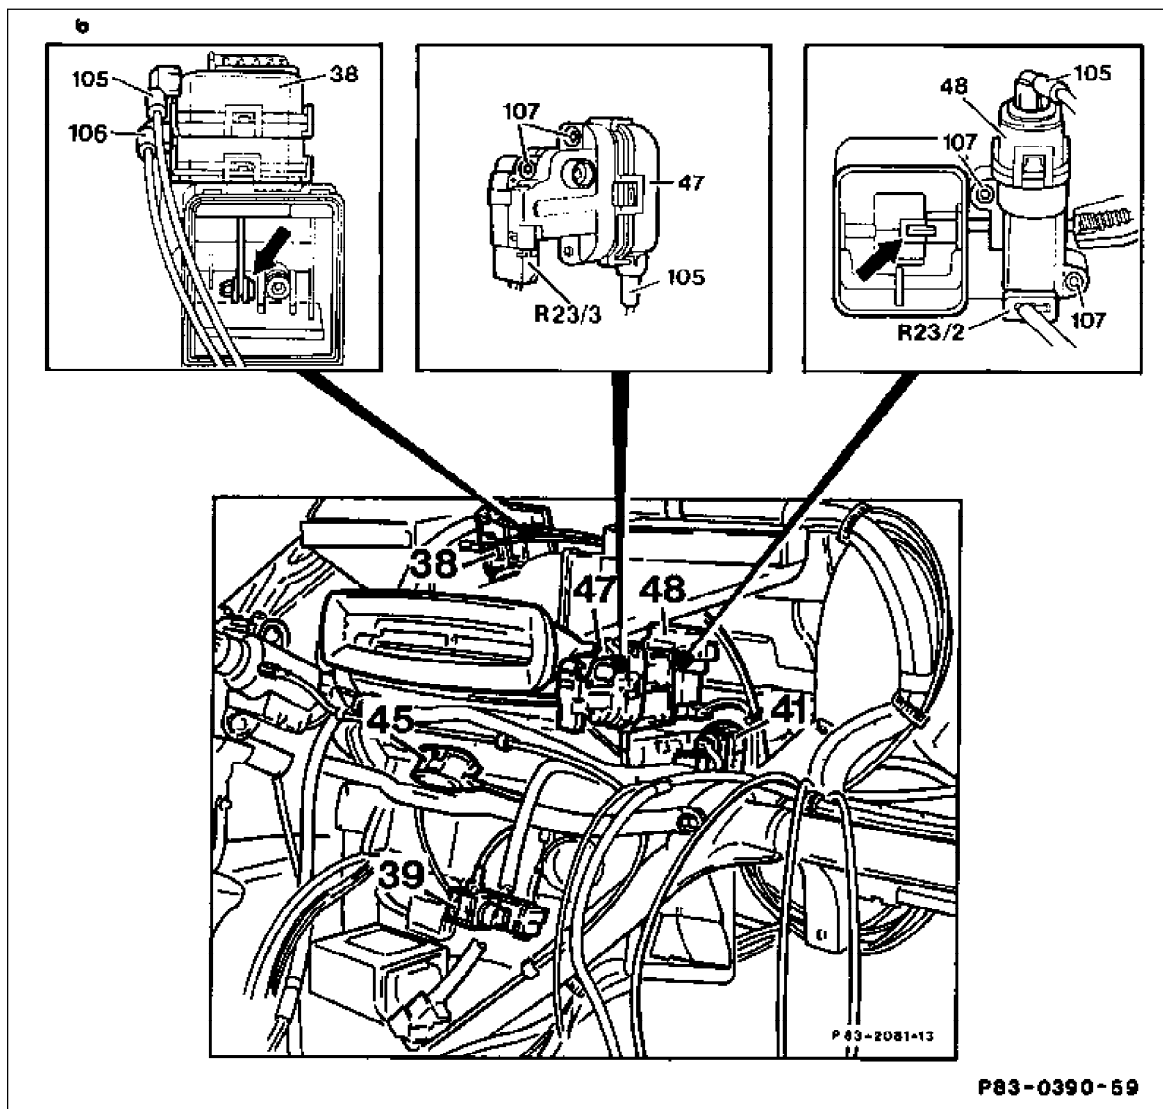

Instrumententafel	ausbauen (68-100)
Kupplung an R23/2	abziehen
Unterdruckleitung	abziehen
Unterdruckelement (47)	lösen (2 Schrauben, 107)
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge (Klappe - Mitteldüse ist ohne Unterdruck geschlossen)
Funktionsprüfung	durchführen


D. Unterdruckelement Seitendüse links (46) bzw. rechts (48)

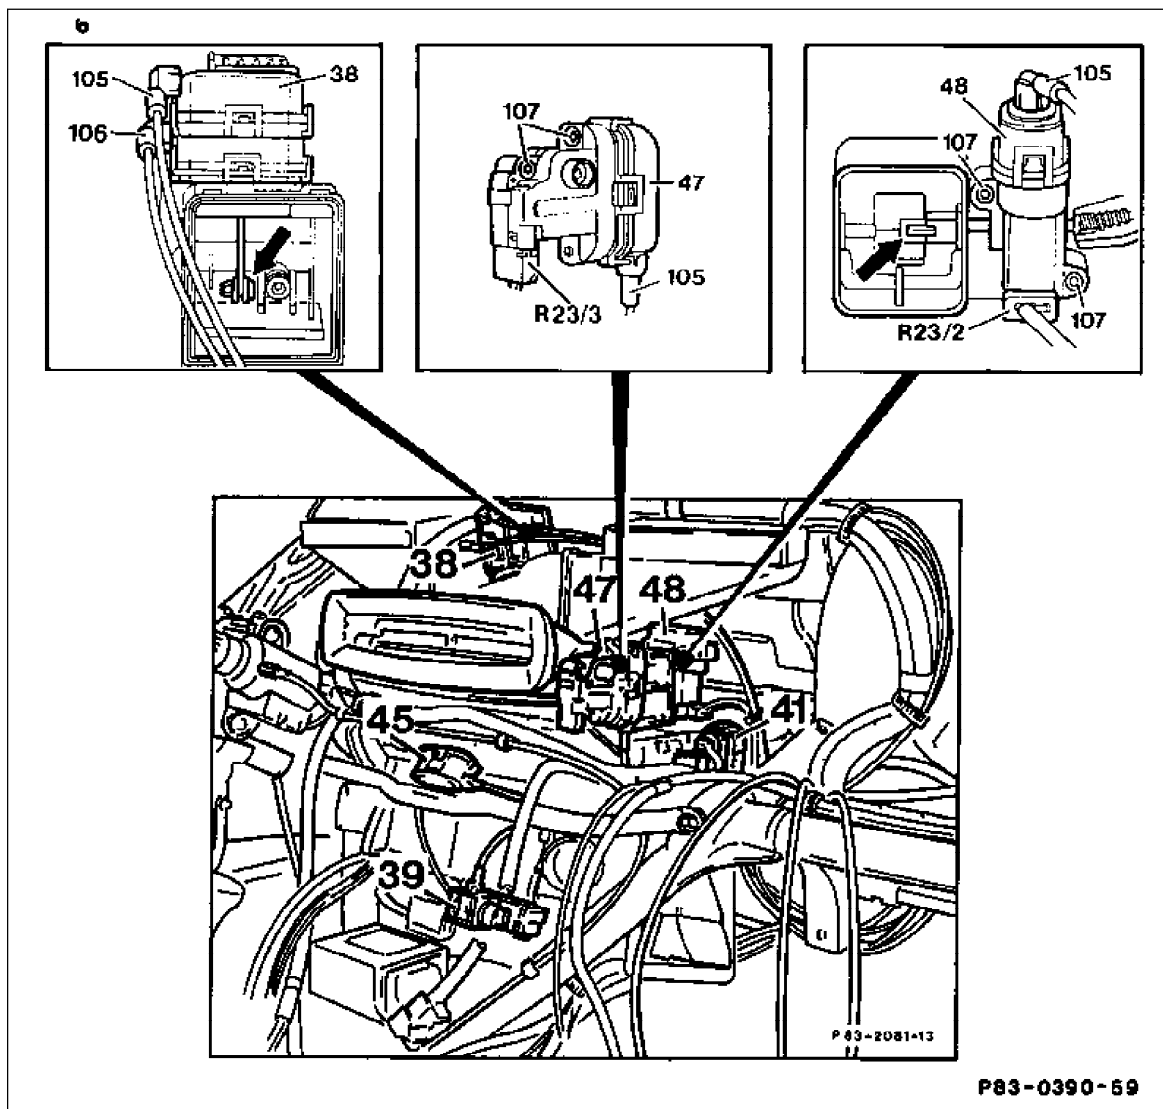

P83-0390-59




Instrumententafel _____	ausbauen (68-100).
Entfrosterdüse links bzw. rechts _____	ausbauen (4 Klammern).
Kupplung an R23/1, R23/2 _____	abziehen.
Unterdruckleitung _____	abziehen.
Klappe Seitendüse rechts (48) bzw. links (46) _____	schließen - Betätigungsstange ausklipsen und mit Zange herausziehen.
Unterdruckelement (48) bzw. (46) _____	lösen (2 Schrauben, 107).
Einbauen _____	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung _____	durchführen.

E. Unterdruckelement Entfrosterdüsen (38)

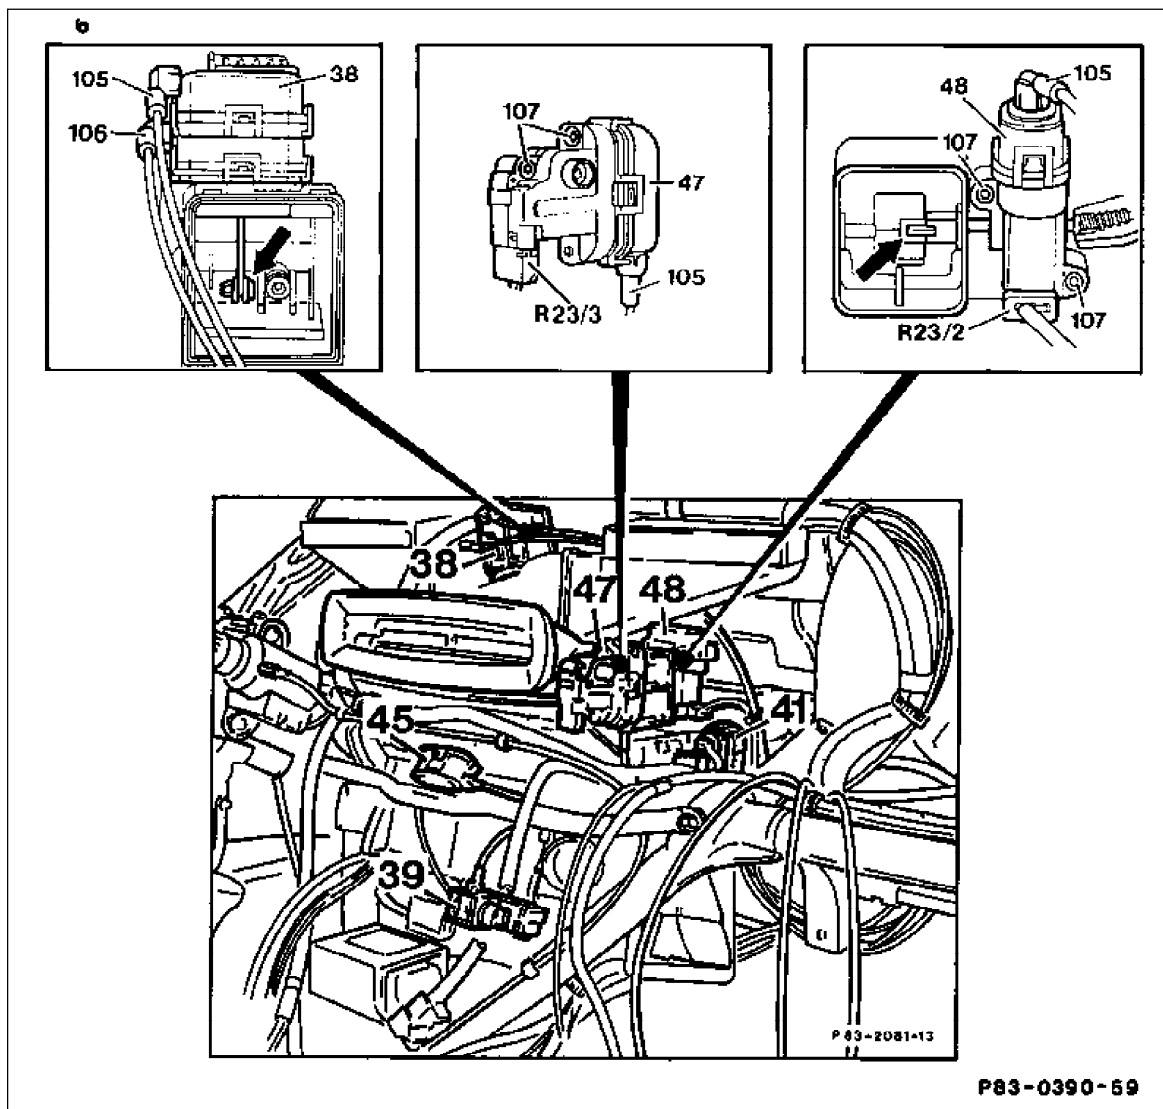

Instrumententafel	ausbauen (68-100).
Unterdruckleitungen	abziehen.
Unterdruckelement (38)	lösen (1 Schraube).
Betätigungsgestänge	ausklipsen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung	durchführen.


F. Unterdruckelement Fußraumklappen (39)

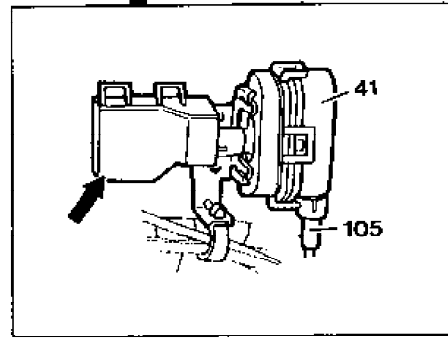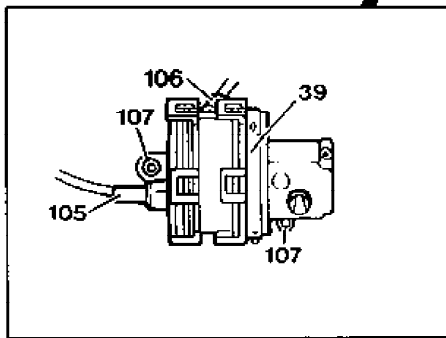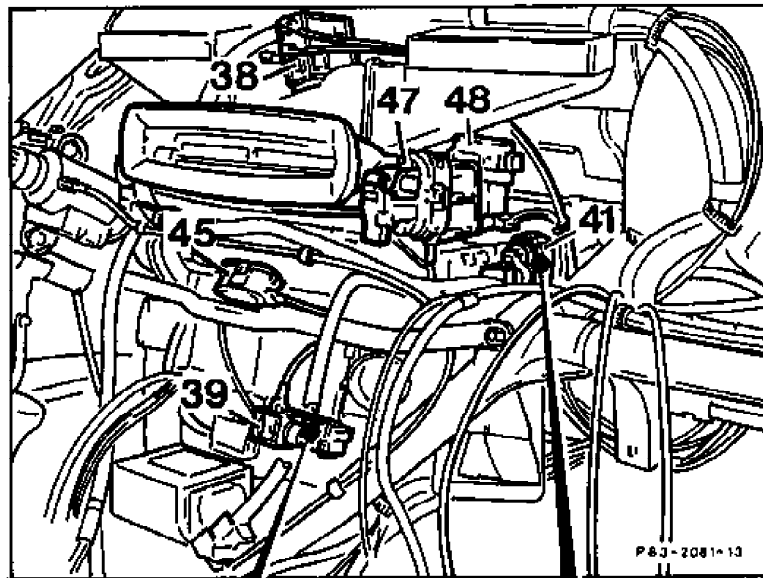



P83-0392-59

Heizungskasten (Klimaanlage) _____ ausbauen (83-100).
 Unterdruckleitungen _____ abziehen.
 Unterdruckelement (39) _____ lösen (2 Schrauben, 107).
 Einbauen _____ in umgekehrter Reihenfolge.
 Funktionsprüfung _____ durchführen.

G. Unterdruckelement Abschöpfklappe (41)

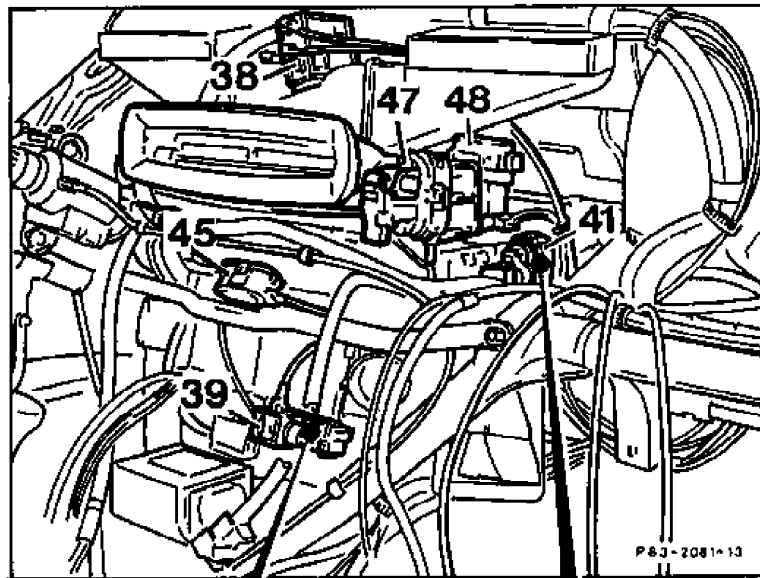


P 83 - 2081 - 13

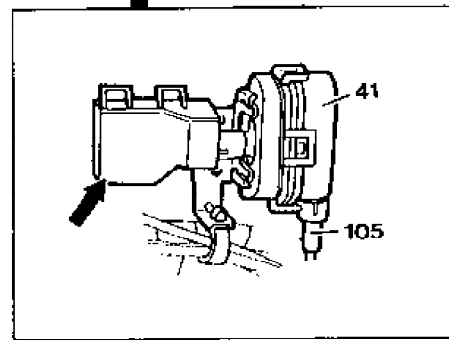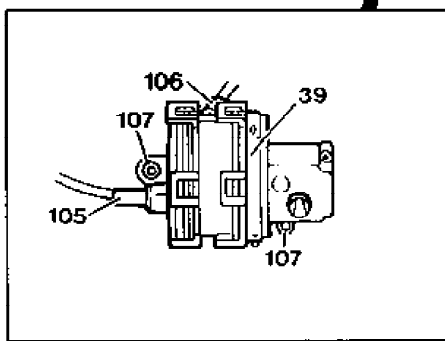

P 83 - 0392 - 59

Handschuhkasten	ausbauen.
Unterdruckleitung	abziehen.
Abdeckung über Betätigungsgetänge	abnehmen.
Betätigungsgetänge	ausklipsen.
Unterdruckelement (41)	ausfahren.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung	durchführen.

H. Unterdruckelement Temperierklappe (45)

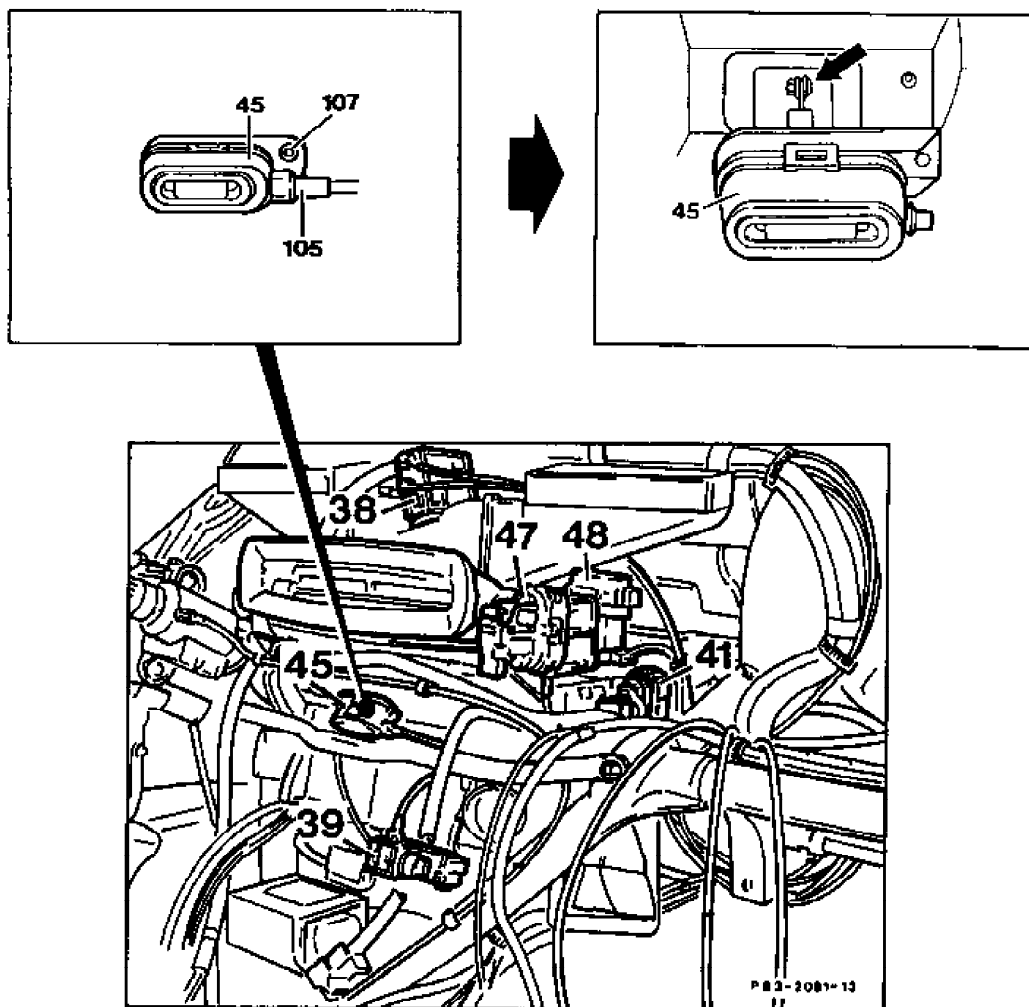

P 83-0391-59

Batterie	Minusleitung abschließen.
Radio	ausbauen.
Bediengerät	ausbauen (83-112).
Mittelkonsole	ausbauen (68-200).
Unterdruckleitung	abziehen.
Unterdruckelement (45)	lösen (1 Schraube, 107).
Unterdruckelement	abnehmen, Betätigungsstange ausklipsen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung	durchführen.