


83-1122 Kraftstoffdosierpumpe auf Funktion prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

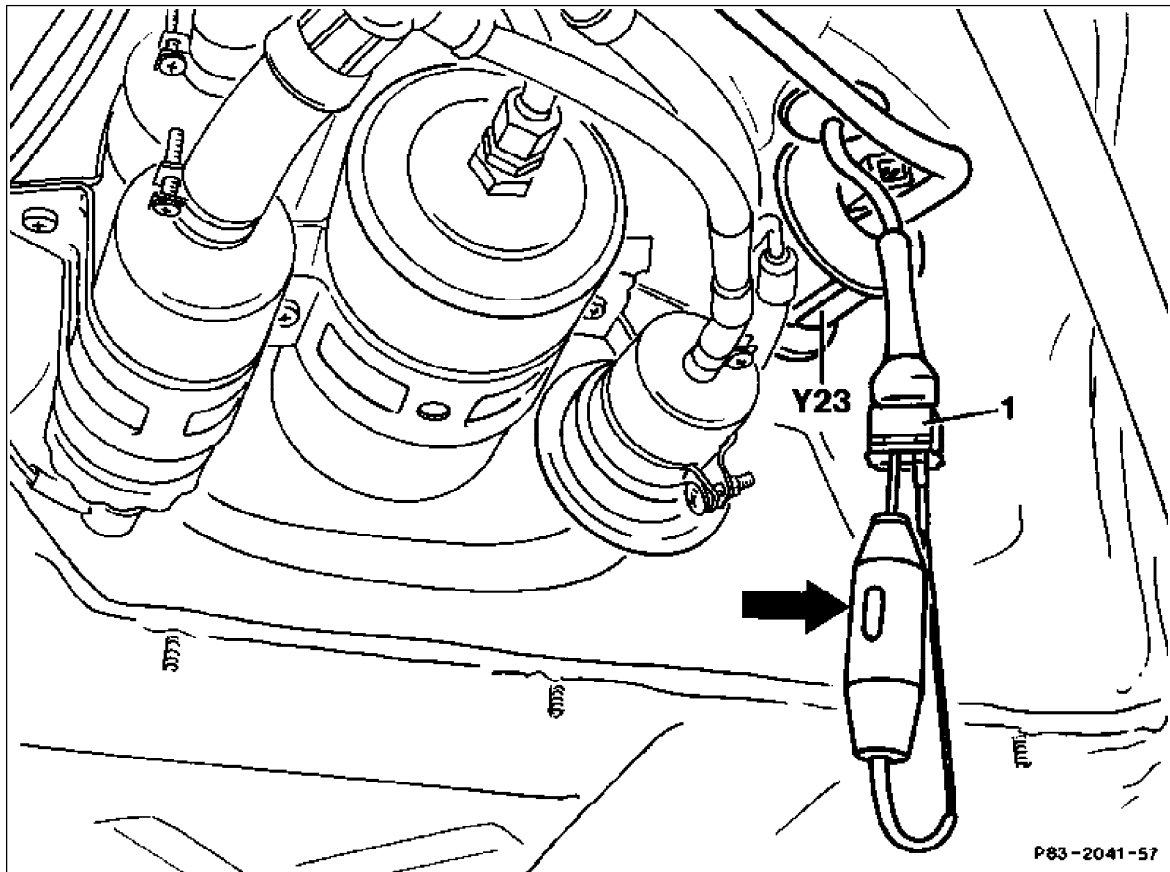

P83-2041-57

- Abdeckung für Kraftstoffpumpenpaket,
hinten rechts _____ ausbauen.
- Leitungssatz (1) an der Kraftstoffdosier-
pumpe (Y23) _____ abschließen.
- Prüflampe am Leitungssatz (1) _____ anschließen.
- Standheizung _____ einschalten.
- Nach 30 s muß die Prüflampe ca. dreimal
pro Sekunde _____ aufleuchten.
- Leuchtet die Prüflampe (Pfeil) auf _____
1. Kraftstoffleitung auf Durchgang prüfen.
 2. Kraftstoffdosierpumpe erneuern ([83-5652](#)).

- Keine Anzeige _____
1. Standheizung einschalten. Prüfen, ob nach 90 s die Betriebsanzeigeleuchte erlischt, wenn ja, Flammwächter erneuern ([83-5742](#)).
 2. Temperatursicherung prüfen ([83-1133](#)).
 3. Temperaturfühler prüfen ([83-1132](#)).
 4. Leitungen von der Kraftstoffdosierpumpe und vom Temperaturfühler zum Steuergerät nach Schaltplan prüfen, wenn in Ordnung, Steuergerät erneuern ([83-5935](#)).

Handelsübliches Werkzeug

Prüflampe
