


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091535

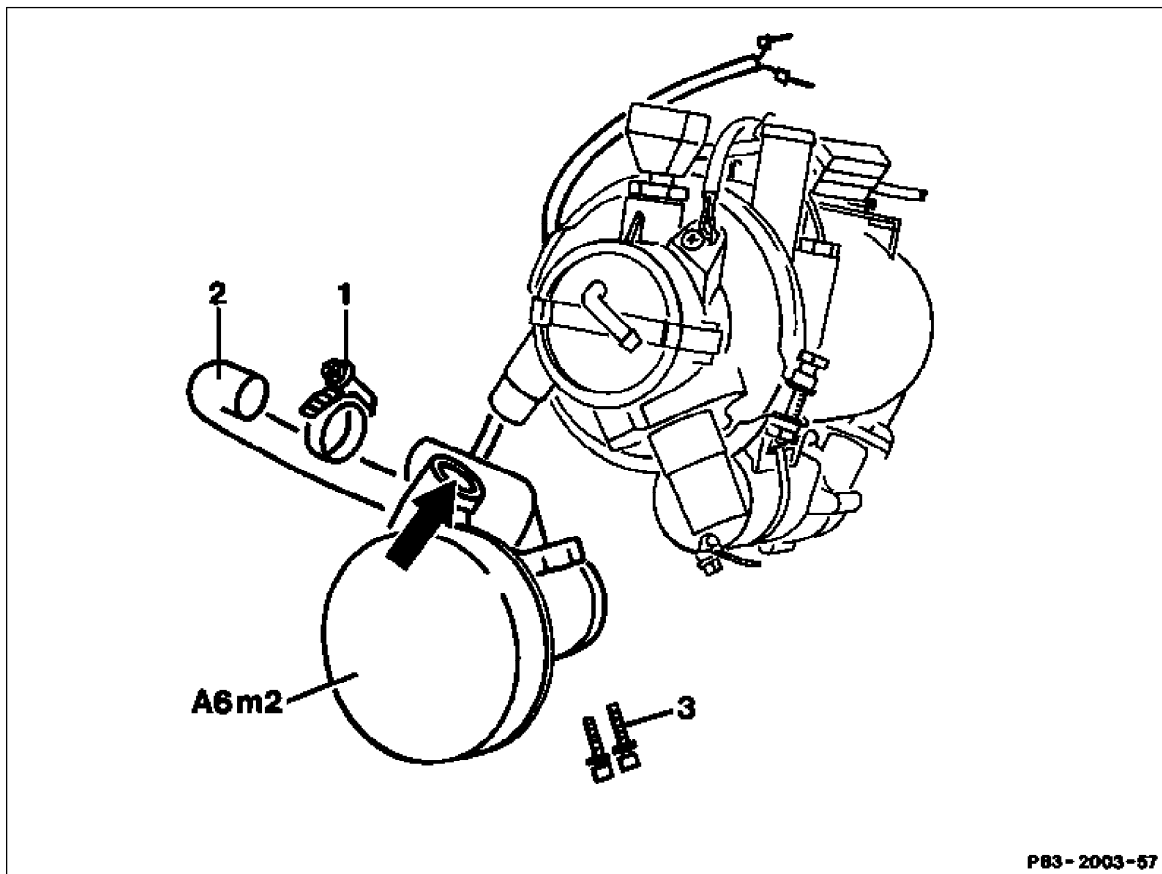

P83-2003-57

Batterie	abschließen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Braune und violette Leitung des Brennluftgebläses (A6m2)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Schelle (1)	lösen.
Ansaugluftschlauch (2)	abnehmen.
Schrauben (3)	herausdrehen.
Brennluftgebläse (A6m2)	abnehmen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Dichtring (Pfeil) prüfen und mit Kühlflüssigkeit anfeuchten, sowie Steckerbelegung beachten.
Funktionsprüfung	durchführen, dabei Abgaswert prüfen, ggf. einstellen (83-1177).

Hinweis

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer
Temperatursicherung ändert sich die Stecker-
belegung des Heizgerätes wie folgt:
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.

Steckerbelegung des Heizgerätes

