


## 83-5742 Flammwächter aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten:  
83-091515

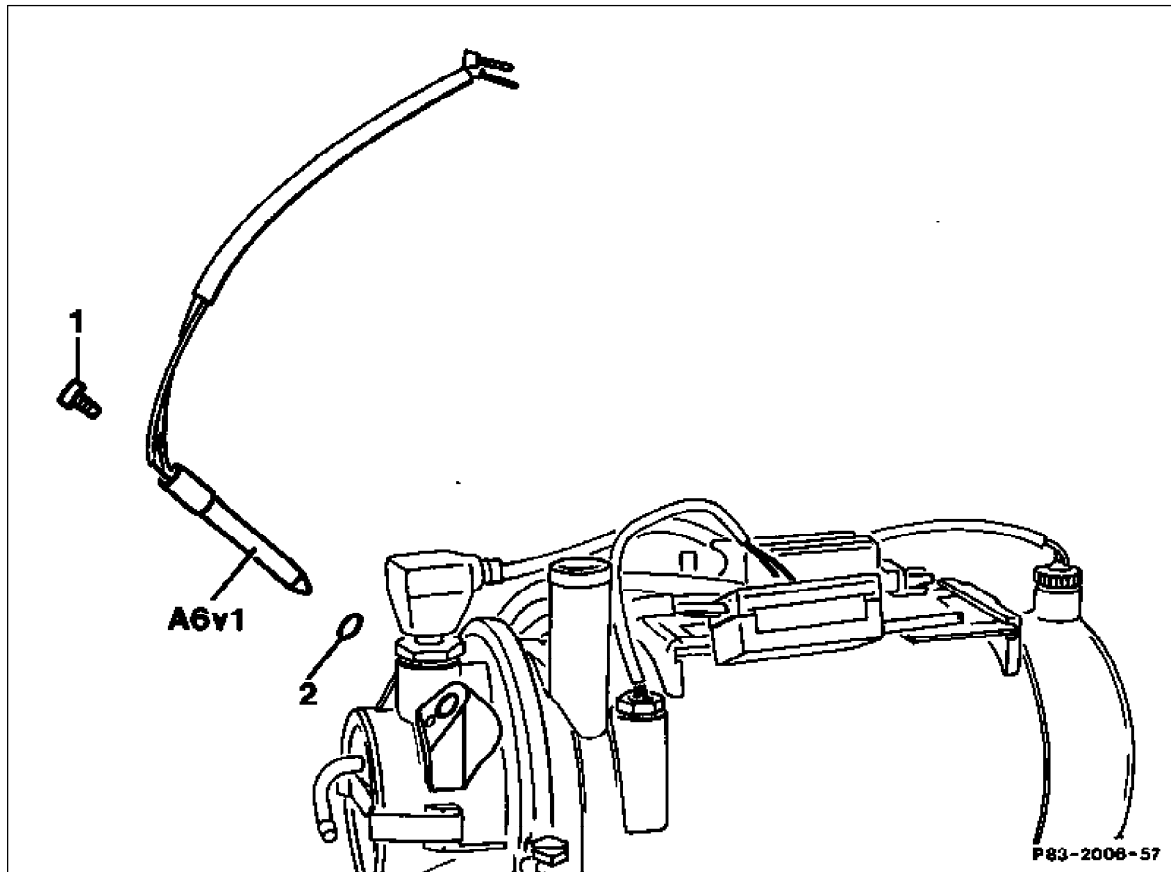

Batterie	abschließen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Grüne und orange Leitung des Flammwächters (A6v1)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Schraube (1)	herausdrehen.
Flammwächter (A6v1)	herausziehen.
Dichtring (2) aus der Heizgerätebohrung	entfernen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Dichtring (2) auf die Spitze des Flammwächters (A6v1) setzen und Steckerbelegung beachten.
Funktionsprüfung	durchführen, bis Heizgebläse einschaltet (83-1085).

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer  
Temperatursicherung ändert sich die  
Steckerbelegung des Heizgerätes wie folgt:  
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.  
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.