


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten:  
83-091520

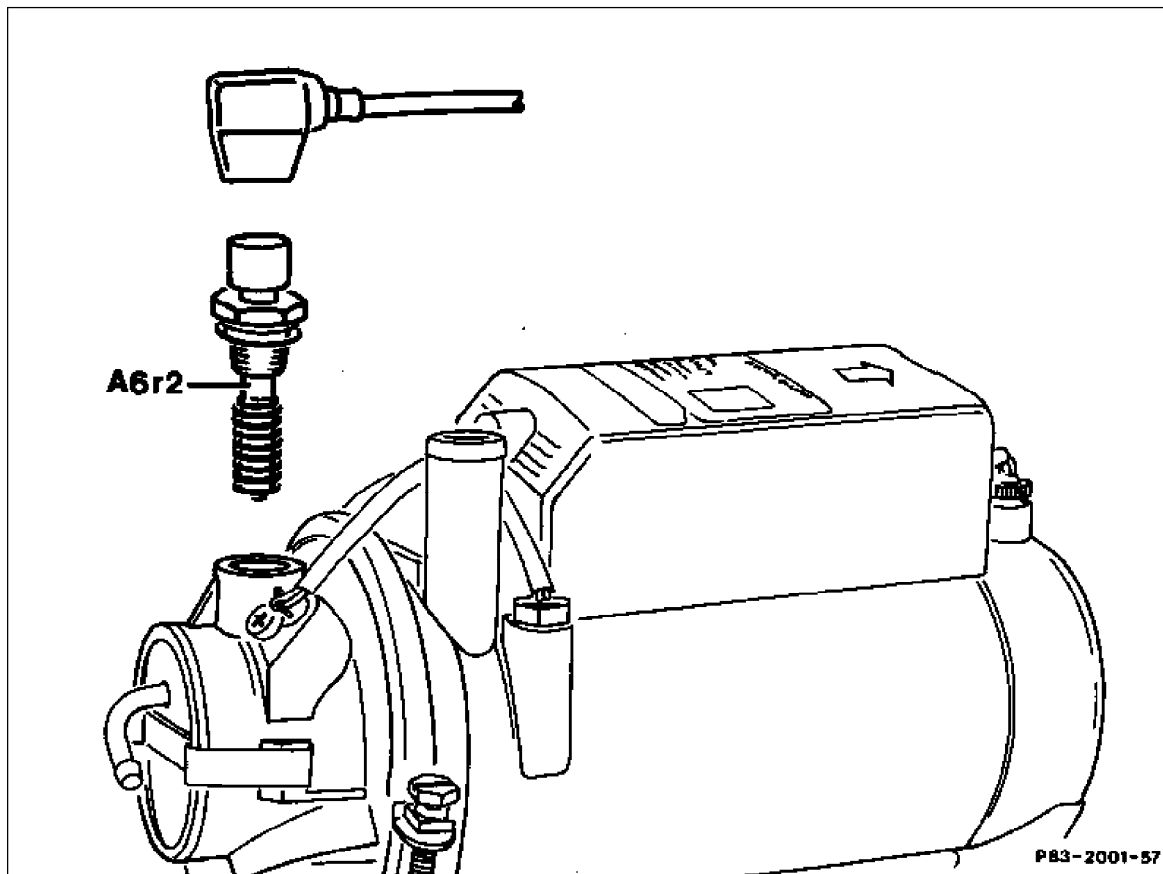

Batterie	abschließen.
Kerzenstecker der Glühkerze (A6r2)	abziehen.
Glühkerze (A6r2)	herausdrehen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionsprüfung	durchführen, bis Heizgebläse einschaltet (83-1085).