


## 83-5977    Temperaturfühler aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten:  
83-091525

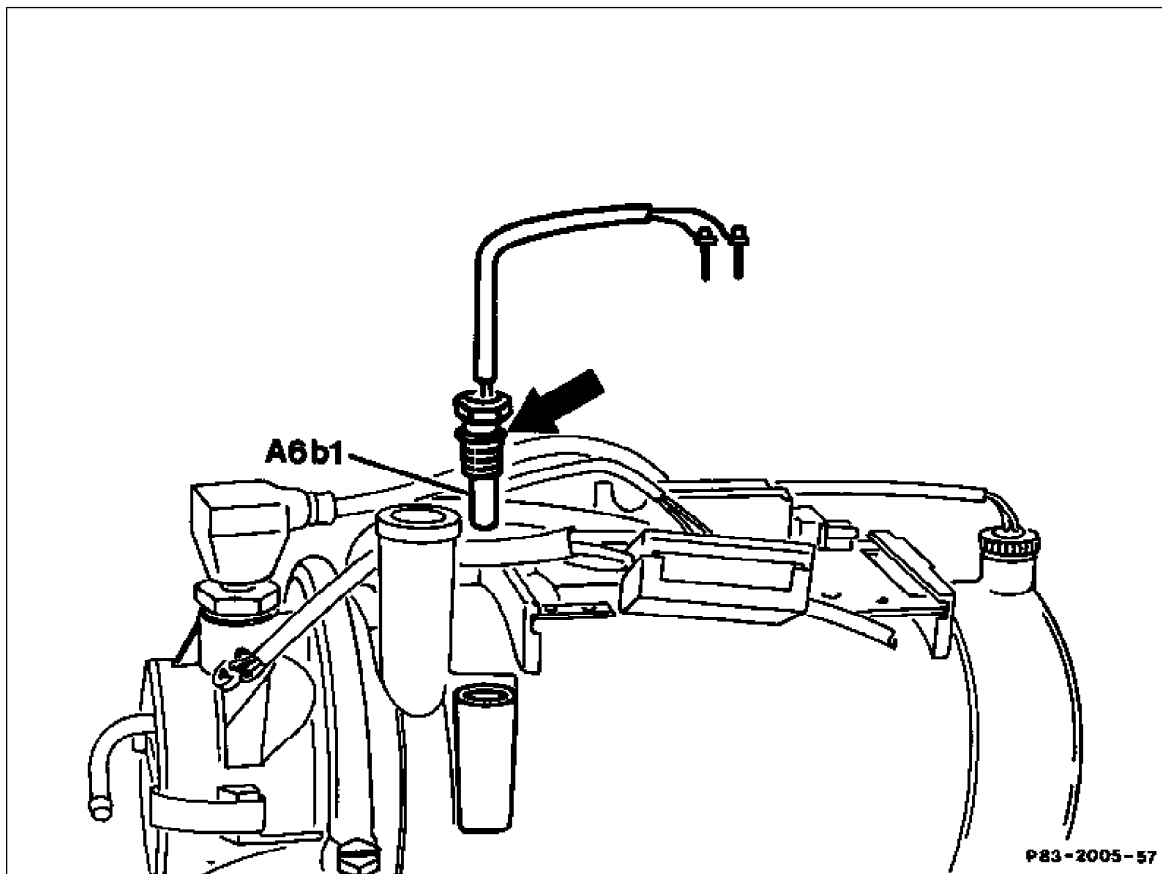

Batterie	abschließen.
Druck des Kühlsystems	ablassen, dazu Verschlußdeckel des Kühlmittelausgleichbehälters in 1. Raste drehen.
Kühlmittelausgleichbehälter	verschließen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Grüne und weiße Leitung des Temperaturfühlers (A6b1)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Temperaturfühler (A6b1) mit abgekröpftem Ringschlüssel (13mm)	herausschrauben.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Dichtring (Pfeil) prüfen und mit Kühlfüssigkeit anfeuchten, sowie Steckerbelegung beachten.
Kühlmittelkreislauf	entlüften (83-1165).
Kühlmittelstand	prüfen, ggf. korrigieren.

Funktionsprüfung \_\_\_\_\_ durchführen bis Heizgebläse einschaltet  
(83-1085).

Kühlmittelkreislauf auf Dichtheit \_\_\_\_\_ prüfen.

### Hinweis

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer  
Temperatursicherung ändert sich die  
Steckerbelegung des Heizgerätes wie folgt:  
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.  
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.

Steckerbelegung des Heizgerätes

