


## 83-5982    Temperatursicherung aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten:  
83-091530

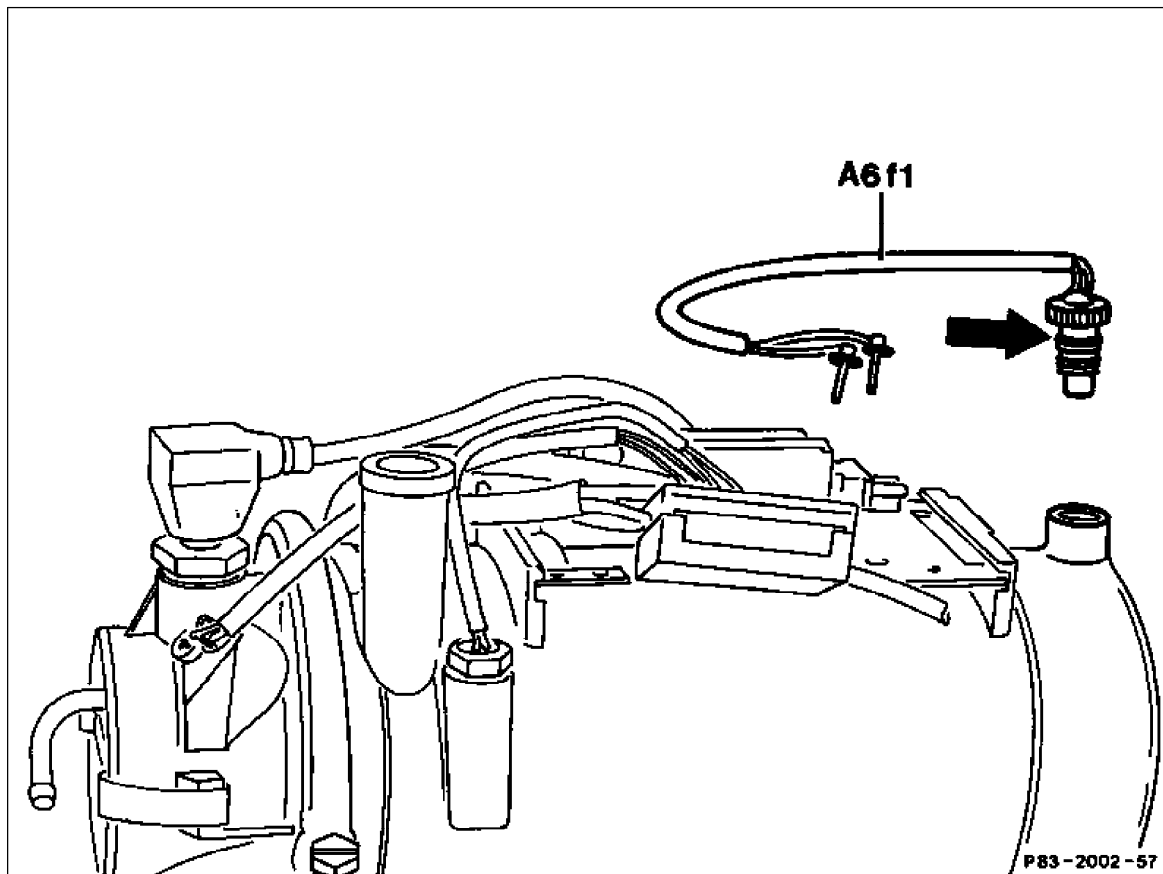

Batterie	abschließen.
Druck des Kühlsystems	ablassen, dazu Verschlußdeckel des Kühlmittelausgleichbehälters in 1. Raste drehen.
Kühlmittelausgleichbehälter	verschließen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Blaue Leitungen der Temperatursicherung (A6f1)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Temperatursicherung (A6f1)	herausschrauben.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Dichtring (Pfeil) prüfen und mit Kühlflüssigkeit anfeuchten. Temperatursicherung darf nur von Hand angezogen werden, sowie Steckerbelegung beachten.
Kühlmittelkreislauf	entlüften (83-1165).
Kühlmittelstand	prüfen, ggf. korrigieren.

Funktionsprüfung \_\_\_\_\_ durchführen bis Heizgebläse einschaltet (83-1085).

Kühlmittelkreislauf auf Dichtheit \_\_\_\_\_ prüfen.

### Hinweis

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer Temperatursicherung ändert sich die Steckerbelegung des Heizgerätes wie folgt:  
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.  
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.

Steckerbelegung des Heizgerätes

