


83-6055 Widerstand für Brennluftgebläse aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091545

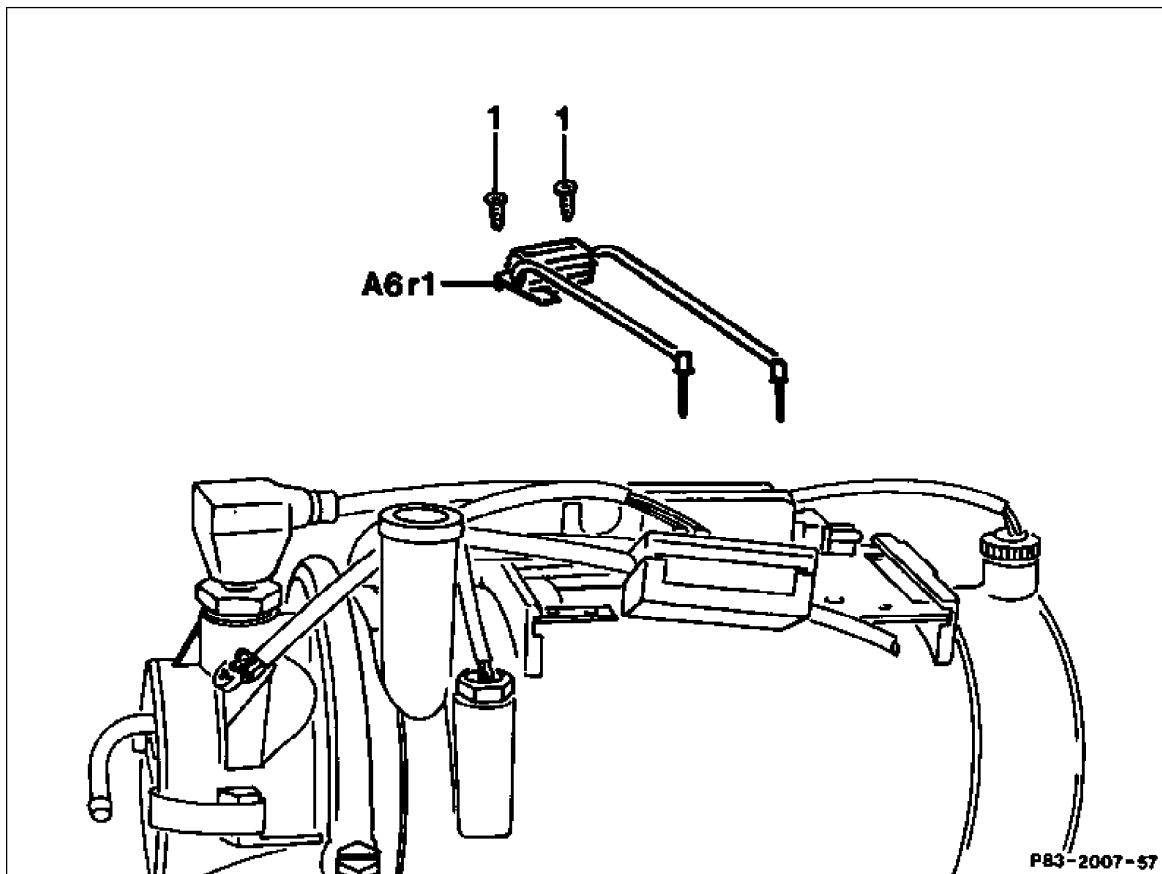

Batterie	abschließen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Rote Leitungen des Widerstandes (A6r1)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Befestigungsschrauben (1) des Widerstandes (A6r1)	herausdrehen.
Widerstand (A6r1)	abnehmen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Widerstand an der Auflagefläche mit Wärmeleitpaste einstreichen.
Funktionsprüfung	durchführen bis auf halbe Heizleistung (Kühlmitteltemperatur über 80 °C) geschaltet wird (83-1085).

Hinweis

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer
Temperatursicherung ändert sich die
Steckerbelegung des Heizgerätes wie folgt:
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.

Steckerbelegung des Heizgerätes

