


88-140 Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Fahrzeug anheben und Rad abmontieren.

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten

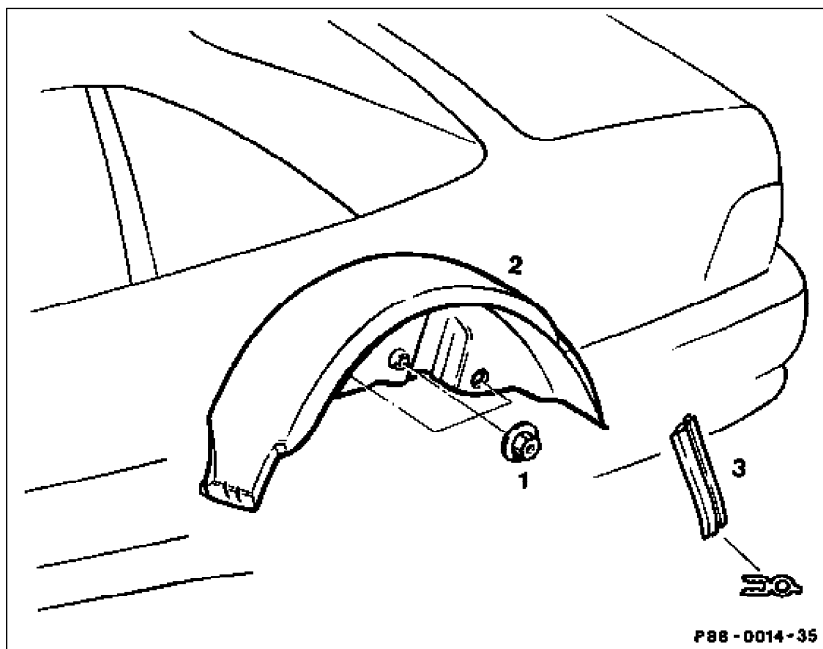

Kunststoffmuttern (1)

Innenkotflügel (2)

Dichtungsprofil (3)

Innenkotflügel (2)

Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

herausdrehen (3 Stück).

über die Gewindebolzen heben und nach unten abnehmen.

im Bereich Stoßfänger abziehen.

beim Einbauen in die Längsträgerverkleidung einstecken und Dichtungsprofil (3) im Bereich Stoßfänger montieren.