


91-122 Getriebe mit Spindel für Sitzlängsverstellung aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Fahrersitz ausgebaut (91-100).

Verkleidung seitlich außen am Sitzkissenrahmen ausgebaut
(91-070)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

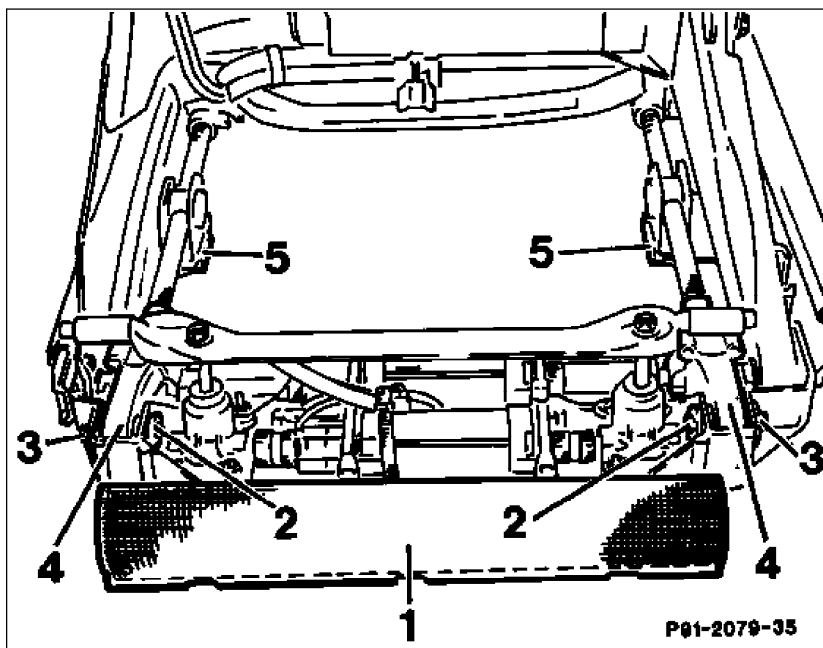

- | | |
|--|---|
| Verkleidung (1) _____ | aushängen |
| Sicherung (2) _____ | abdrücken |
| Bolzen (3) _____ | ausbauen |
| Schraube (5) am Lagerbock für die Spindelmutter
(2 Stück) _____ | herausdrehen, 25 Nm. |
| Getriebe mit Spindel (4) _____ | herausnehmen, dabei an der Antriebswelle
ausfahren |




Spindel **nicht** fetten oder ölen!


Einbauen in umgekehrter Reihenfolge

Aus-, Einbauen


- 1 Sicherung am Bolzen abdrücken und
herausnehmen.

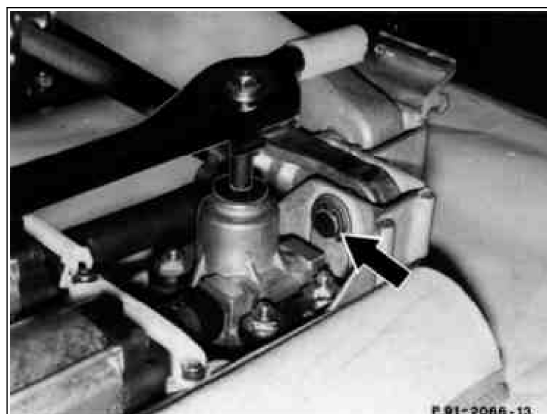

2 Bolzen vorn ausbauen.

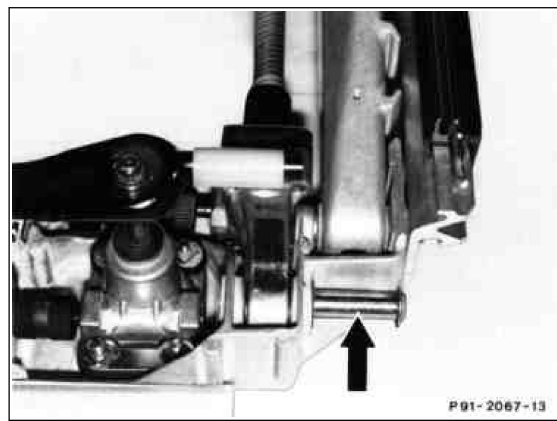

3 Schraube 3 und 4 an der Sitzschiene herausdrehen.
Anziehdrehmoment: 25 Nm.

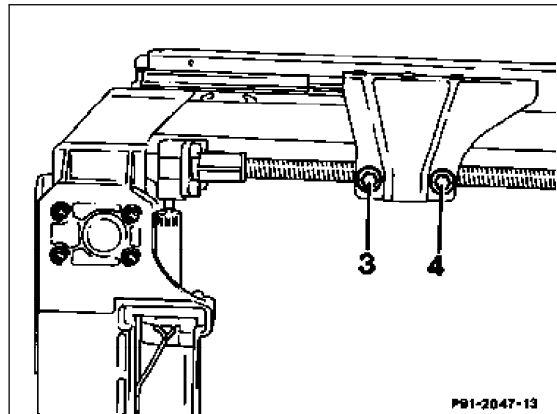

4 Getriebe mit Spindel an der flexiblen
Antriebswelle ausfahren und herausnehmen.

5 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.



Die Längsverstellspindel darf nicht gefettet oder
geölt werden.

