

91-502 Gurtstraffer aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Fahrersitz bzw. Beifahrersitz ausbauen (91-100)


Verkleidung seitlich am Lehnrahmen ausbauen (91-060)

Verkleidung an der Fahrerlehne hinten ausbauen (91-065)

Verkleidung seitlich außen am Sitzkissenrahmen ausbauen (91-070)

Verkleidung am Gurtumlenkbeschlag oben ausbauen (91-075)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

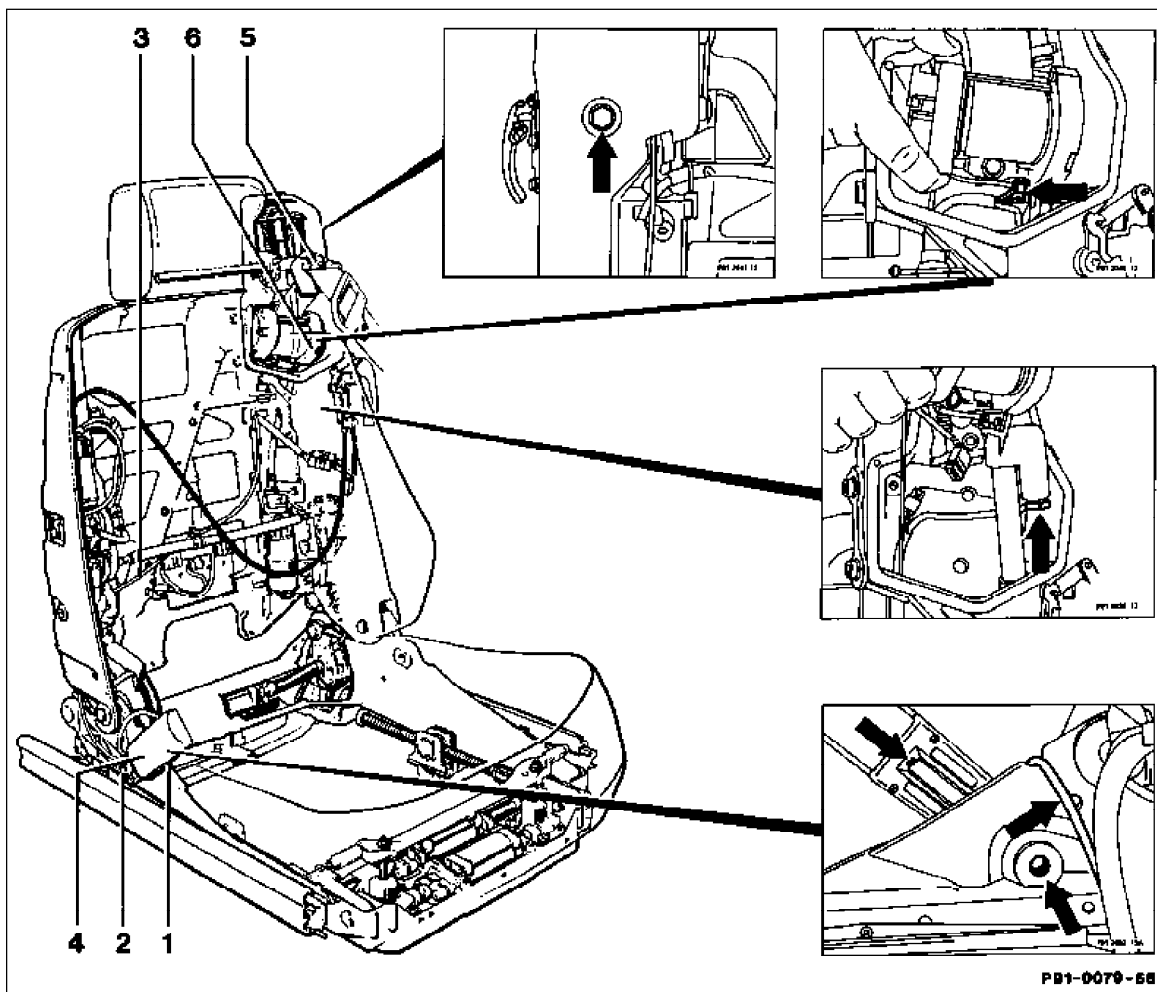

- | | |
|--|--|
| Verkleidung (1) _____ | vom Sitzgestell abdrücken. |
| Schraube (2) _____ | am Gurtschloß herausdrehen, 40 Nm. |
| Seilzug (3) _____ | bei gesteckter Schloßzunge am Gurtschloß aushängen und am Sitzgestell freilegen. Beim Einbauen auf korrekte Einbaulage des Seilzuges achten! |
| | |
| Gurtschloß (4) _____ | vom Sitzgestell abnehmen. |
| Kopfstützen-Verstelleinrichtung _____ | bis auf Anschlag nach oben stellen. |
| Schraube (5) _____ | am oberen Gurtumlenkbeschlag herausdrehen, 25 Nm. |
| Schraube _____ | am Aufrollautomat herausdrehen, 40 Nm. |
| Steckkupplung (Gurtverriegelung) _____ | am Aufrollautomat abziehen. |
| Steckkupplung _____ | von der Gurtstraffer-Zündpille abziehen. |
| Aufrollautomat (6) _____ | aus dem Lehnrahmen herausnehmen. |


Einbauhinweis

Beim Einbauen des Aufrollautomaten zuerst Seilzug am Lehnrahmen oben durchführen. Unbedingt auf korrekte Einbaulage des Seilzuges achten. Seilzug nicht beschädigen und nicht knicken.

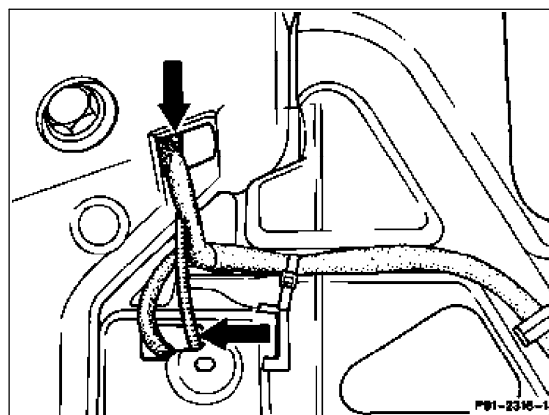


Aufrollautomaten zusammen mit Kunststoffplatte in den Lehnrahmen einsetzen und auf den einwandfreien Sitz der Arretierung im Lehnrahmen achten (Pfeil).


Die Schraube für den Aufrollautomat muß nach einer Demontage erneuert oder mit Schraubensicherungsmittel eingestrichen werden.

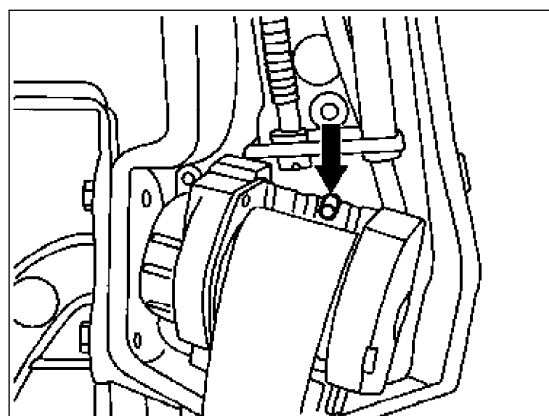


Seilzug am Halter für Antriebswelle durchgeführt und befestigt.

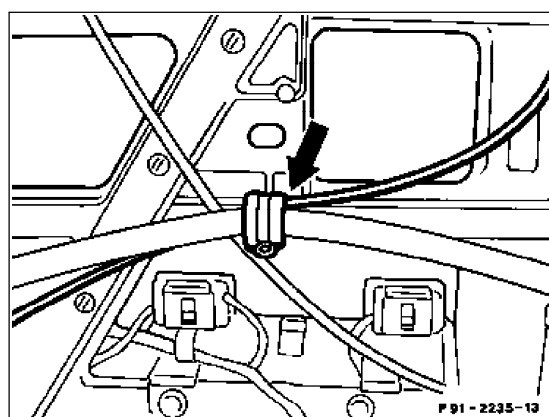


Seilzugverlegung an der Fahrerlehne-Innenseite.

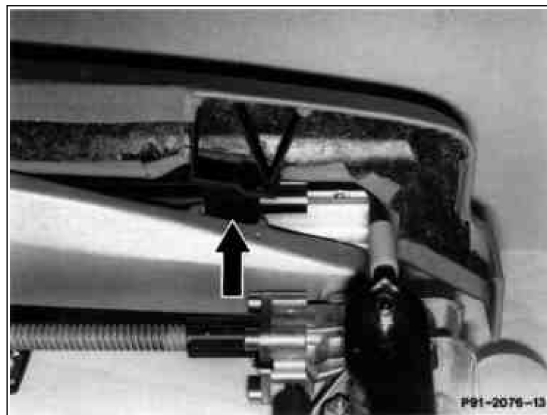


Seilzugverlegung an der Fahrerlehne-Innenseite.

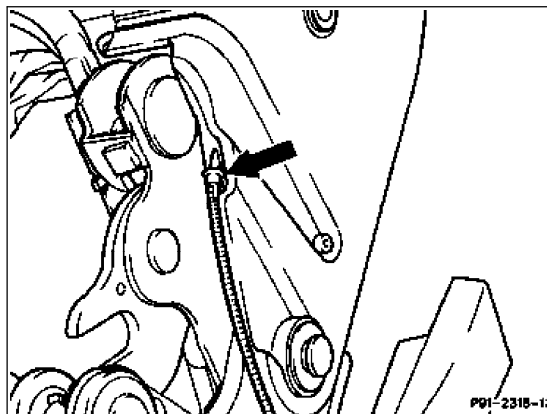

Seilzugverlegung an der Beifahrerlehne-Innenseite.

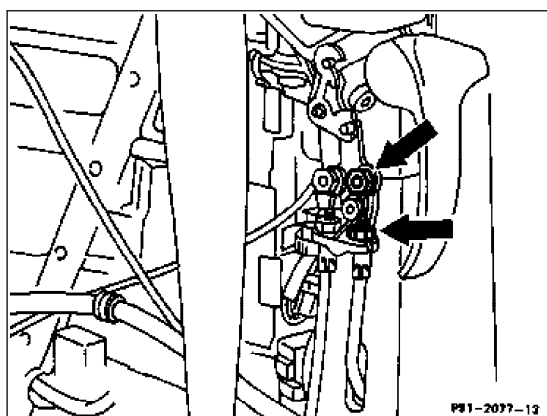


Das Seilzugende für Gurtverriegelung am Gurtschloß so einhängen, daß es in die Zugöse im Mitnehmerstift eingreift (Pfeile). Dazu ist eine Schloßzunge einzustecken, oder der Auswerfer im Gurtschloß ist mit einem Kunststoffkeil in die entsprechende Position zu schieben.

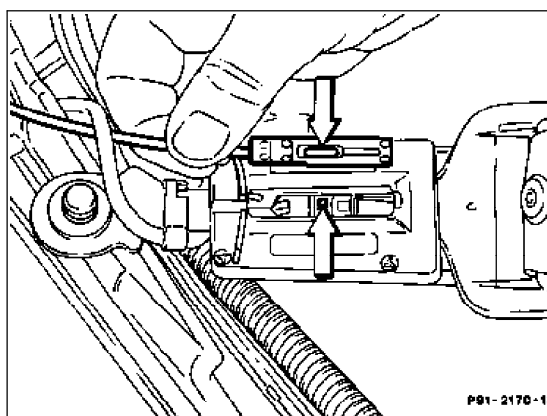


Beim Befestigen des Gurtschlusses und des Gurtumlenkbeschlages auf die korrekte Einbaulage der Gewindemutter (Pfeil) im Sitzgestell achten .

Prüfung der Gurtstraffer nach Einbau durchführen. Diagnose-Handbuch, Aufbau Band 1, 12.1.

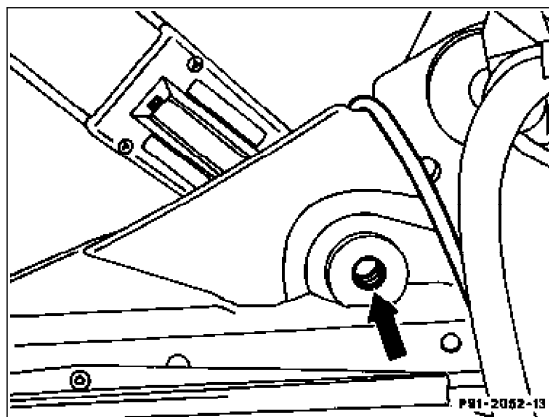


Aus-, Einbauen

- 1 Verkleidung abdrücken und abnehmen (Pfeil).

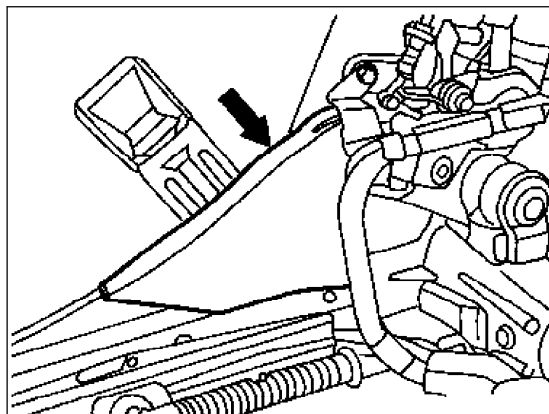


- 2 Schraube am Gurtschloß herausdrehen (Pfeil).
Anziehdrehmoment: 40 Nm.

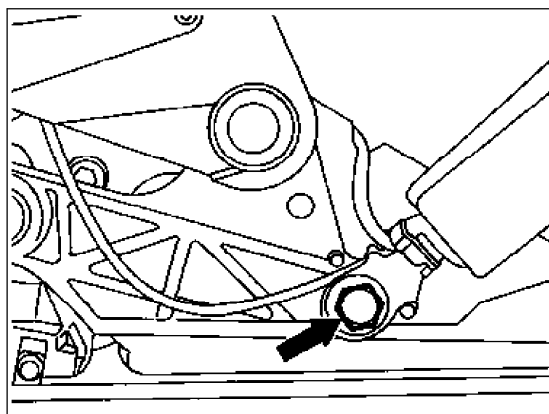


- 3 Seilzug für Gurtverriegelung am Gurtschloß
aushängen, Schloßzunge hierzu einstecken und
elektrische Leitung am Sitzgestell freilegen (Pfeil).


- 4 Gurtschloß abnehmen.

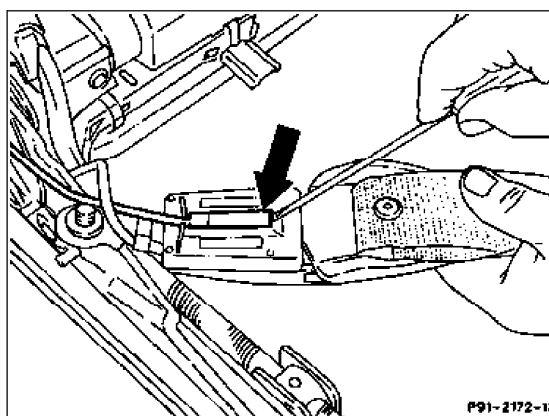


5 Seilzug an der Sitzlehne freilegen (Pfeil).

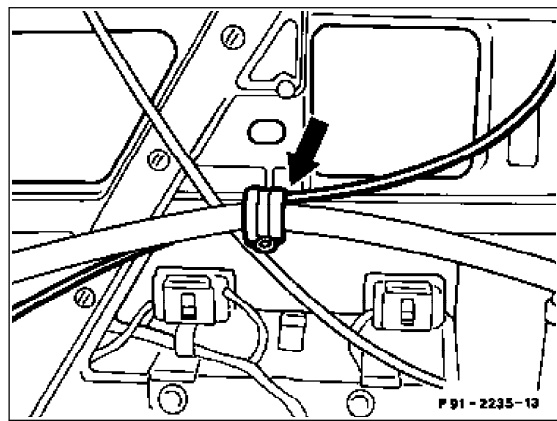


7 Schraube (Pfeil) am oberen
Gurtumlenkbeschlag herausdrehen.
Anziehdrehmoment: 25 Nm.

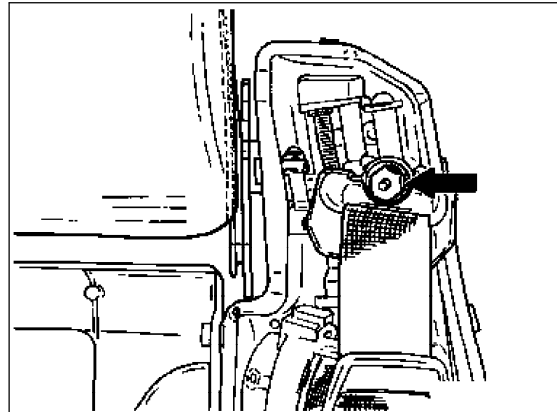

8 Schraube am Aufrollautomat herausdrehen
(Pfeil).
Anziehdrehmoment: 40 Nm.

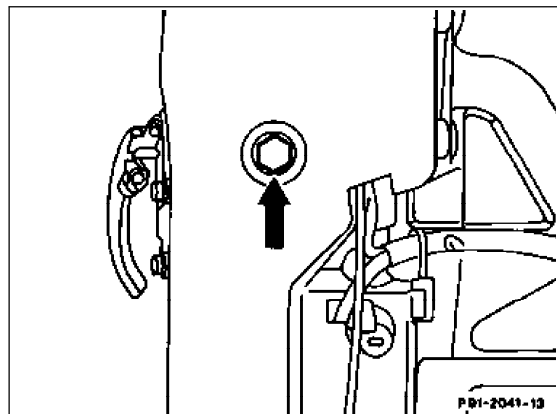

9 Steckkupplung am Aufrollautomat abziehen
(Pfeil).

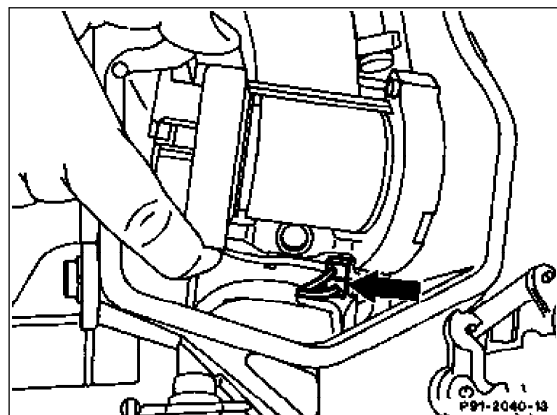

10 Steckkupplung an der Gurtstraffer-Zündpille abziehen (Pfeil).

11 Aufrollautomat zusammen mit Kunststoffplatte aus dem Lehnrahmen herausnehmen.

12 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge, dabei die Einbauhinweise beachten.

