


91-710 Sidebag-Sensor aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Fahrersitz bzw. Beifahrersitz ausgebaut (91-100)

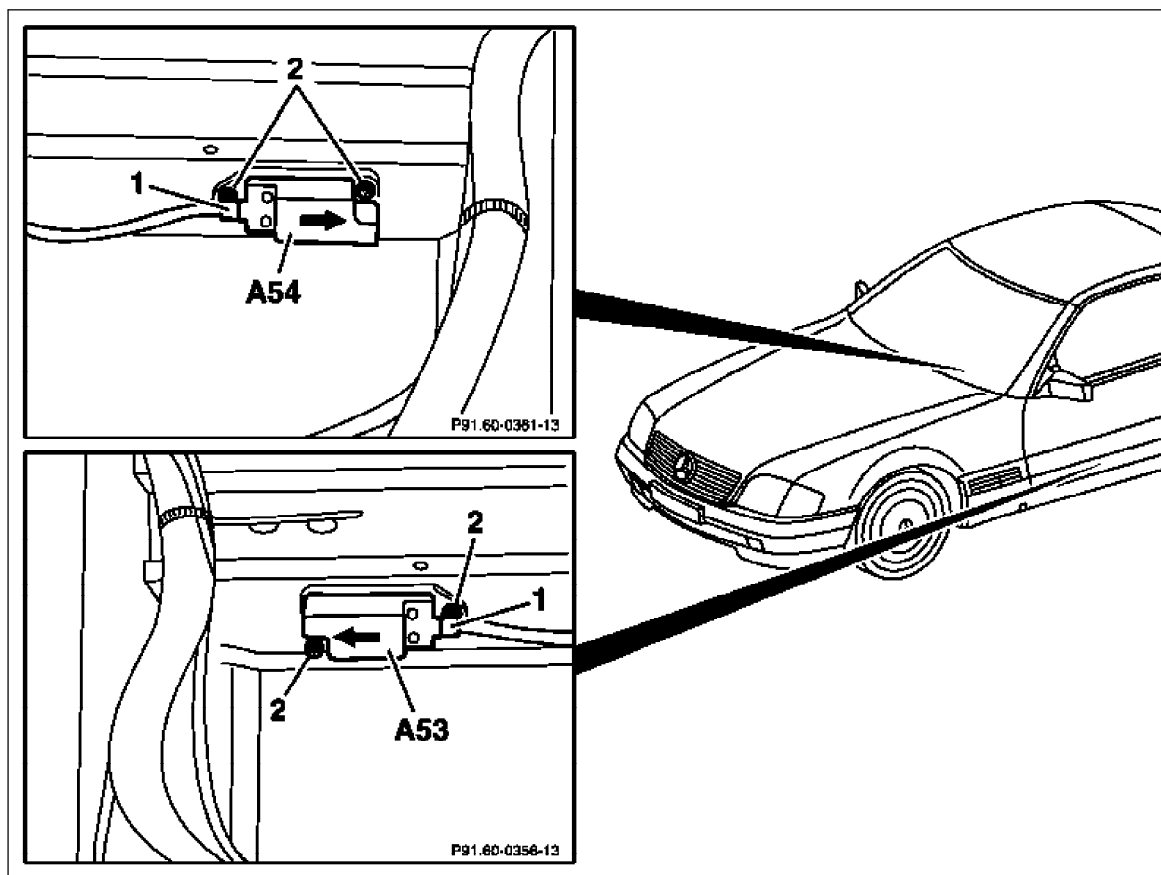

P91.60-0348-57

Aus-,Einbauen

Zündschlüssel

Bodenbelag im Bereich des Sensors

Steckkupplung (1) am Sensor Sidebag Fahrer bzw.

Beifahrer (A53 bzw. A54)



Sicherheitsvorschriften für Airbag, Sidebag und Gurtstraffer beachten.

abziehen.

lösen und nach hinten umschlagen.

ausklipsen.

Schrauben (2) am Sensor _____ ausdrehen und Sensor abnehmen.

Einbauhinweis

Der Pfeil auf dem Sensor muß nach außen weisen. Hinweise zur Funktion beachten.

Hinweise zur Funktion

Die Kontroll-/Warnleuchte Airbag SRS im Kombi-Instrument muß maximal 20 s nach dem Einschalten der Zündung erlöschen.
Nach dem Einbau Diagnose gemäß Diagnose-Handbuch Aufbau durchführen.