


91-830 Funktionsprüfung Überrollbügel

Hinterachsschalter eingebaut (91-860)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

Bis Ausführung 05/95

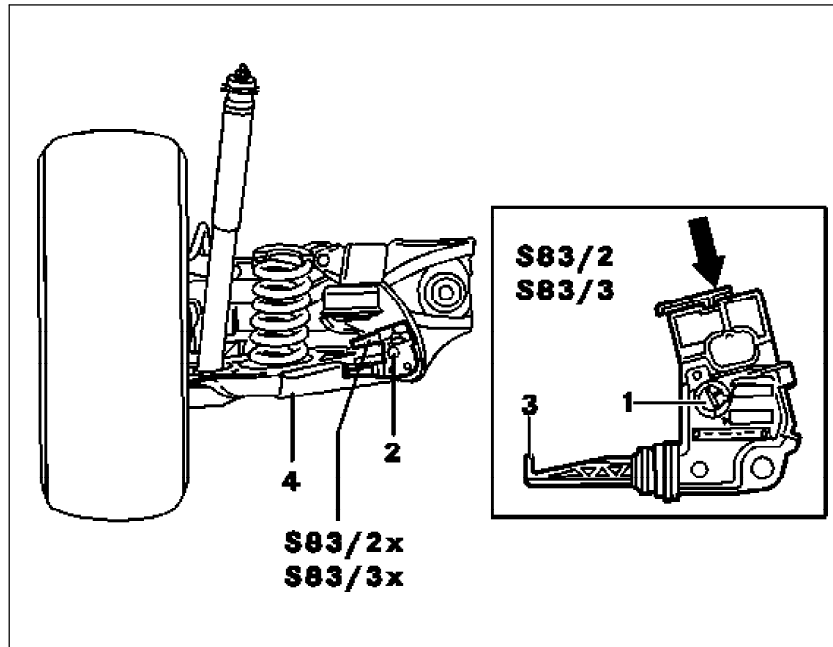

P91.50-0209-35

Drehteil (1) eines der beiden Hinterachsschalter auf "arretiert" stellen.

Anschließend muß zur Prüfung mit dem Fahrzeug gefahren werden. Bei scharfem Abbremsen aus ca. 5 - 10 km/h muß der Überrollbügel auslösen (Crashauslösung). Nach Prüfung Drehteil (1) wieder auf "Funktion" stellen.

Hinweis

Während des Aufstellens des Überrollbügels entsteht ein ratschendes Geräusch.

Ab Ausführung 06/95

Zur Funktionskontrolle kann der Überrollbügel mit dem HHT angesteuert werden (Crashauslösung).


Aus Sicherheitsgründen erscheinen nach einem Warnhinweis, ob sich keine Personen im Aufstellradius des Bügels befinden, vier Zufallszahlen. Diese vier Zufallszahlen müssen wiederholt werden, anschließend kann die Crashauslösung veranlaßt werden.

Alle Ausführungen

Überrollbügel wieder ablegen. Dazu den Schalter (S83) oben (aufstellen), so lange drücken (mind. 5 s), bis das Schloß hörbar einrastet. Dann den Schalter unten drücken (ablegen), bis der Überrollbügel abgelegt ist.

Hinweis

Hat der Überrollbügel ausgelöst (Crashauslösung), muß durch nach oben fahren des Betätigungselements das Schloß wieder einrasten, erst dann ist ein Ablegen wieder möglich.

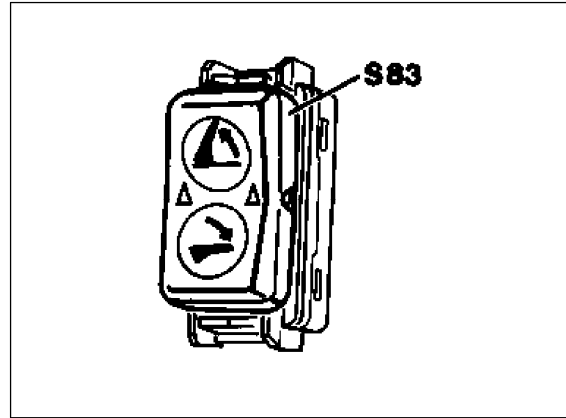

P91-5748-13