


## 91-860 Hinterachsschalter links und rechts aus-, einbauen bis 05/95

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

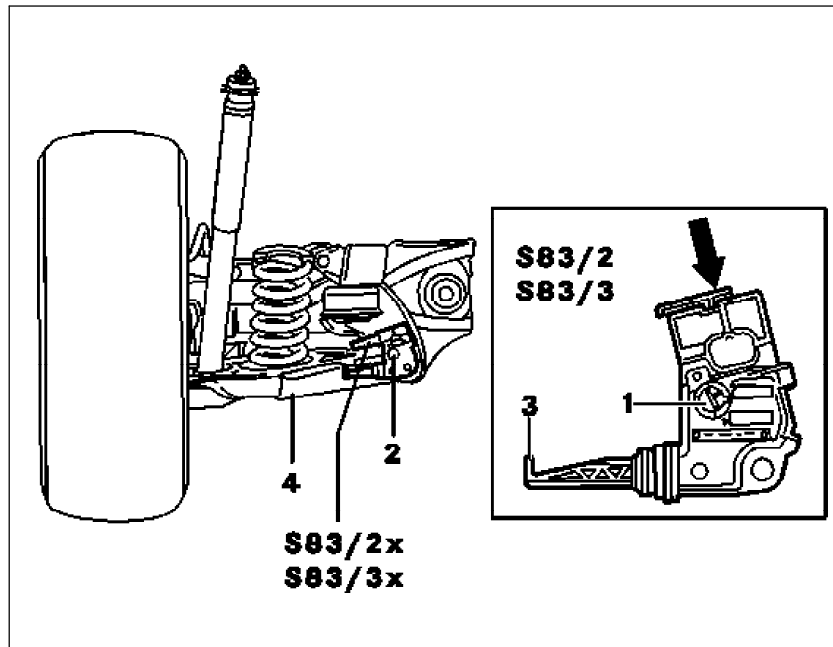

P91.50-0209-35

### Ausbauen

Überrollbügel über Komfortbetätigung \_\_\_\_\_ hochstellen  
 Zündung \_\_\_\_\_ ausschalten  
 Batterie-Minuspol \_\_\_\_\_ abschließen und abdecken  
 Steckverbindung Hinterachsschalter links (S83/2x) und rechts (S83/3x) durch \_\_\_\_\_ drücken (Pfeil) entriegeln  
 Steckverbindungen \_\_\_\_\_ abziehen  
 Mutter (2) \_\_\_\_\_ lösen  
 Hinterachsschalter (S 83/2, S 83/3) \_\_\_\_\_ abnehmen  
 Mutter (2) wieder \_\_\_\_\_ anziehen (4 + 0,5 Nm)

### Einbauen

#### Hinweis

Hinterräder müssen freihängen (Hinterachse ausgefedert)  
 Drehteil (1) an beiden Hinterachsschaltern auf Arretiert \_\_\_\_\_ drehen.  
 Mutter (2) \_\_\_\_\_ herausdrehen.  
 Hinterachsschalter links und rechts auf Bolzen \_\_\_\_\_ aufsetzen. Mutter (2) handfest anziehen.  
 Hinterachsschalter am Hebel mit der Hand anfassen und mit der Spitze (3) an die Verkleidung (4) \_\_\_\_\_ anlegen.  
 Mutter (2) \_\_\_\_\_ anziehen (4 + 0,5 Nm).  
 Funktionsprüfung des Überrollbügels \_\_\_\_\_ durchführen.  
 Überrollbügel muß dabei auslösen (91-830).  
 Danach Drehteil (1) wieder auf Funktion \_\_\_\_\_ drehen.

