


Vorliegendes "Wartungshandbuch · Band 2" enthält alle Wartungsarbeiten für die aufgeführten Typen in Grund-Ausführung, sowie Landes-Ausführungen ab Modelljahr 1981:

Übersicht Typ/Arbeitsblatt/Bestell-Nr.

Typ	bis/ab	Arbeitsblatt	Bestell-Nr.
107	bis 07/85	G	B20.800.98.749.00 B 07/91
107	ab 08/85	Durchsicht/Pflegedienst " Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92
123	ab Serien- beginn	G	B20.800.98.749.00 B 07/91
124	ab Serien- beginn	Durchsicht/Pflegedienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92
126	bis 08/85	G	B20.800.98.749.00 B 07/91
126	ab 09/85	Durchsicht/Pflegedienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92
129	ab Serien- beginn	Durchsicht/Pflegedienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92
140	ab Serien- beginn	Durchsicht/Pflegedienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92
201	bis 12/84	G	B20.800.98.749.00 B 07/91
201	ab 01/85	Durchsicht/Pflegedienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.069.00.B 07/92
		Wartungsdienst "Gültig ab Juli 1992"	B20.800.070.00.A 07/92

Zusatz-Bezeichnungen für Typen und Aggregate

Typen und Aggregate können bei ihrer 3- bis 6stelligen Bezeichnung (z. B. 126 oder 126.034) unterschiedliche Ausführungen, Daten und Arbeitsgänge haben. Diese Unterschiede werden durch folgende Zusätze gekennzeichnet:

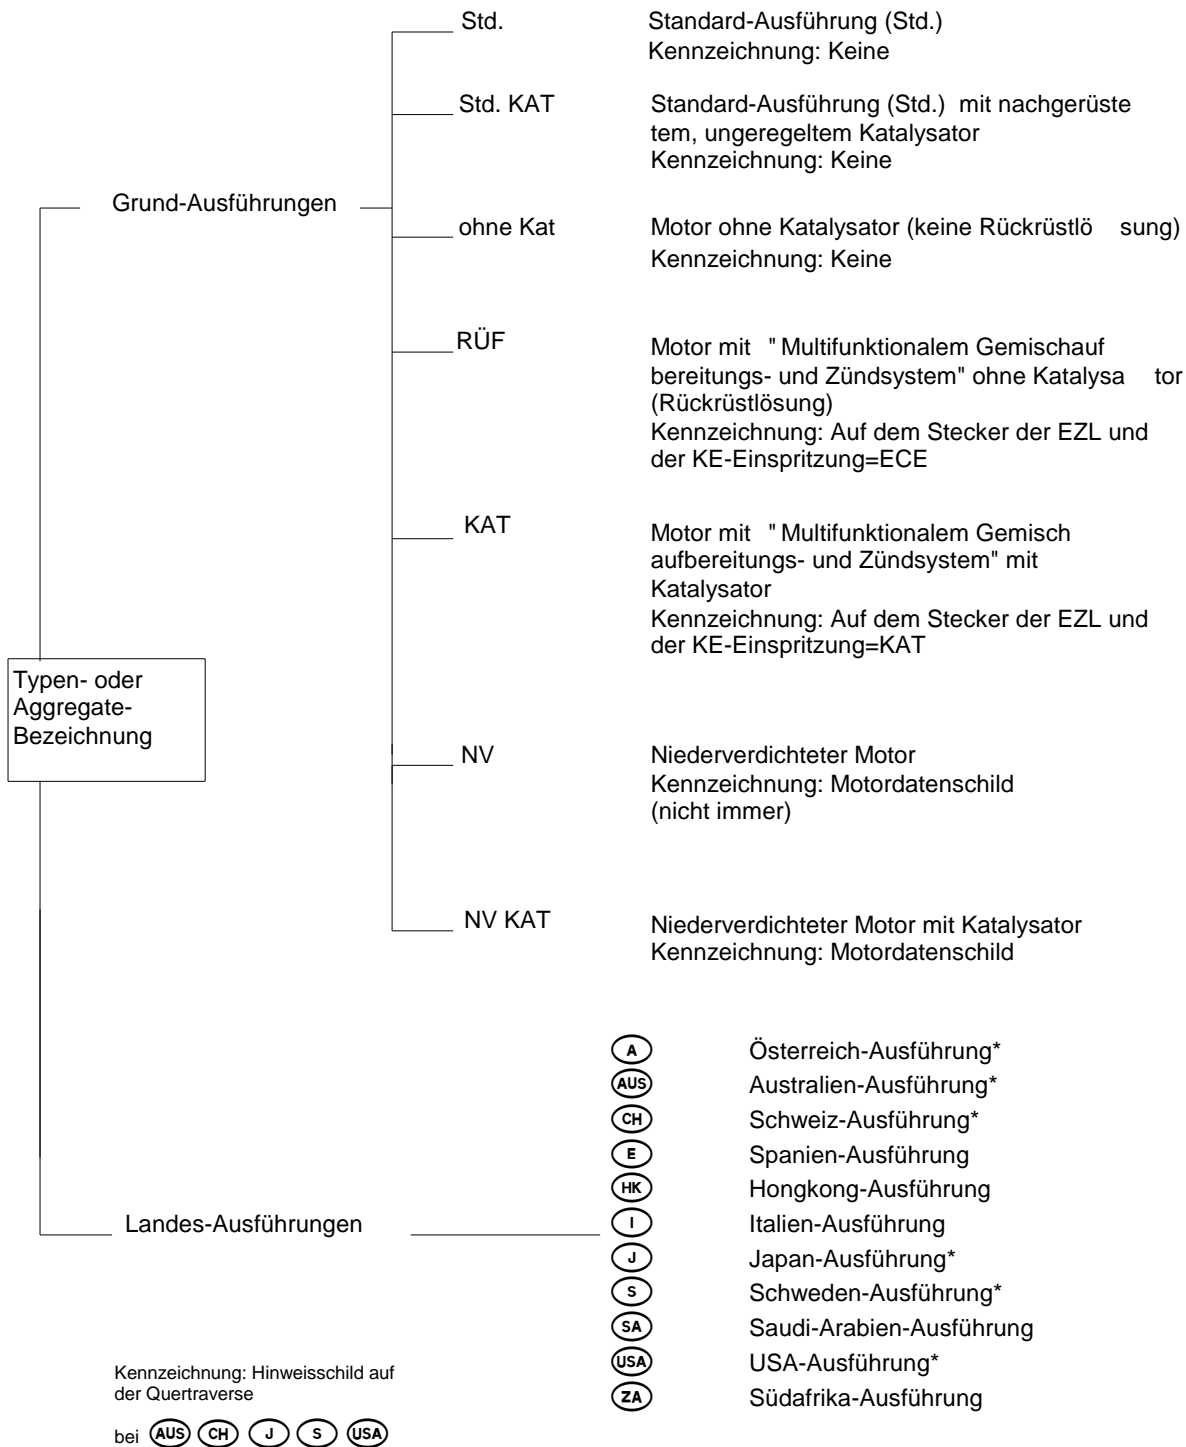

* Länder mit besonderen Abgasvorschriften

Hinter dem Nationalitätszeichen der Landes-Ausführungen wird, wenn zur Unterscheidung erforderlich, das jeweilige Modelljahr angegeben.

Sind bei der Bezeichnung von Typen bzw. Aggregaten keine Zusätze vorhanden, so gelten die betreffenden Angaben für alle der jeweils aufgeführten Typen bzw. Aggregate.

Außer den ausführlichen Beschreibungen dieser Arbeiten in Wort und Bild sind sämtliche Prüf- und Einstelldaten sowie Füllmengen, Betriebsmittel, Anziehdrehmomente und Sonderwerkzeuge aufgeführt.

Jede einzelne Wartungsarbeit hat eine Nummer (Arbeits-Position), die jeweils rechts oder links oben eingedruckt ist. Die Arbeits-Position im Wartungshandbuch ist mit der auf den Arbeitsblättern identisch, so daß bei Durchführung der Wartungsarbeiten im Bedarfsfall auf Anhieb die entsprechenden Texte und Daten aufgeschlagen werden können.

Die Arbeits-Positionen sind in diesem Band 4stellig, im Band 1 dagegen 3stellig.

Für die ersten beiden Ziffern der 4stelligen Arbeits-Positions-Nummern werden die aus der Werkstatt-Literatur bekannten Gruppen-Nummern verwendet. Damit ist eine Zuordnung jeder Wartungsarbeit zur Gruppe gegeben.

Unterhalb der Arbeits-Position stehen die Typen bzw. Motoren, für die diese Arbeiten zutreffen.

Besonders umfangreiche Arbeits-Positionen sind nach Typen oder Motoren unterteilt.

Mercedes-Benz AG
Vertrieb Personenwagen

Juni 1992