

Hinweis

Das Fahrzeug muß zur Ölstandskontrolle  
waagrecht stehen.

Getriebe \_\_\_\_\_ vor der Ölstandskontrolle auf Dichtheit prüfen.

Hinweis

Bei größerem Ölverlust Ursache ermitteln und  
beseitigen gegen gesonderten Auftrag.


Öleinfüllschraube (Pfeil) \_\_\_\_\_ heraus-, hineinschrauben, max. 60 Nm.  
Ölstand \_\_\_\_\_ prüfen. Ölstand ist in Ordnung, wenn geringfügig  
Öl austritt, oder der Ölspiegel bis an den unteren  
Rand der Einfüllbohrung reicht, ggf. Öl  
nachfüllen.

Ölsorten

Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF)  
freigegebene Öle

siehe "Betriebsstoff-Vorschriften" Blatt 236.2

Sonderwerkzeug

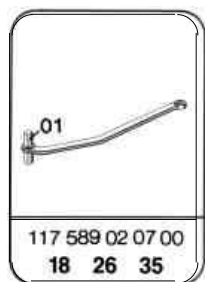

Zwecks besserer Zugängigkeit beim Typ 201,  
Sechskant einseitig um 15 mm kürzen.