


Signalanlage, Kontrolleuchten,
Symbol-
beleuchtung und Innenbeleuchtung
auf
Funktion prüfen

Alle Typen

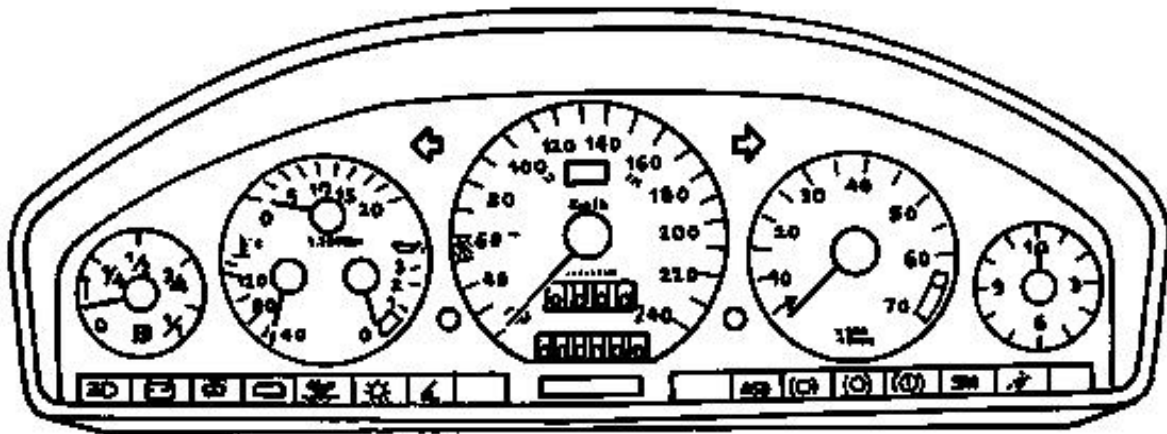

P54-5545-55

Schlüssel im Lenkschloß

Sämtliche Kontrolleuchten

Stellung "2".

prüfen (z.B.):

Kraftstoffreserve (ab 09.1982)

Ladekontrolle

Bremsbelagverschleißanzeige

ABS

Vorglühkontrolle

RS (SRS)-Rückhaltesystem, muß spätestens nach ca. 10 s erlöschen.

O₂-Sonden-Wechselanzeige bei (USA) bis 1985.

O₂-Sonden-Ausfallanzeige bei (USA) ab 1986,

ausgenommen Typ 201.024 (leuchtet beim Einschalten der Zündung nur kurz auf).

Blinker links und rechts

Fernlicht

Feststellbremse und Bremsflüssigkeitsniveau

Hydropneumatische Federung

Motorölstandsanzeige

Kühlmittelstandanzeige

Scheibenwaschwasserstandsanzeige

Glühlampenausfallkontrolle

Sicherheitsgurt / Rückenlehnenverriegelung

Sicherheitsgurt

Blinkerkontrolle Anhängervorrichtung

Typen 107, 123, 201

Typen 124, 126 (bis ca.07/86)

Funktionsanzeige ASR/ASD/4MATIC

Kontrolleuchte ASR/ASD/4MATIC

Funktionsanzeige Adaptives Dämpfungs-System (ADS)

Überrollbügel

Warnleuchte Motoröldruck

CHECK ENGINE (USA)

Signalanlage _____ prüfen.
Sämtliche Innenleuchten und Ausstiegs-
leuchten _____ prüfen.